

NÁVOD PRO RYCHLÉ ZPROVOZNĚNÍ

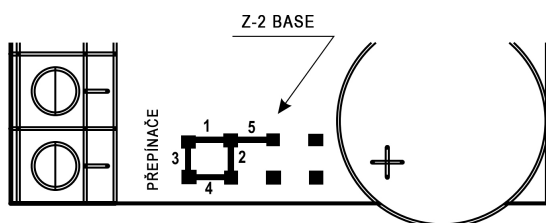
Kontrolér Z-5R RELAY
Čtečka RFID (125 kHz)**Připojení čtečky ke kontroléru:**

Bílá => TM

Černá a modrá => GND

Červená => +12 V

Černá => GND

Pozice Jumper propojky:

Pozice 1: Standardní el. zámek

Pozice 4: Přídržný magnet, reverzní el. zámek

Přidání MASTER čipu:

- 1) Připojte napájení, čtečka vydává dlouhý tón
- 2) Přiložit čip
- 3) Odpojit napájení

*Pokud po připojení napájení čtečka nevydává dlouhý tón, je potřeba čtečku resetovat:***Reset čtečky do továrních hodnot (vymazání všech čipů):**

- 1) Při odpojení napájení vložte jumper propojku na pozici „CLR“ – pozice 2
- 2) Připojte napájení, čtečka pípne
- 3) Vložte jumper propojku zpět na pozici 1 nebo 4
- 4) Připojte napájení, čtečka vydává dlouhý tón – připravena k uložení MASTER čipu

Přidání uživatelských čipů (pro aktivaci el. zámku) pomocí MASTER čipu:

- 1) Přiložte MASTER čip ke čtečce a držte přiložený cca 6 sekund, čtečka pípne
- 2) Postupně přikládejte nové čipy, po každém přiložení čtečka pípne
- 3) Vyčkejte po posledním přiložení cca 20 sekund, čtečka pípne a vystoupí z režimu programování

Přidání uživatelských čipů (pro aktivaci el. zámku) pomocí JUMPER propojky:

- 1) Jumper propojku vložte do pozice „ADD“ – pozice 3
- 2) Postupně přikládejte nové čipy, po každém přiložení čtečka pípne
- 3) Jumper propojku vložte zpět do pozice 1 nebo 4

Kontakt relé:

COM: Společná svorka

NO: Spínací kontakt (v klidu rozepnuto)

NC: Rozpínací kontakt (v klidu sepnuto)