



SHIFT s.r.o., Mírová 151/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice  
Tel.: +420 596 639 361, fax: +420 596 639 363, www.shift.cz

Kód:	Verze:		Datum
TS5110 ART 7W	0924		17.9.2024



## UŽIVATELSKÝ A INSTALAČNÍ NÁVOD

### Video sada SOUL

G2+ dvouodičová instalace, Wi-Fi konektivita





SHIFT s.r.o., Mírová 151/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice  
Tel.: +420 596 639 361, fax: +420 596 639 363, www.shift.cz



Kód:	Verze:	Datum
TS5110 ART 7W	0924	17.9.2024

## 1. ÚVOD

Především bychom Vám chtěli poděkovat a pogratulovat, že jste si koupili tento produkt.

Náš závazek, dosáhnout spokojenosti klientů, je obsažen v naší certifikaci ISO – 9001 a to platí zejména pro výrobu produktu, který jste si právě koupili.

Pokročilá technologie a přísná kontrola kvality umožní bezproblémové využívání systému a jeho funkcí. Přečtěte si tento návod, abyste mohli výrobek ihned správně používat.

## 2. OBSAH

1.	Úvod .....	2
2.	Obsah .....	2
3.	Rady pro zprovoznění zařízení .....	4
4.	Provoz systému .....	4
5.	Napájecí zdroj FA-G2+ .....	5
5.1.	Popis zdroje .....	5
5.2.	Instalace zdroje .....	5
6.	Vstupní panel SOUL .....	6
6.1.	Popis vstupního panelu SOUL .....	6
6.2.	Instalace vstupního panelu SOUL .....	6
6.3.	Konektory vstupního panelu .....	7
6.4.	Konfigurační přepínače .....	7
6.5.	Nastavení úrovně hlasitosti .....	8
6.6.	Programování bezkontaktní čtečky (L) .....	9
7.	Monitor ART 7W/g2+ .....	10
7.1.	Popis monitoru .....	10
7.2.	Instalace monitoru .....	11
7.3.	Konektory monitoru .....	11
7.4.	Konfigurační přepínače .....	11
7.5.	Hlavní menu .....	12
7.6.	Menu nastavení .....	13
7.7.	Obrazovka při volání z tabla (vyzvánění) .....	17
7.8.	Obrazovka komunikace .....	18
7.9.	Nastavení obrazu a komunikace .....	19
7.10.	Menu interkomu .....	20
7.11.	Menu záznamu .....	22
7.12.	Menu záznamu .....	24
8.	Aplikace G2Call .....	25
8.1.	První registrace monitoru do Wi-Fi sítě .....	25
8.2.	Registrace již připojeného monitoru .....	27
8.3.	Pokročilá nastavení registrovaného monitoru .....	28
8.4.	Hlavní obrazovka .....	30
8.5.	Komunikační obrazovka .....	31
9.	Instalační schémata .....	33
9.1.	Průřezy kabelů a vzdálenosti .....	33
9.2.	Jeden byt s jedním vstupem a jedním monitorem .....	33
9.3.	Jeden byt se dvěma vstupy a jedním monitorem .....	34
9.4.	Jeden byt se dvěma vstupy a až čtyřmi monitory – zapojení do smyčky .....	34
9.5.	Jeden byt se dvěma vstupy a čtyřmi monitory – zapojení do hvězdy - distributor .....	35
9.6.	Dva byty se dvěma vstupy a čtyřmi monitory – zapojení do smyčky .....	36
9.7.	Čtyři byty se dvěma vstupy a čtyřmi monitory – zapojení do smyčky .....	37
9.8.	Čtyři byty se čtyřmi vstupy a čtyřmi monitory – zapojení do smyčky .....	38
9.9.	Čtyři vstupní panely, dva byty, s koncentrátorem tabel .....	39
9.10.	Čtyři vstupní panely, čtyři byty, s koncentrátorem tabel .....	40
9.11.	Zapojení el. zámku .....	41
9.12.	Zapojení relé pro přídatné zařízení .....	41

	SHIFT s.r.o., Mírová 151/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice Tel.: +420 596 639 361, fax: +420 596 639 363, www.shift.cz			
	<b>Kód:</b>	<b>Verze:</b>	<b>Datum</b>	
	TS5110 ART 7W	0924	17.9.2024	

9.13.	Zapojení odchodového tlačítka .....	42
9.14.	Připojení externí kamery CCTV .....	42
9.15.	Připojení tlačítka dveřního zvonku .....	42
10.	Speciální kódy.....	43
10.1.	Seznam speciálních kódů.....	44
11.	Poznámky .....	47



SHIFT s.r.o., Mírová 151/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice  
Tel.: +420 596 639 361, fax: +420 596 639 363, www.shift.cz



Kód:	Verze:	Datum
TS5110 ART 7W	0924	17.9.2024

### 3. RADY PRO ZPROVOZNĚNÍ ZAŘÍZENÍ


- Doporučujeme použít kabel Golmar RAP-GTWIN/HF (2x1mm<sup>2</sup>).
- Veškeré rozvody by měly být realizovány ve vzdálenosti minimálně **40 cm od ostatních vedení**.
- Instalaci a opravy zařízení provádíme **po odpojení od zdroje napětí**.
- Instalaci a opravy zařízení musí provádět **pouze osoba s odpovídající kvalifikací**.
- Před zapnutím zařízení zkontrolujte zapojení vstupního tabla, napájecího zdroje a videotelefonů.
- Od tohoto okamžiku dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu.

### 4. PROVOZ SYSTÉMU

- Pro uskutečnění volání musí návštěvník stisknout odpovídající tlačítko bytu, který má být volán; vstupní tablo potvrdí volbu akustickým signálem a LED  se rozsvítí. V tomto okamžiku monitor v daném bytě vyzvání. Jestliže bylo omlém stisknuto volací tlačítko jiného bytu, opětovným stiskem správného tlačítka dojde k novému volání, původní hovor bude zrušen.
- V systémech se dvěma vstupy bude druhé vstupní tablo odpojeno. V případě, že u tohoto tabla bude stisknuto tlačítko pro volání, vstupní panel vydá obsazovací tón a rozsvítí se LED .
- Jakmile monitor vyzvání, zobrazí se pohled z tabla na hlavním monitoru (a prvním podřízeném) aniž o tom volající osoba ví. Jestliže chcete zobrazit pohled z tabla na druhém a třetím podřízeném monitoru, klikněte na displej pro aktivaci obrazu. Pokud není hovor vyzvednut do 30 sekund, LED  zhasne a systém bude uvolněn pro další volání.
- Jestliže je aktivováno přesměrování na mobilní telefon, je možno kdykoliv přesměrování zrušit na monitoru, vyvolání tabla z hlavního menu monitoru.
- Pro uskutečnění komunikace klikněte na ikonu sluchátka na obrazovce. LED  na vstupním panelu se rozsvítí. Komunikace může trvat 90 sekund, nebo do zavěšení hovoru. Jakmile je komunikace ukončena, LED  zhasne a systém bude uvolněn.
- Pro otevření dveří, nebo aktivaci externího zařízení klikněte na odpovídající ikonu. Krátký stisk aktivuje el. zámek, stisk na 3 sekundy aktivuje druhý výstup – přídatné zařízení, LED  se po dobu aktivace rozsvítí. Doba aktivace je nastavitelná.
- Účastník bytu může el. zámek aktivovat přiložením čipu nebo karty. Krátké přiložení aktivuje el. zámek, třísekundové přiložení aktivuje druhý výstup.

## 5. NAPÁJECÍ ZDROJ FA-G2+


### 5.1. Popis zdroje

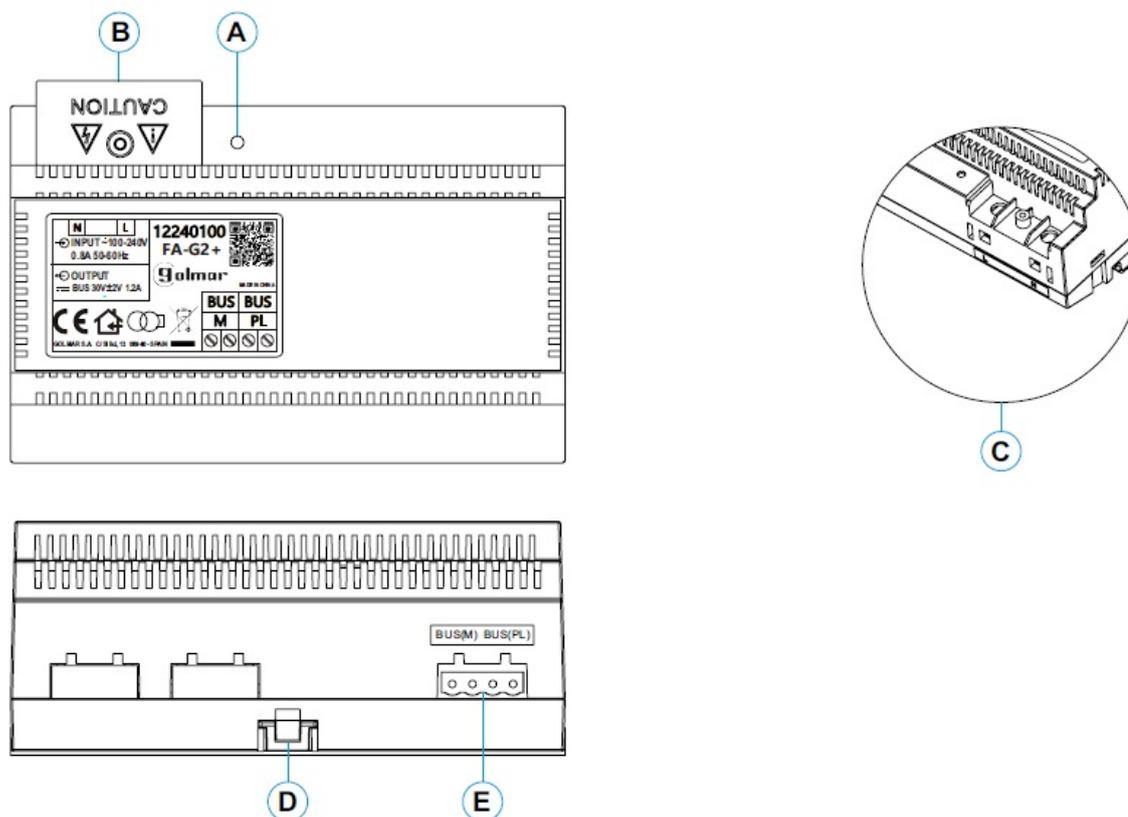

- A: Provozní indikace
- B: Ochranný kryt svorek
- C: Přívodní vstupní svorky bez ochranného krytu
- D: Klip pro upevnění zdroje na DIN lištu
- E: Konektory sběrnice ke vstupnímu panelu a monitoru


### 5.2. Instalace zdroje

- Instalace a manipulace s napájecím zdrojem může být prováděna pouze osobou s odbornou kvalifikací.
- Instalujte napájecí zdroj na suchém, větraném a chráněném místě. Za žádných okolností nezakrývejte větrací otvory.
- Neostraňujte ochranný kryt přívodních svorek bez předchozího odpojení zdroje od napájení. Jakmile je dokončeno zapojení zdroje, nasadte ochranný kryt.
- Zapojení proveďte dle instalačního schéma v tomto návodu.

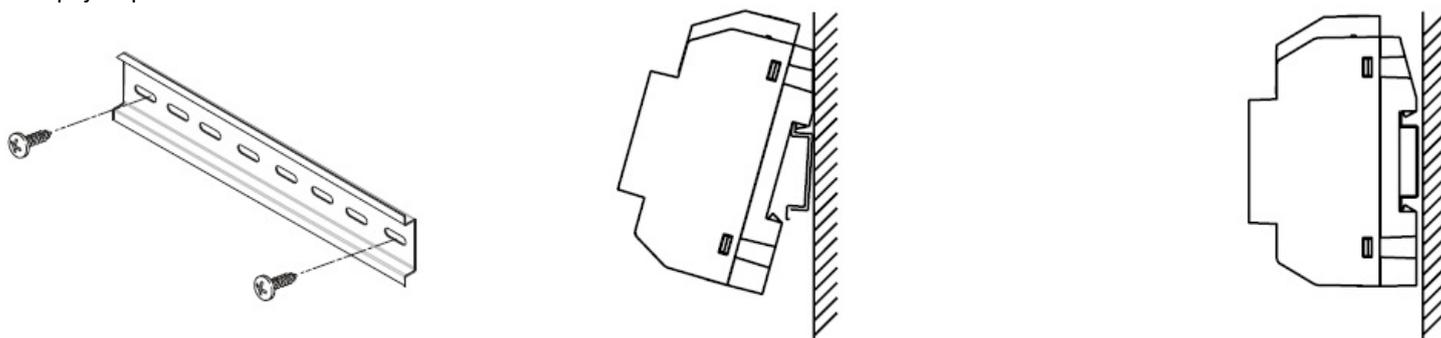

## 6. VSTUPNÍ PANEL SOUL

### 6.1. Popis vstupního panelu SOUL

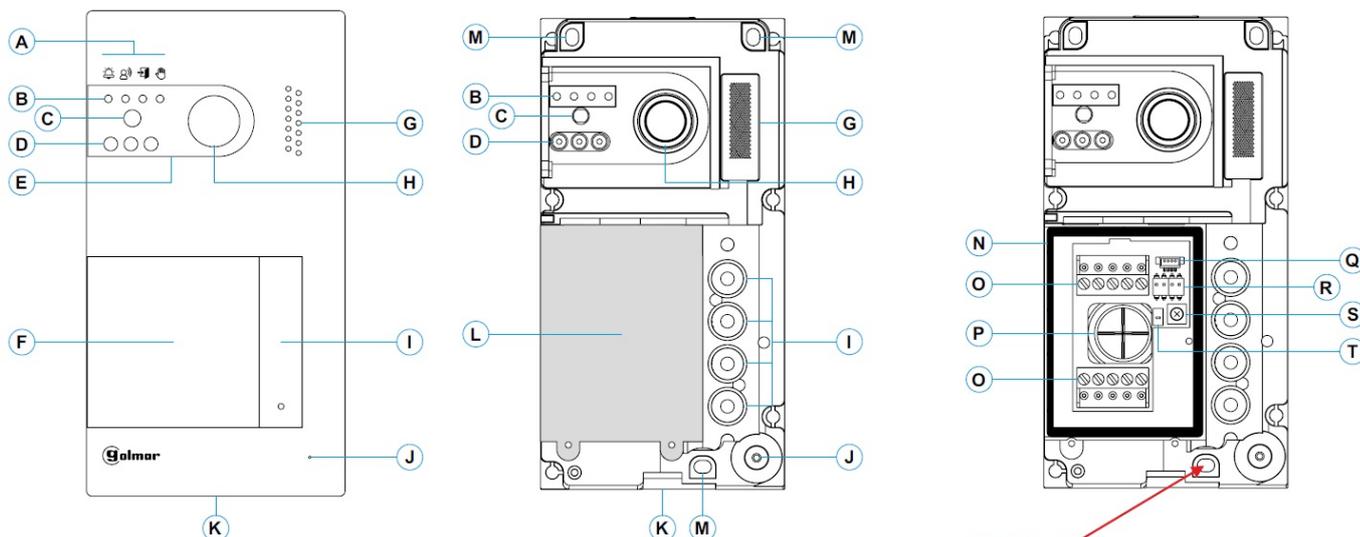

**Důležité:**  
Neutahujte příliž spodní šroubek pro upevnění  
tabla na zeď.

A: Stavové ikony systému:

- Probíhá volání na monitor (vyzvánění)
- Probíhá komunikace.
- El. zámek aktivován.
- Systém je obsazen.

B: Indikace stavu systému.

C: Soumrakový senzor.

D: Přísvit (noční pohled).

E: Ochranný polykarbonát.

F: Držák jmenovek a RFID čtečka.

G: Otvor pro reproduktor.

H: Barevná kamera.

I: Tlačítko (tlačítka).

J: Otvor pro mikrofon.

K: Upevňovací šroubek krytu.

L: Bezkontaktní čtečka.

M: Upevňovací šroubky tabla.

N: Těsnící proužek bezkontaktní čtečky.

O: Konektory.

P: Gumová průchodka pro kabeláž.

Q: Konektor bezkontaktní čtečky.

R: Konfigurační přepínače.

S: Potenciometr pro nastavení úrovně zvuku.

T: Konfigurační tlačítko bezkontaktní čtečky.

### 6.2. Instalace vstupního panelu SOUL

Vstupní panel je uzpůsoben pro instalaci do venkovního prostředí. Nicméně doporučujeme instalovat vstupní panel na chráněném místě pro prodloužení jeho životnosti.

Pro zaručení co možná nejvyšší kvality obrazu zabraňte přímému podsvícení zdroji světla (například pouliční lampa, slunce apod.).


- 1- Vrchní strana vstupního panelu by měla být ve výšce 1,65 m nad zemí. Přiměřte vstupní panel a vyvrtejte 3 otvory o průměru 6 mm, vložte dodané hmoždinky.

- 2- Odstraňte vrchní kryt tabla odšroubováním šroubku na spodní části tabla dodaným nástrojem. Na zadní části předního krytu tabla naleznete držák štítku pro jména.
- 3- Odšroubujte šroubky, které drží bezkontaktní čtečku a protáhněte kabeláž přes gumovou průchodku tabla.
- 4- Připevněte vstupní panel na zeď dodanými šroubky.
- 5- Připojte kabeláž ke konektorům dle schéma zapojení.

Před připojením bezkontaktní čtečky a uzavřením vstupního panelu se ujistěte, že jsou provedena všechna nastavení (programování čipů, nastavení úrovně hlasitosti komunikace....). Ujistěte se, zda je těsnění bezkontaktní čtečky správně umístěno.

### 6.3. Konektory vstupního panelu

Pro pohodlnější instalaci jsou konektory vstupního tabla vyjímatelné a dodávané zvlášť.

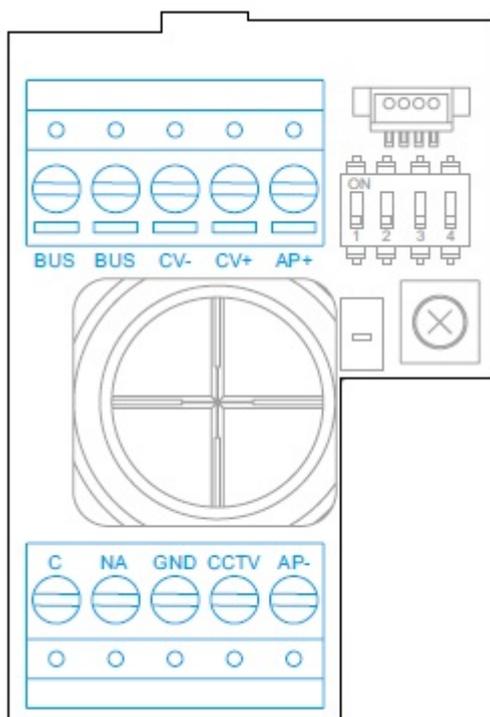

BUS, BUS: svorky pro komunikaci (bez polarizace)

CV-, CV+: výstup pro el. zámek 12 Vss (270 mA max)

AP+, AP-: vstup pro odchodové tlačítko. **Pro správnou funkci musí být monitor s adresou 1 připojen na sběrnici.**

C, NA: bezpotenciálový výstup (6 A/ 24 V max)


GND, CCTV: externí vstup pro analogovou kameru

### 6.4. Konfigurační přepínače

Změny v nastavení musí být prováděny při vypnutém zařízení. Jestliže jsou nastaven na ON, odpojte napájení vstupního tabla na min. 10 sekund po jakékoliv úpravě.

Všechny přepínače jsou továrně nastaveny na pozici OFF.

**Poznámka: Nastavení DIP přepínačů pro panely SOUL/1, SOUL/2 a SOUL/4 s verzí V04 a vyšší.**

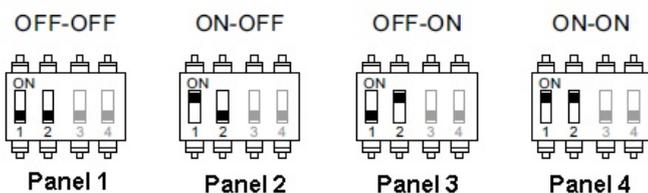

Přepínač 1 a 2: Nastavení adres vstupních panelů




SHIFT s.r.o., Mírová 151/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice  
Tel.: +420 596 639 361, fax: +420 596 639 363, www.shift.cz




Kód:	Verze:	Datum
TS5110 ART 7W	0924	17.9.2024

\* OFF-OFF

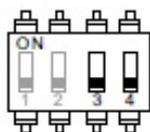


1 byt

ON-OFF

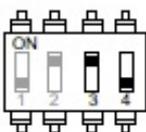

2 byty

OFF-ON

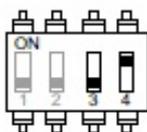

4 byty


\* Stejná hodnota jako nastavení na ON-ON

Přepínač 3 a 4: Nastavení počtu bytů

- 1: Všechna tlačítka volají na byt 1
- 2: Dvě spodní tlačítka volají na byt1, dvě horní tlačítka volají na byt 2
- 4: Každé tlačítko volá na jednotlivý byt

### 6.5. Nastavení úrovně hlasitosti

Jestliže po spuštění systému zjistíte, že nevyhovuje hlasitost vstupního tabla nebo monitoru, použijte k nastavení potenciometr (S). Toto nastavení bude mít vliv na komunikaci a také na hlasitost potvrzovacích tónů.

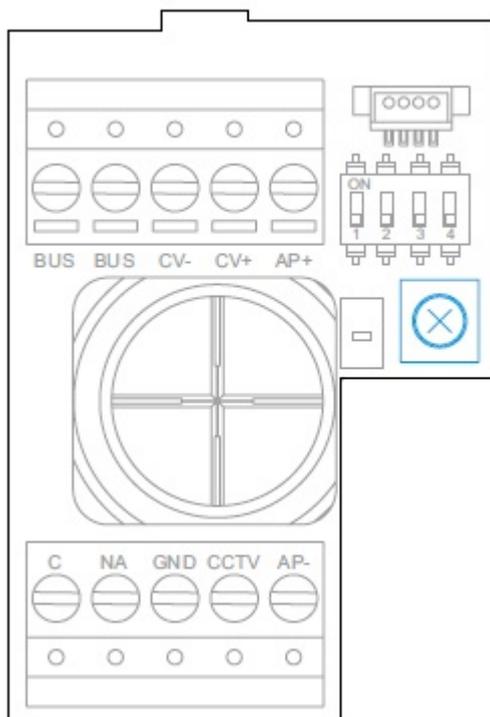

	SHIFT s.r.o., Mírová 151/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice Tel.: +420 596 639 361, fax: +420 596 639 363, www.shift.cz			
	<b>Kód:</b>	<b>Verze:</b>	<b>Datum</b>	
	TS5110 ART 7W	0924	17.9.2024	

## 6.6. Programování bezkontaktní čtečky (L)

Ujistěte se, že je zařízení připojeno k napájení a čtečka připojená ke vstupnímu panelu.

Pro uložení uživatelských čipů (až 60) je nutné vytvořit **programovací** čip a **registrační** čip. Pro rozlišení doporučujeme použít žlutý čip k programování a modrý pro registraci nových uživatelů. Ostatní čipy použijte jako uživatelské.

### Vytvoření programovacích a registračních čipů:

**Tento proces kompletně vymaže celou paměť čtečky.**


Stiskněte programovací tlačítko bezdotykové čtečky (T): dveřní panel vydá šest krátkých tónů. Do deseti sekund přiložte čip, který bude **programovací (žlutý)**, dveřní panel vydá krátký potvrzovací tón, a poté přiložte čip, který bude **registrační (modrý)**, dveřní panel vydá dlouhý potvrzovací tón. Pokud do deseti sekund po stisknutí programovacího tlačítka nepřiložíte žádný čip, dveřní panel vydá dlouhý tón a paměť bude zcela vymazána.

### Přidávání uživatelských čipů:

Přiložte **registrační** (modrý) čip ke čtečce: vstupní panel potvrdí čtyřmi krátkými pípnutími. Přikládejte nové čipy, které chcete přidat jeden za druhým, každé uložení čipů potvrdí vstupní panel krátkým pípnutím. Po 10 sekundách po posledním přiložení čipu vstupní panel dlouze pípně pro potvrzení a ukončení této procedury.


### Smazání všech uložených uživatelských čipů.

Přiložte **programovací** (žlutý) čip ke čtečce: vstupní panel potvrdí čtyřmi krátkými pípnutími. Přiložte **registrační** (modrý) čip, vstupní panel potvrdí dlouze pípně. Pokud byl přiložen registrační čip, po 10 sekundách vstupní panel dlouze pípně pro potvrzení smazání všech čipů a opustí tuto proceduru.

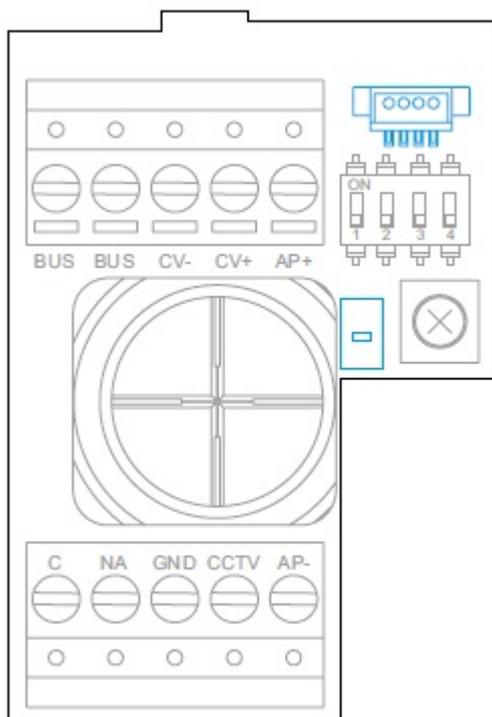

## 7. MONITOR ART 7W/G2+

### 7.1. Popis monitoru

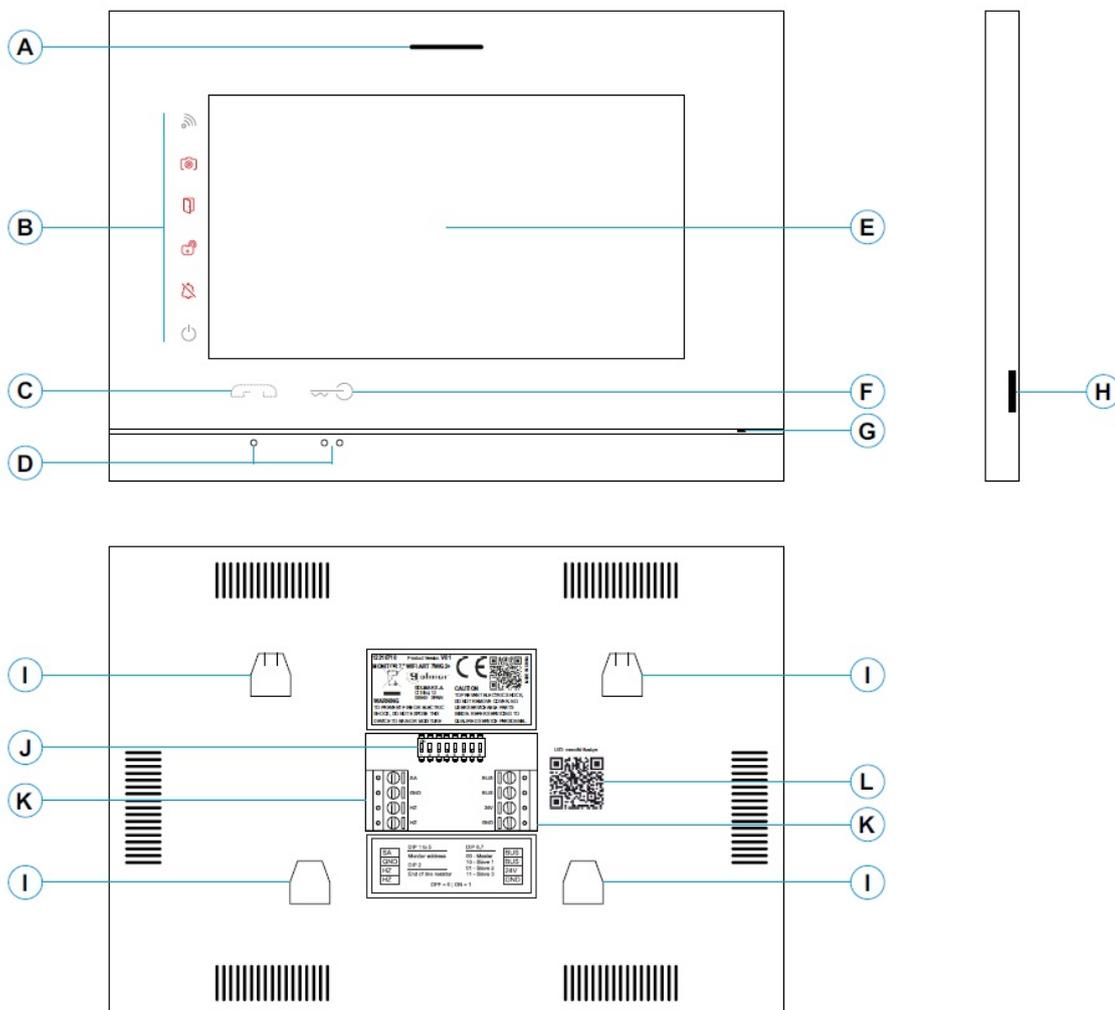

- |   |  |
|---|--|
| <b>A:</b> Reproduktor   | <b>D:</b> Orientační symboly pro nevidomé            |
| <b>B:</b> Kontrolní ikony:  | <b>E:</b> Dotyková obrazovka                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li> Indikace stavu napájení</li> <li> Režim nerušit</li> <li> Aktivováno přídatné relé</li> <li> Aktivován el. zámek</li> <li> Nový záznam obrazu/videa</li> <li> Aktivováno Wi-Fi přesměrování hovorů</li> </ul> | <b>F:</b> Skryté tlačítko pro aktivaci el. zámku (*) |
| <b>C:</b> Skryté tlačítko pro zahájení/ukončení komunikace (*)  | <b>G:</b> Mikrofon                                   |
|   | <b>H:</b> Slot pro paměťovou kartu Micro SD          |
|   | <b>I:</b> Otvory pro zajištění k držáku na zeď (4 x) |
|   | <b>J:</b> Konfigurační přepínače                     |
|   | <b>K:</b> Konektory pro připojení                    |
|   | <b>L:</b> QR kód monitoru                            |


(\*) Verze monitoru ART 7W/G2+ „V.01 + č. 6539 a V.02“ nebo pozdější – Pro zrakově postižené v továrním nastavení deaktivováno (viz odstavec Speciální kódy)

## 7.2. Instalace monitoru

- 1) Monitor umístěte do výšky 1,65 m.
- 2) Pro připevnění monitoru vyvrtejte do zdi 4 otvory (průměr 6 mm), použijte dodané hmoždinky a připevněte držák monitoru.
- 3) Protáhněte instalační vedení přes otvor ve střední části a připojte je ke konektoru dle schéma zapojení. Před připojením vodičů zkontrolujte nastavení DIP přepínačů – dle ods. 7.4.
- 4) Připojte konektor k monitoru, přiložte monitor k držáku a posunutím dolů jej zajistěte.

## 7.3. Konektory monitoru

Konektory monitoru jsou odnímatelné pro pohodlnější zapojení. Nejprve připojte vedení do konektorů a poté je umístěte na příslušné místo v monitoru.

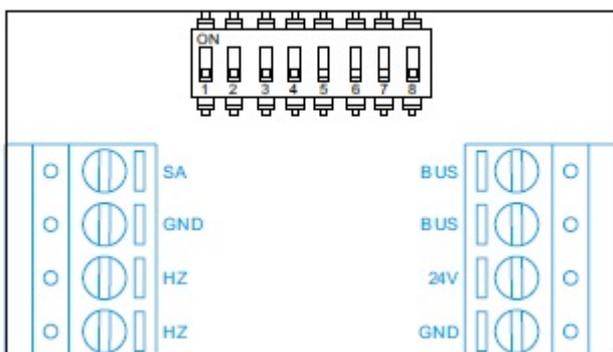

BUS, BUS: Komunikační sběrnice (nepolarizovaná)

24V, GND: Vstup pro lokální napájení





SA, GND: Výstup pro zvonek (50mA/12V max.)

HZ, HZ: Vstup pro tlačítko dveřního zvonku. **Poznámka: verze monitoru ART 7W/G2+ „V.01 + č. 6539 a V.02“ nebo pozdější:** Připojte pouze k nadřízenému (master) monitoru. Přijatý signál je přenášen pomocí sběrnice na podřízené (slave) monitory.

## 7.4. Konfigurační přepínače

### Přepínače 1 až 5




Přiřazení adresy monitoru k tlačítkům vstupního panelu. (Přepínače 4 a 5 musí zůstat nastaveny na pozici OFF).

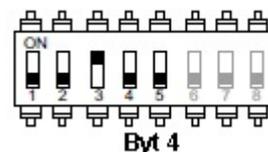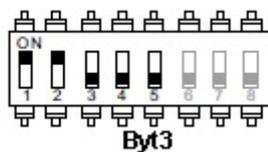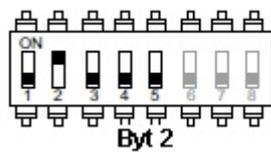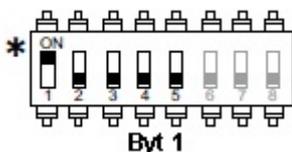

\* **Byt 1 (DIP 1 na ON) s monitory ART 7W/G2+ s verzí V.04 a vyšší.**

### Přepínače 6 a 7

Nastavení monitoru jako master (nadřízený) nebo slave (podřízený). Každý byt musí mít pouze jeden master monitor, ostatní musí být slave. V případě více monitorů v bytě, jako master musí být nastaven monitor s WiFi rozhraní.

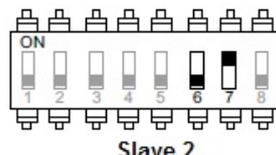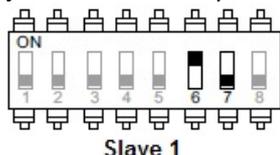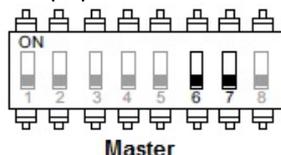


### Přepínač 8

V případě pozice na ON nastavuje monitoru zakončení linky. Nastavte na ON v monitorech, kde vedení sběrnice končí. Nastavte na OFF v monitorech, kterými sběrnice prochází.

	SHIFT s.r.o., Mírová 151/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice Tel.: +420 596 639 361, fax: +420 596 639 363, www.shift.cz			
	<b>Kód:</b>	<b>Verze:</b>	<b>Datum</b>	
	TS5110 ART 7W	0924	17.9.2024	

## 7.5. Hlavní menu

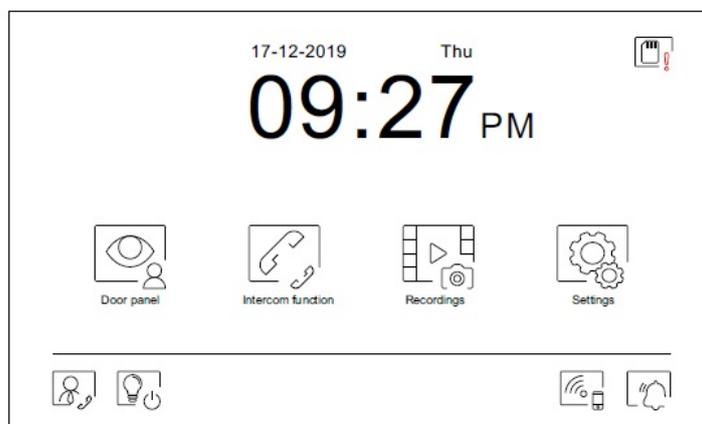

Jestliže se monitor nachází v klidovém režimu (obrazovka vypnuta), dotykem kdekoliv na obrazovku aktivujete monitor a objeví se obrazovka hlavního menu. Monitor se vrátí do klidového režimu po 20 sekundách nečinnosti.



Umožňuje zapnout pohled z kamer vstupních tabel, nebo z kamer připojených do systému.


**Poznámka: U verze „V.01 + č. 6539 a V.02“ a vyšší: Toto umožňuje změnu pohledu vstupního tabla, aktivace komunikace s příslušným tablem a otevření dveří.**



Přístup k funkci interkomu s dalšími monitory v systému.



Zobrazení seznamu obrázků uložených v paměti monitoru. Jestliže jsou v paměti nové obrázky, nebo ty, které ještě nebyly prohlédnuty, jejich počet bude zobrazen v pravém horním rohu ikony a objeví se ikona . Jestliže tento počet je větší než 9, bude zobrazen symbol tří teček.

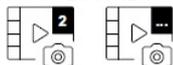

Umožňuje vstup do systémových nastavení.



Bez funkce. Je možnost nastavení tlačítka jako zobrazené nebo skryté v hlavním menu – přizpůsobení obrazovky .



Bez funkce. Je možnost nastavení tlačítka jako zobrazené nebo skryté v hlavním menu – přizpůsobení obrazovky .



Upozornění, že SD karta musí být zformátována v monitoru. Stiskněte pro vstup do menu paměti a formátujte kartu.



Aktivace nebo deaktivace Wi-Fi přenosu. Ikona změní barvu, ikona upozornění bude svítit dle zvoleného stavu – bílá – zapnuto, šedá – vypnuto. Notifikační ikona  se zobrazí v závislosti na stavu Wi-Fi přenosu.

**Poznámka: U verze „V.01 + č. 6539 a V.02“ a vyšší: Stiskněte po dobu 3 sekund pro aktivaci/deaktivaci Wi-Fi.**

**Důležité: Wi-Fi přenos může aktivovat pouze nadřazený (master) monitor.**



Aktivace nebo deaktivace režimu „nerušit“ (monitor v případě volání nezvoní). Stav oznamuje notifikační ikona.




SHIFT s.r.o., Mírová 151/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice  
Tel.: +420 596 639 361, fax: +420 596 639 363, www.shift.cz



Kód:	Verze:	Datum
TS5110 ART 7W	0924	17.9.2024

## 7.6. Menu nastavení

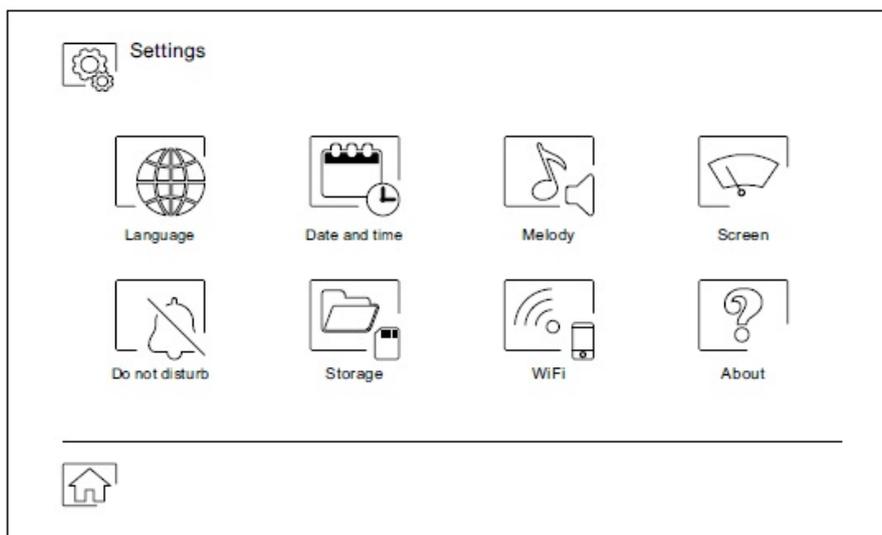

Pomocí ikony  se vrátíte do hlavního menu.




Možnost volby jednoho ze 16 jazyků uživatelského rozhraní. Jakmile vyberete příslušný jazyk, potvrďte volbu stiskem ikony  a vrátíte se do menu nastavení.






Nastavení data a času systému a také zobrazovaný formát. Posouváním změňte hodnoty a šipkami formát zobrazení. Potvrďte zadání stiskem ikony a vrátíte se do menu nastavení.

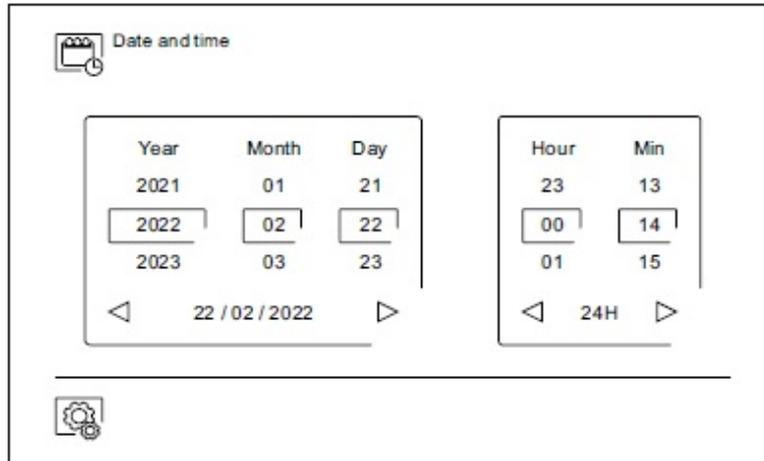


Možnost volby různých druhů vyzvánění, dle původu volání. Šipkami vyberte požadované tón u jednotlivých vyzvánění a potvrďte stiskem ikony a vrátíte se do menu nastavení.

### 1. obrazovka nastavení

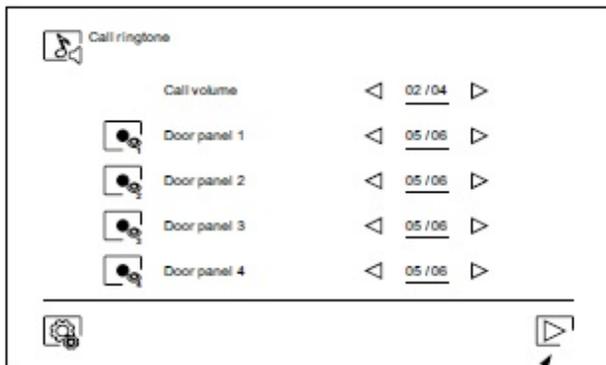

Přístup na 2. obrazovku


### 2. obrazovka nastavení

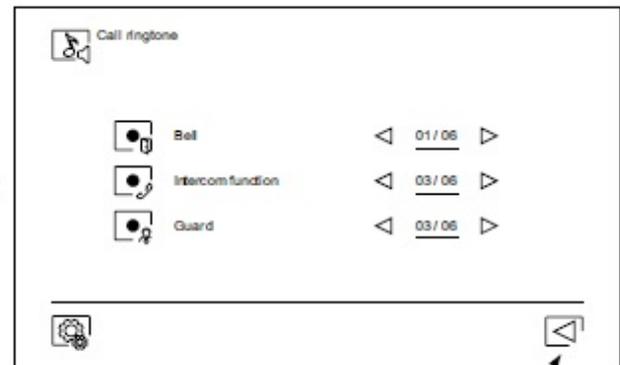

Přístup na 1. obrazovku



Přizpůsobení monitoru jedním z šesti tapet, zobrazení tlačítek hlídání, světla (bez funkce) a data/času na hlavním menu obrazovky. Potvrďte provedené změny stiskem ikony , monitor se navrátí do menu nastavení.

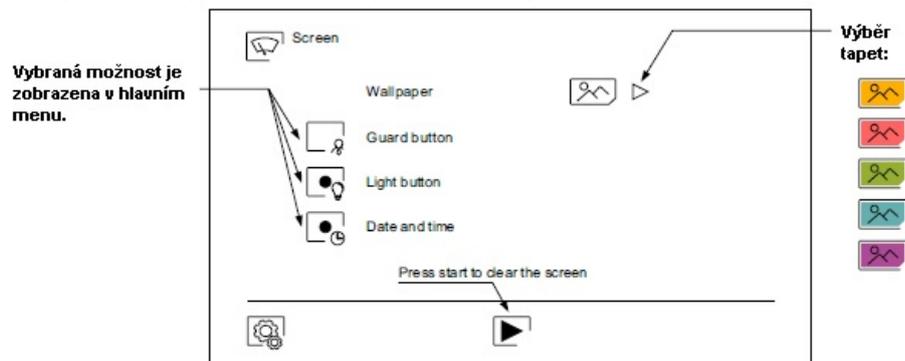



SHIFT s.r.o., Mírová 151/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice  
Tel.: +420 596 639 361, fax: +420 596 639 363, www.shift.cz



Kód:	Verze:	Datum
TS5110 ART 7W	0924	17.9.2024




Režim „nerušit“. Je možno nastavit čas, po který monitor nebude vyzvánět. Aktivujte funkci časovače (timer) a vyberte časový úsek režimu nerušit. Z hlavního menu můžete funkci nerušit (Do not disturb) aktivovat nebo deaktivovat bez ohledu na nastavení časovače.

Jestliže nechcete přijímat interkomunikační volání z jiných monitorů, deaktivujte funkci interkomu. Jestliže provedete deaktivaci interkomunikačních hovorů, nebudete moci volat na ostatní monitory.

Pro aktivaci funkce automatického otevírání dveří (3 sekundy po zazvonění dojde k aktivaci el. zámku) vyberte funkci „Automatické otevření dveří. Poté vyberte časový úsek. Tato funkce je v továrním nastavení vypnuta, pro zapnutí shlédněte odstavec „Speciální kódy“.

Potvrďte změny stiskem tlačítka , monitor se vrátí do menu nastavení.

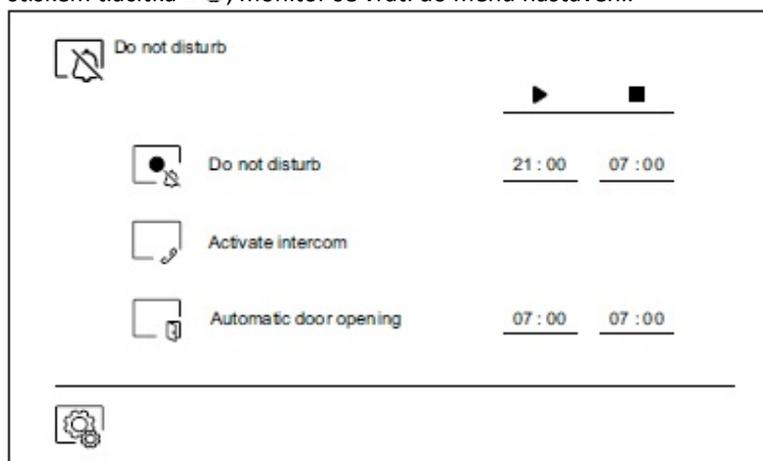


V některých zemích místní zákony nedovolují uchovávat záznamy více než 30 dnů do nahrání. Toto zajišťuje funkce automatického mazání. Je možno deaktivovat tuto funkci v případě jiné legislativy dané země, nebo na Vaši zodpovědnost.

Jestliže není v monitoru instalována microSD karta, je možno ukládat do vnitřní paměti monitoru pouze obrázky (max. 100 obrázků). Jestliže paměťová karta je instalována, obrázky a videa jsou ukládány na kartu, obrázky z vnitřní paměti nemůžete zobrazit, dokud je nezkopírujete na paměťovou kartu.

Z tohoto menu je možno smazat obsah, kopírovat vnitřní paměť na SD kartu a formátovat kartu. Každá z těchto operací vyžaduje potvrzení.

Potvrďte stiskem ikony  a vrátíte se do menu nastavení.

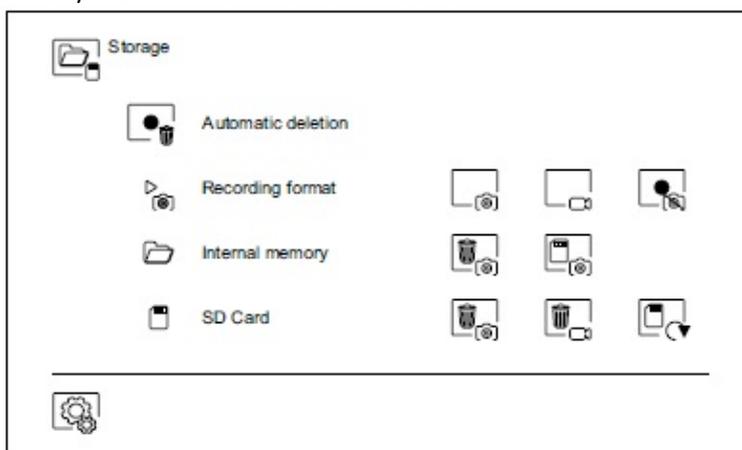



SHIFT s.r.o., Mírová 151/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice  
Tel.: +420 596 639 361, fax: +420 596 639 363, www.shift.cz



Kód:	Verze:	Datum
TS5110 ART 7W	0924	17.9.2024




Během prvního spuštění systému doporučujeme restartovat parametry Wi-Fi pomocí ikony

Nezapomeňte, že pouze master monitor může aktivovat přenos Wi-Fi.

Menu Wi-Fi zobrazuje informace o ID monitoru (UID), název sítě, ke které je připojen (SSID) a sílu signálu. Pomocí aplikace G2Call je možno připojit monitor do Vaší Wi-Fi sítě dle popisu níže.

Pomocí ikony vyberte požadovaný režim přesměrování („instant“ (okamžitě) – zahájí přesměrování na mobilní zařízení do 3 sekund od volání ze vstupního panelu; „No answer“ (bez odpovědi) – zahájí přesměrování na mobilní zařízení po 50 sekundách od zazvonění ze vstupního panelu; „Do not divert“ (bez přesměrování) – nedojde k přesměrování na mobilní zařízení). Potvrďte výběr stiskem ikony a monitor se navrátí do menu nastavení.

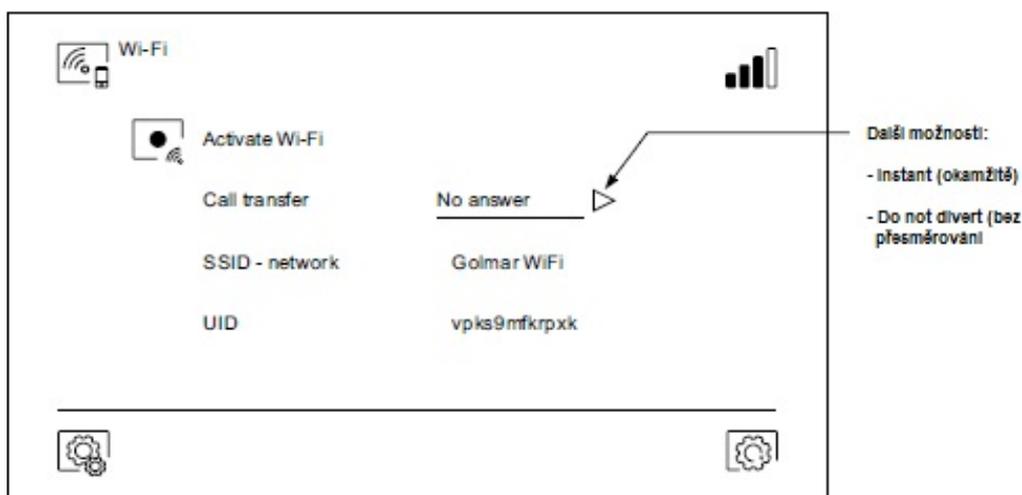


Stránka INFO (About) poskytuje informace o zařízení jako verzi monitoru a jeho adresu.

Stiskněte „Instructions manual“ (návod) nebo „Apps“ (aplikace) pro zobrazení QR kódu, což vás navede k nejnovějšímu návodu a aplikaci G2Call pro mobilní zařízení.

Pro obnovení továrního nastavení klikněte na ikonu . Dojde k továrnímu nastavení jazyka, melodií ... Nastavení Wi-Fi parametrů nebude ovlivněno.

Potvrďte stiskem ikony a vrátíte se do menu nastavení.

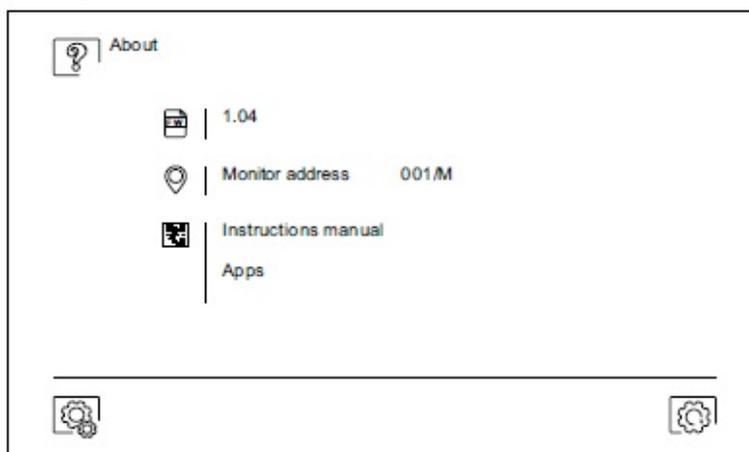



SHIFT s.r.o., Mírová 151/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice  
Tel.: +420 596 639 361, fax: +420 596 639 363, www.shift.cz



Kód:	Verze:	Datum
TS5110 ART 7W	0924	17.9.2024

## 7.7. Obrazovka při volání z tabla (vyzvánění)



Tato obrazovka je aktivní při příjmu volání nebo po stisku ikony  z hlavního menu. Během volání se zobrazí ikona  a bude blikat (během procesu zvonění). Datum a čas jsou zobrazeny nahoře uprostřed obrazovky, a původ obrazu (vstupní panel 1, vstupní panel 2, kamera 1 nebo kamera 2) je zobrazen nahoře vpravo. Volání - vyzvánění může trvat max. 45 sekund.



Zrušení vyzváněcí melodie.



Přístup k nastavení obrazu a komunikace.



Změna zdroje obrazu, pokud je v systému více vstupních panelů, nebo jsou v systému externí kamery a jejich vizualizace je aktivována. Je možno přepnout zdroj obrazu kdykoliv.



Zahájení nebo ukončení komunikace se zobrazeným vstupním panelem. Čas komunikace je omezen na maximálně 90 sekund. Jakmile je komunikace ukončena, dojde k vypnutí obrazovky.



Aktivace el. zámku (nebo zařízení připojeného na CV výstup vstupního panelu) na 3 sekundy (tovární nastavení, možnost nastavení). Aktivaci výstupu bude indikovat ikona .



Aktivace el. zámku (nebo zařízení připojeného na svory relé vstupního panelu) na 3 sekundy (tovární nastavení, možnost nastavení). Aktivaci výstupu bude indikovat ikona .



Několik sekund po zahájení zvonění dojde k automatickému uložení foto. V levém horním rohu obrazovky se zobrazí ikona  a indikátor  se zobrazí. Stiskem uložíte foto.



V případě, že je v monitoru vložena paměťová karta microSD, dojde k zahájení nahrávání 15 sekundového videa. Bez karty se uloží obrázek do paměti monitoru. V levém horním rohu obrazovky se objeví ikona  a indikátor  se rozsvítí. Stiskem dojde k nahrání video sekvence.

	SHIFT s.r.o., Mírová 151/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice Tel.: +420 596 639 361, fax: +420 596 639 363, www.shift.cz			
	<b>Kód:</b>	<b>Verze:</b>	<b>Datum</b>	
	TS5110 ART 7W	0924	17.9.2024	

## 7.8. Obrazovka komunikace



Tato obrazovka je zobrazena během procesu komunikace. Uprostřed nahoře je zobrazeno datum, čas. V pravém horním rohu je zobrazen zdroj komunikace (vstupní panel 1, vstupní panel 2, kamera1 nebo kamera 2).



Ukončení komunikace se vstupním panelem a zobrazení hlavního menu.



Přístup k nastavení obrazu a komunikace.



Změna zdroje obrazu, pokud je v systému více vstupních panelů, nebo jsou v systému externí kamery a jejich vizualizace je aktivována. Je možno přepnout zdroj obrazu kdykoliv.



Zahájení nebo ukončení komunikace se zobrazeným vstupním panelem. Čas komunikace je omezen na maximálně 90 sekund. Jakmile je komunikace ukončena, dojde k vypnutí obrazovky.



Aktivace el. zámku (nebo zařízení připojeného na CV výstup vstupního panelu) na 3 sekundy (tovární nastavení, možnost nastavení). Aktivaci výstupu bude indikovat ikona .



Aktivace el. zámku (nebo zařízení připojeného na svory relé vstupního panelu) na 3 sekundy (tovární nastavení, možnost nastavení). Aktivaci výstupu bude indikovat ikona .



Několik sekund po zahájení zvonění dojde k automatickému uložení foto. V levém horním rohu obrazovky se zobrazí ikona  a indikátor  se zobrazí. Stiskem uložíte foto.



V případě, že je v monitoru vložena paměťová karta microSD, dojde k zahájení nahrávání 15 sekundového videa. Bez karty se uloží obrázek do paměti monitoru. V levém horním rohu obrazovky se objeví ikona  a indikátor  se rozsvítí. Stiskem dojde k nahrání video sekvence.



SHIFT s.r.o., Mírová 151/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice  
Tel.: +420 596 639 361, fax: +420 596 639 363, www.shift.cz

Kód:	Verze:	Datum
TS5110 ART 7W	0924	17.9.2024



### 7.9. Nastavení obrazu a komunikace

Během vyzvánění nebo pohledu kamery tabla, je možno nastavit parametry obrazu (jas, kontrast, barva).

Stiskněte ikonu  a použijte posuvník k dosažení požadovaného nastavení. Opětovným stiskem ikony se nastavovací okno ztratí.



Během procesu komunikace je možno nastavit parametry obrazu (jas, kontrast, barva) a hlasitost reproduktoru monitoru.

Stiskněte ikonu  a použijte posuvník k dosažení požadovaného nastavení. Opětovným stiskem ikony se nastavovací okno ztratí.




## 7.10. Menu interkomu

Z tohoto menu je možno volat na ostatní monitory v bytě (vnitřní interkom) nebo na ostatní monitory v domě (vnější interkom). Volající i volaný monitor musí mít aktivovanou funkci interkomu v menu „nerušit“.

Pomocí ikony  a  je možno přepnout mezi vnitřním a vnějším interkomem.

Jestliže bude během interkomunikačního hovoru voláno na jeden z monitorů ze vstupního tabla, interkom. hovor bude zrušen a volaný monitor bude vyzvánět.

Pomocí kliknutí na ikonu  je možno se vrátit do hlavního menu.

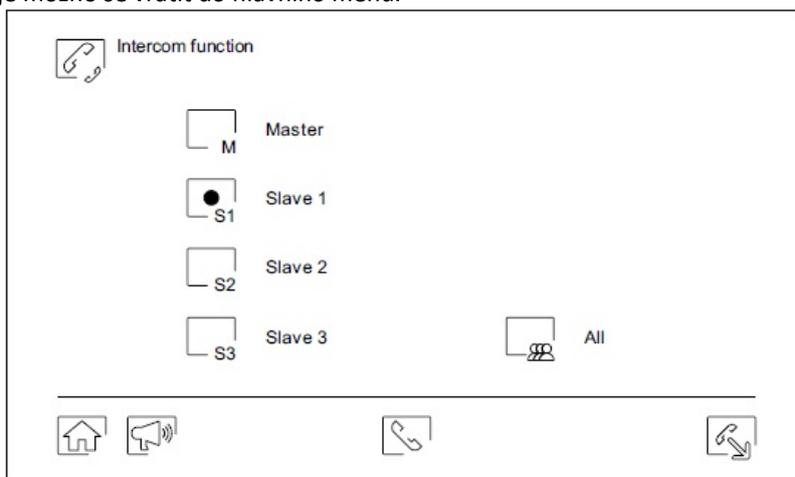


### Vnitřní interkom:

Vyberte si monitor, se kterým chcete komunikovat. Monitor, který se objeví označen je Váš. Informaci o adrese monitoru je v menu „Info“ (About). Když zvolíte volání na všechny monitory (All), budou vyzvánět všechny zbývající monitory, komunikace se naváže s prvním monitorem, který odpoví.


Pro uskutečnění volání stiskněte ikonu , na obrazovce se objeví zpráva „Volání“ (Call in progress). Monitor, který přijímá volání (vyzvání) zobrazí na displeji zprávu „Příchozí volání“ (Incoming call) a adresu monitoru, který volá.

Pro zrušení volání klikněte na ikonu , objeví se zpráva „Hovor ukončen“ (Communication completed). Pro uskutečnění komunikace stiskněte ikonu , komunikace bude ukončena po 90 sekundách komunikace nebo po stisku ikony .

### Volající monitor

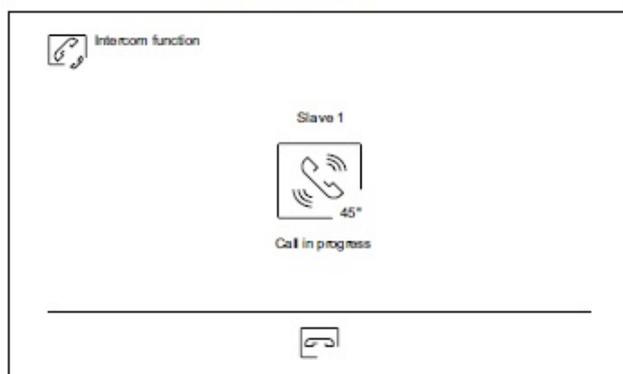

### Volaný monitor

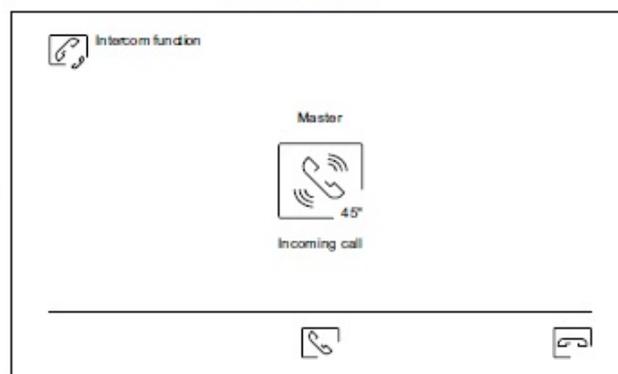




SHIFT s.r.o., Mírová 151/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice  
Tel.: +420 596 639 361, fax: +420 596 639 363, www.shift.cz



Kód:	Verze:	Datum
TS5110 ART 7W	0924	17.9.2024

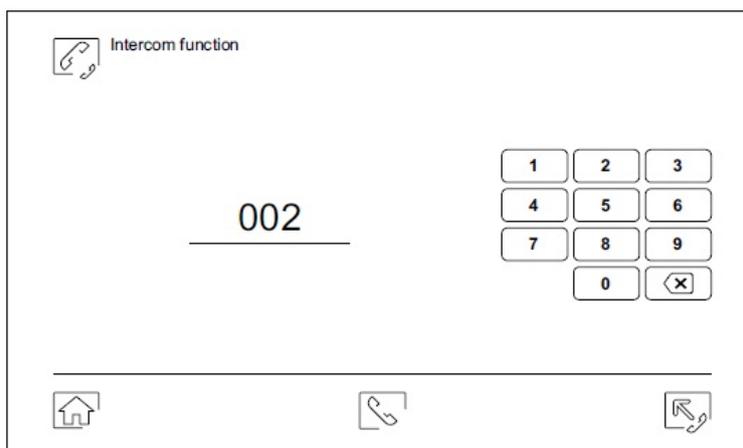


### Vnější interkom:

Pomocí klávesnice zadejte kód bytu, na který chcete volat.


Pro uskutečnění volání stiskněte ikonu , na obrazovce se objeví zpráva „Volání“ (Call in progress). Monitor, který přijímá volání (vyzvání) zobrazí na displeji zprávu „Příchozí volání“ (Incoming call) a adresu monitoru, který volá.

Pro zrušení volání klikněte na ikonu , objeví se zpráva „Hovor ukončen“ (Communication completed). Pro uskutečnění komunikace stiskněte ikonu , komunikace bude ukončena po 90 sekundách komunikace nebo po stisku ikony .


#### Volající monitor 001

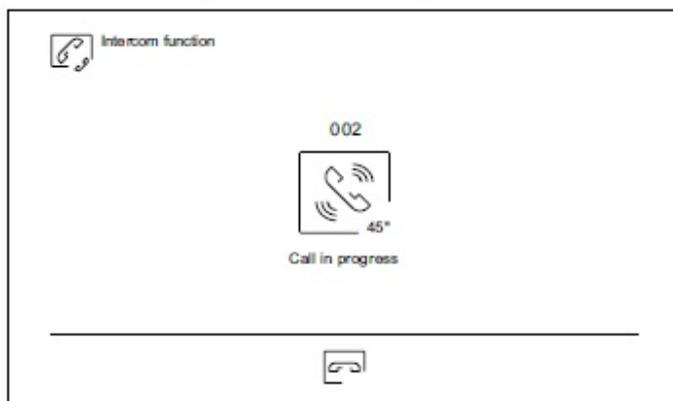


#### Volaný monitor 002

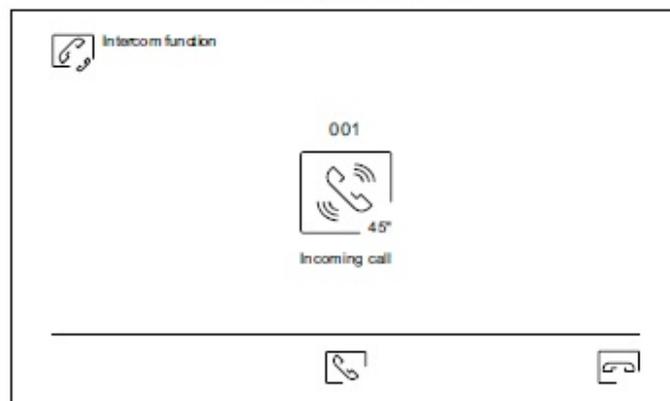

#### Monitor 001 v komunikaci

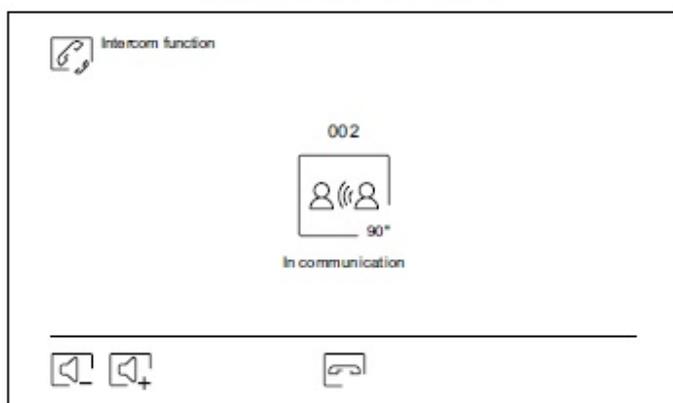

#### Monitor 002 v komunikaci

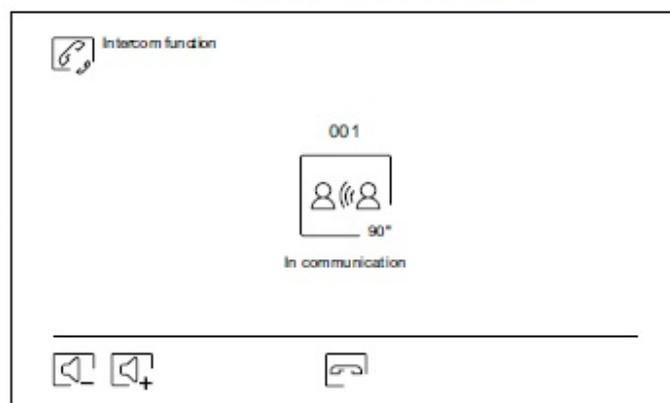


### 7.11. Menu záznamu

Zobrazení seznamu obrázků uložených v paměti monitoru nebo na paměťové kartě microSD (pokud je v monitoru vložena). Pomocí kliku na ikonu  je možný přístup do seznamu uložených videí na SD kartě, pomocí ikony  se vrátíte na seznam uložených obrázků. Počet záznamů na straně je 10, nahoře uprostřed je informace o straně a celkovém počtu stránek. Pomocí šipek je možno listovat mezi jednotlivými stránkami.


Symbol  informuje, že záznam ještě nebyl prohlédnut.

Kliknutím na ikonu  se vrátíte do hlavního menu.

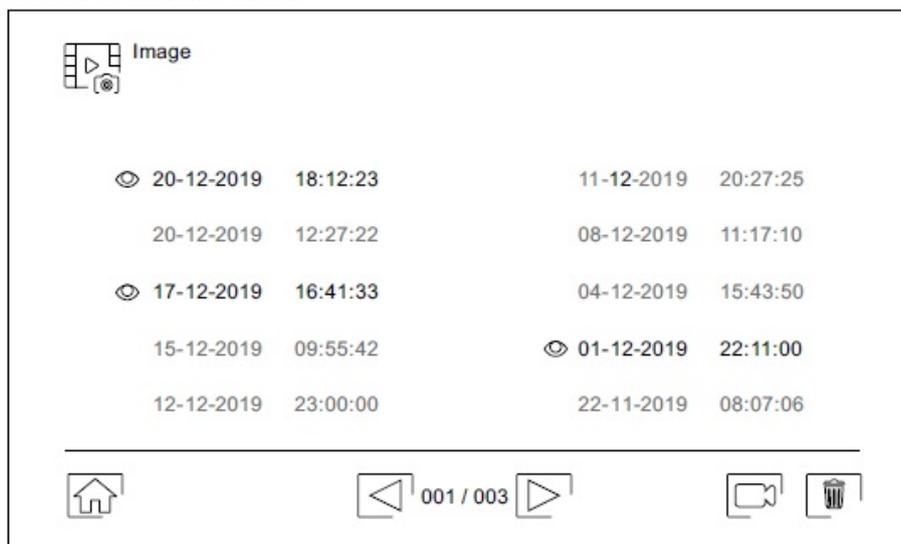

Pro vymazání jednoho nebo více záznamů použijte ikonu . Klikněte na záznam, který chcete smazat, nebo použijte ikonu  pro výběr všech záznamů. Potvrďte výběr ikonou : pro konečné potvrzení smazání se objeví potvrzovací okno.

Kliknutím na ikonu  se vrátíte na seznam záznamů.

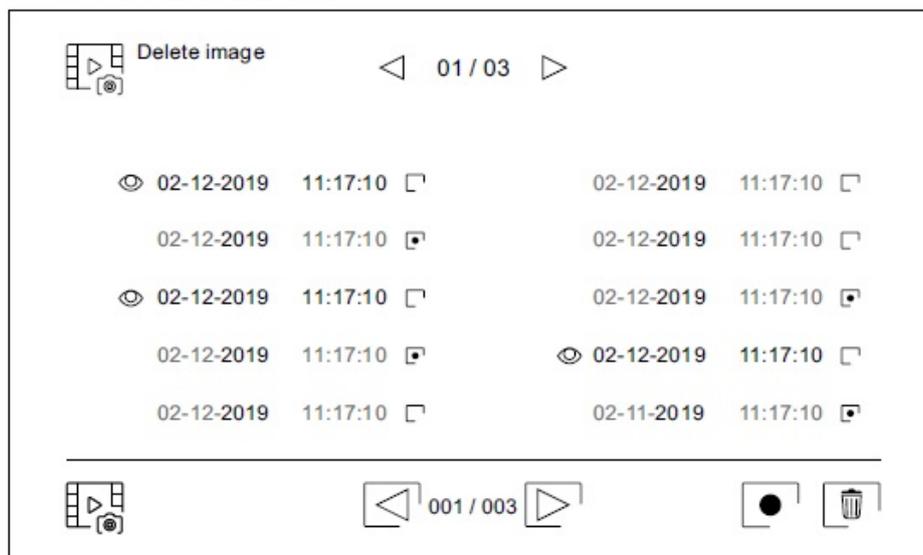

	SHIFT s.r.o., Mírová 151/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice Tel.: +420 596 639 361, fax: +420 596 639 363, www.shift.cz			
	<b>Kód:</b>	<b>Verze:</b>	<b>Datum</b>	
	TS5110 ART 7W	0924	17.9.2024	

Stiskněte ikonu  pro přístup k záznamům video sekvencí.

 Video

<input type="checkbox"/>	20-12-2019	18:12:23	<input type="checkbox"/>	11-12-2019	20:27:25
<input type="checkbox"/>	20-12-2019	12:27:22	<input type="checkbox"/>	08-12-2019	11:17:10
<input checked="" type="checkbox"/>	17-12-2019	16:41:33	<input type="checkbox"/>	04-12-2019	15:43:50
<input type="checkbox"/>	15-12-2019	09:55:42	<input checked="" type="checkbox"/>	01-12-2019	22:11:00
<input type="checkbox"/>	12-12-2019	23:00:00	<input type="checkbox"/>	22-11-2019	08:07:06

---


 001 / 003 
 

Pro smazání jednoho nebo více záznamů ze seznamu použijte ikonu . Klikněte na nahrávku, kterou chcete smazat, nebo použijte ikonu  pro výběr všech záznamů. Potvrďte výběr pomocí ikony . Objeví se upozorňující obrazovka před konečným smazáním. Kliknutím na ikonu  se vrátíte na seznam záznamů.

 Delete video  01 / 03 

<input checked="" type="checkbox"/>	02-12-2019	11:17:10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	02-12-2019	11:17:10	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	02-12-2019	11:17:10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	02-12-2019	11:17:10	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	02-12-2019	11:17:10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	02-12-2019	11:17:10	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	02-12-2019	11:17:10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	02-12-2019	11:17:10	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	02-12-2019	11:17:10	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	02-11-2019	11:17:10	<input checked="" type="checkbox"/>

---


 001 / 003 
 



SHIFT s.r.o., Mírová 151/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice  
Tel.: +420 596 639 361, fax: +420 596 639 363, www.shift.cz


**Shift** s.r.o.

Kód:	Verze:	Datum
TS5110 ART 7W	0924	17.9.2024

## 7.12. Menu záznamu

Pro shlédnutí záznamů obrázku, klikněte na seznam. Záznam se zobrazí na celé obrazovce. Pomocí šipek  a  se můžete pohybovat v jednotlivých záznamech. Z této obrazovky můžete rovněž jednotlivě smazat přehrávané záznamy (s potvrzením). Pomocí ikony  je možno obrázky prohlížet v sekvencích. Po kliku na ikonu  se přehrávání zastaví.

Kliknutím na ikonu  se vrátíte na seznam záznamů.

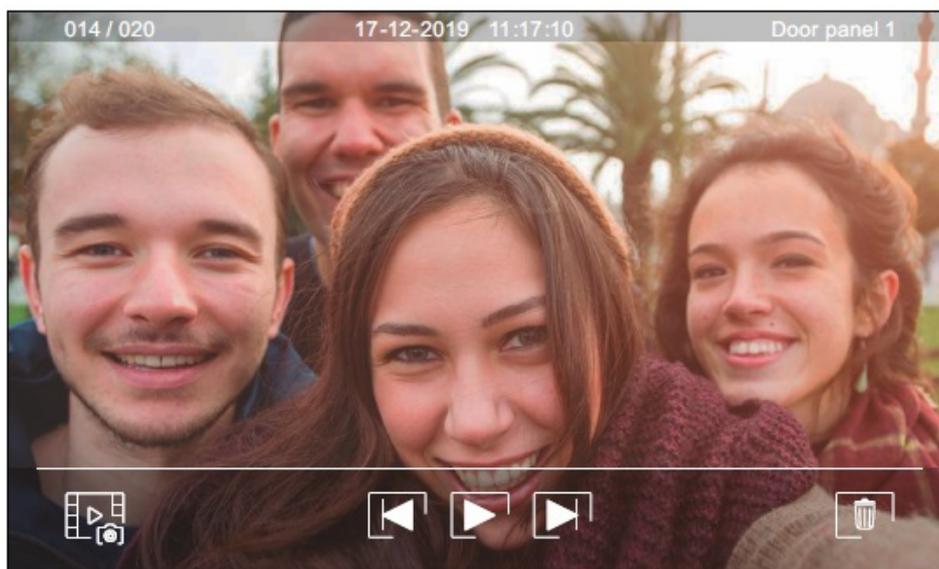

Pro shlédnutí záznamů videa, klikněte na seznam. Nahrávka se zobrazí na celé obrazovce. Pomocí šipek  a  se můžete pohybovat v jednotlivých záznamech. Z této obrazovky můžete rovněž jednotlivě smazat přehrávané záznamy (s potvrzením). Pomocí ikony  spustíte přehrávání záznamu. Po kliku na ikonu  se přehrávání zastaví.

Kliknutím na ikonu  se vrátíte na seznam záznamů.



	SHIFT s.r.o., Mírová 151/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice Tel.: +420 596 639 361, fax: +420 596 639 363, www.shift.cz			
	<b>Kód:</b>	<b>Verze:</b>	<b>Datum</b>	
	TS5110 ART 7W	0924	17.9.2024	

## 8. APLIKACE G2CALL

### 8.1. První registrace monitoru do Wi-Fi sítě

Pro registraci monitoru do Vaší domácí Wi-Fi sítě bude nutné si stáhnout a nainstalovat aplikaci G2Call na Váš chytrý telefon. Aplikace je dostupná pro Android a iOS operační systémy a je dostupná na Google Play a Apple Store.



Po instalaci spusťte aplikaci. Přečtěte podmínky použití, po odsouhlasení se aplikace spustí. Aplikace bude vyžadovat povolení přístupu k některým funkcím telefonu, jako např. použití reproduktoru a mikrofonu, .... Pro správnou činnost aplikace je nutné přístup k funkcím povolit.


Během procesu registrace mají některé telefony problémy, když jsou připojeny do mobilní sítě. Doporučujeme během registrace nastavení telefonu v režimu letadlo pouze s aktivovanou Wi-Fi.

Aktivujte funkci Wi-Fi v hlavním monitoru kliknutím na ikonu  v hlavním menu. V nastavení monitoru (Settings) jděte na obrazovku Wi-Fi a zkontrolujte, zda se v pravém horním rohu objevila ikona .

Pro zahájení registrace, klikněte na volbu „Přidat monitor“ (Add monitor). Pokud již byl monitor registrován na Váš telefon, stiskněte ikonu  pro přidání nového monitoru. Klikněte na volbu „Nový monitor“ (New monitor) pokud monitor instalujete poprvé do domácí sítě. Pokud byl monitor v minulosti instalován v jiné síti, restartujte Wi-Fi nastavení. Ponechte aplikaci běžet na pozadí a aktivujte Wi-Fi na Vašem telefonu, připojte k síti, která začíná s „UID“, otevřete znova aplikaci a stiskněte „Další“ (Next).

Vyberte Wi-Fi síť, ke které chcete připojit monitor. Pokud máte více bezdrátových sítí, použijte tu se silnějším signálem.

**Poznámka:** Z důvodů restrikcí v operačním systému iOS není možné zobrazit seznam dostupných sítí (viz další stránka).

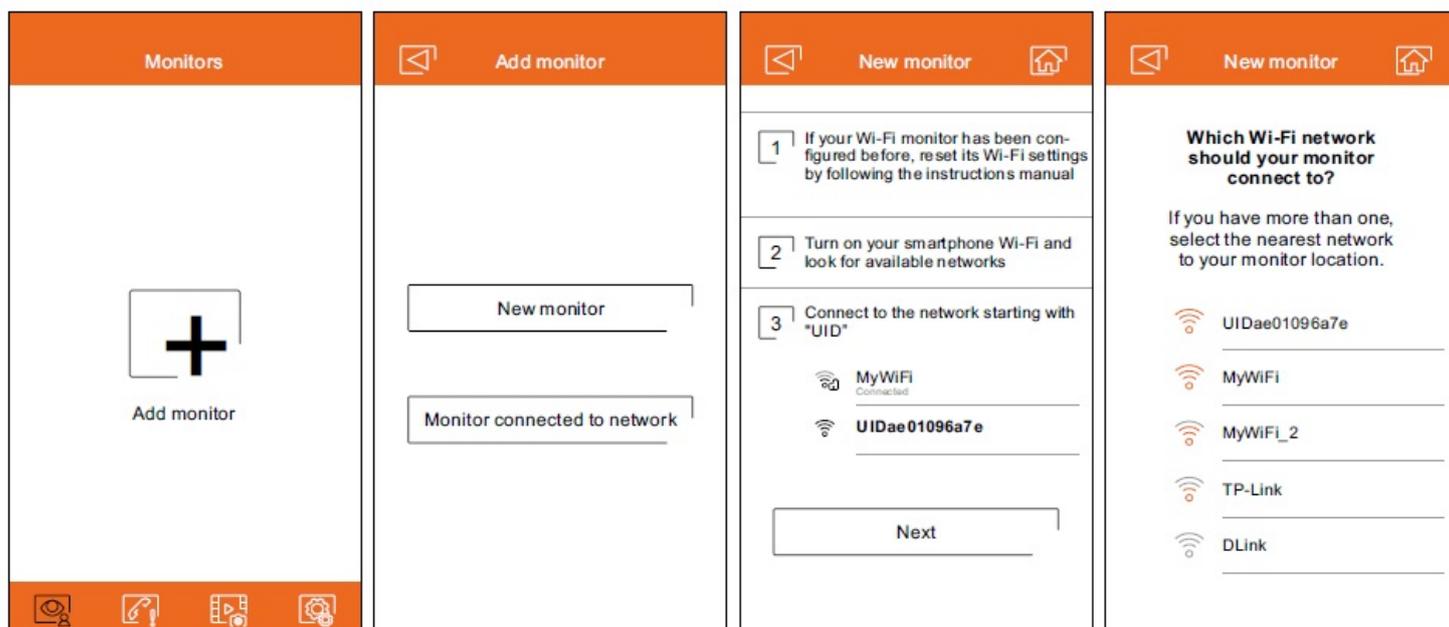

Obrazovka systému ANDROID


	SHIFT s.r.o., Mírová 151/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice Tel.: +420 596 639 361, fax: +420 596 639 363, www.shift.cz			
	<b>Kód:</b>	<b>Verze:</b>	<b>Datum</b>	
	TS5110 ART 7W	0924	17.9.2024	

Zadejte heslo pro přístup k síti. Jestliže registrujete zařízení přes zařízení s operačním systémem iOS, je nutné ručně zadat identifikaci sítě „SSID“. Stiskem „Další“ (Next) dojde k zahájení párování, což může trvat až dvě a půl minuty.

Jestliže bude proces párování úspěšně dokončen, objeví se obrazovka základního nastavení monitoru. Zadejte jméno monitoru pro odlišení od jiných již registrovaných monitorů v telefonu. Tovární heslo pro spojení je „1234“. Toto heslo je možné změnit pouze po registraci monitoru. Jestliže je monitor připojen ke druhému vstupnímu panelu nebo k CCTV kamerám, označte to.

V opačném případě neúspěšného párování, jděte na obrazovku Wi-Fi v nastavení monitoru a ověřte, zda je připojen k Vaší síti. Jméno sítě by mělo být zobrazeno v poli SSID v pravé horní části obrazovky a bude zobrazena síla signálu. V kladném případě registrujte monitor pomocí volby „Monitor připojen k síti“ (Monitor connected to the network).

Jakmile je proces dokončen, registrovaný monitor se zobrazí jako dostupný.

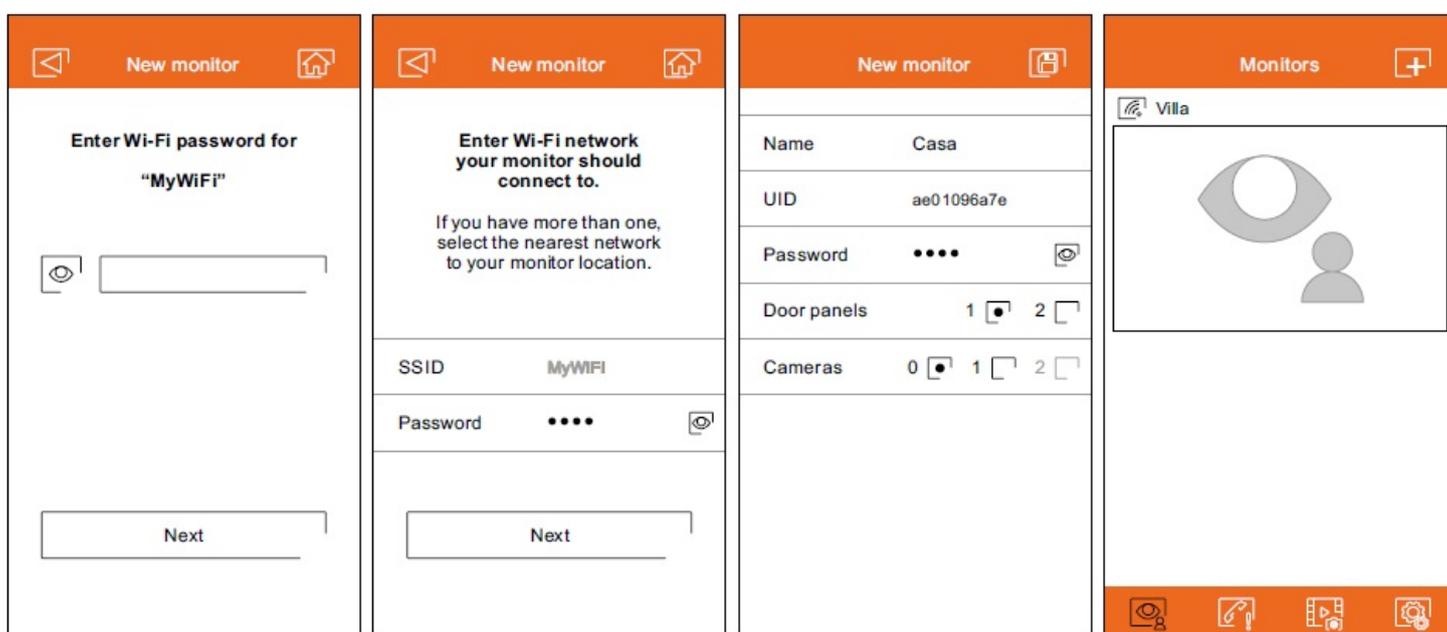

Android obrazovka

iOS obrazovka

	SHIFT s.r.o., Mírová 151/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice Tel.: +420 596 639 361, fax: +420 596 639 363, www.shift.cz			
	<b>Kód:</b>	<b>Verze:</b>	<b>Datum</b>	
	TS5110 ART 7W	0924	17.9.2024	

## 8.2. Registrace již připojeného monitoru

Přesvědčte se, zda je telefon připojen, buď k Wi-Fi síti nebo přes mobilní síť. Klikněte na volbu „Přidat monitor“ (Add monitor) – ikona . Poté klikněte na volbu „Monitor připojen k síti“ (Monitor connected to the network). Je možno si zvolit mezi hledáním monitorů připojených k síti a mezi ručním zadáním údajů.

Jestliže je vybrána volba pro hledání monitorů (Search), aplikace zobrazí identifikační čísla (UID) připojených monitorů. Vyberte monitor, který chcete registrovat v aplikaci, objeví se základní konfigurační obrazovka.

Jestliže je vybrána volba ručního zadání dat, je možno naskenovat QR kód ze zadní strany monitoru, nebo je možno ručně zadat UID (najdete jej v menu nastavení – Wi-Fi obrazovka) v základní obrazovce nastavení.

Jakmile je proces dokončen, registrovaný monitor se objeví jako dostupný.

<p> <b>Monitor connected</b></p> <p>Search</p> <p>Add manually</p>	<p> <b>Connected monitors</b> </p> <p>Select from the list the monitor you want connect to.</p> <p>UIDae01096a7e</p> <p>UIDvksp9p6k8ztu</p> <p>UID93ztys5jj72a</p>	<p> <b>Add manually</b></p> <p>Click to scan QR code located on the back cover of the monitor ...</p> <p></p> <p>... or</p> <p>Enter UID</p>	<p><b>New monitor</b> </p> <p>Name Office</p> <p>UID vksp9p6k8ztu</p> <p>Password ●●●● </p> <p>Door panels 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/></p> <p>Cameras 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/></p>
---	--	--	---

	SHIFT s.r.o., Mírová 151/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice Tel.: +420 596 639 361, fax: +420 596 639 363, www.shift.cz			
	<b>Kód:</b>	<b>Verze:</b>	<b>Datum</b>	
	TS5110 ART 7W	0924	17.9.2024	

### 8.3. Pokročilá nastavení registrovaného monitoru

Pro přístup k pokročilému nastavení monitoru registrovanému v aplikaci, klikněte na náhledovou obrazovku monitoru a poté na ikonu  v pravém horním rohu obrazovky. I přesto, že monitor není momentálně připojen, můžete provést nastavení.

#### **ID:**

Pro změnu v základním nastavení monitoru, příjem upozornění (notifikací) z předchozí obrazovky musí být vypnut. Navíc můžete aktivovat funkci požadavku na heslo pro otevření dveří. Toto heslo je stejné jako v základním nastavení monitoru, může být změněno v pokročilém nastavení. Toto heslo bude vyžadováno pro vypnutí této funkce.

Použijte ikonu  pro změnu nastavení. Jakmile jsou provedeny požadované změny, uložte je pomocí ikony . Jestliže nechcete uložit provedené změny, stiskněte ikonu .

#### **Heslo:**

Je možno změnit heslo pro připojení monitoru. Jedná se o stejné heslo použité pro otevření dveří, pokud je tato funkce aktivována. Jamile je heslo změněno, změnu uložíte kliknutím na ikonu . Jestliže nechcete uložit provedené změny, stiskněte ikonu .

**Poznámka:** Toto heslo je uloženo v monitoru. V případě, že k monitoru je registrován jiný telefon, bude nutné aplikovat změnu hesla také – v základním nastavení monitoru.

#### **Push to talk:**

Aplikace má funkci „hands-free“ komunikace se vstupním panelem. Tato funkce „Push to talk“ může být aktivována zatržením pole.

#### **Náhled (Preview):**

Nastavení kvality video signálu (počet snímků za sekundu) dle typu datového spojení. Také definuje nastavení, jestliže je audio spojení aktivováno automaticky po příjmu volání, anebo naopak jestliže je nutno kliknout na ikonu příjmu volání.

Monitor settings	ID	Password	Preview
ID	Name Villa	Current 1 to 15 numbers	Audio <input type="checkbox"/>
Password	UID UID	New 1 to 15 numbers	Video Quality High <input checked="" type="checkbox"/>
Push to talk <input type="checkbox"/>	Password ●●●● 	Confirm 1 to 15 numbers	Mid <input type="checkbox"/>
Preview	PIN to unlock <input type="checkbox"/>		Low <input type="checkbox"/>
Wi-Fi	Door panels 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/>		
Notification <input checked="" type="checkbox"/>	Cameras 0 <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/>		
FW version			
Time & Date synchronization			
Delete			

	SHIFT s.r.o., Mírová 151/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice Tel.: +420 596 639 361, fax: +420 596 639 363, www.shift.cz			
	<b>Kód:</b>	<b>Verze:</b>	<b>Datum</b>	
	TS5110 ART 7W	0924	17.9.2024	

**Wi-Fi:**

Změna sítě ke které je monitor připojen na jinou dostupnou Wi-Fi síť.

**Poznámka:** Z důvodů restrikcí v operačním systému iOS není možné zobrazit seznam dostupných sítí, je nutné zadat parametry ručně. Síť je možno změnit pouze když je telefon a monitor v téže síti Wi-Fi.””

**Upozornění (notifikace):**

Aby bylo možno přijímat přesměrované hovory z monitoru, musí být tato funkce aktivována. V případě vypnutí této funkce nebude možno na telefonu přijímat volání.

**Verze firmware:**

Zobrazení verze firmware monitoru a také poslední verzi vzdáleného komunikačního serveru, pro možnost update. Aplikace informuje o dostupnosti FW verze pomocí ikony v pokročilém nastavení monitoru.

**Synchronizace data a času:**

Synchronizace data a času s nastavením na telefonu.

**Smazání (Delete):**

Vymazání monitoru z aplikace. Aby bylo možno monitor vymazat, je nutné vypnout funkci upozornění (notifikací).



	SHIFT s.r.o., Mírová 151/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice Tel.: +420 596 639 361, fax: +420 596 639 363, www.shift.cz			
	<b>Kód:</b>	<b>Verze:</b>	<b>Datum</b>	
	TS5110 ART 7W	0924	17.9.2024	


## 8.4. Hlavní obrazovka

Když je aplikace spuštěna, po úvodní obrazovce se objeví výběr připojených monitorů. Ty, které mají připojení jsou označeny ikonou . Pro vizualizaci obrazu z jednoho ze systémů, stiskněte na registrovaný monitor, objeví se komunikační obrazovka (viz odst. 8.5.).

Jestliže kliknete na ikonu , otevře se vám obrazovka událostí. Zobrazení seznamu událostí: přijatá volání, zmeškaná volání a otevření dveří. Každá událost zobrazuje číslo vstupního panelu, kterého se komunikace týká, a také čas. Přejetím obrazovky dojde k občerstvení seznamu. Kliknutím na ikonu  můžete smazat události, které označíte, anebo všechny najednou stiskem ikony .

Pomocí ikony  otevřete obrazovku, kde naleznete uložené obrázky nebo videa z aplikace. Klikněte na jakoukoliv pro zobrazení na celou obrazovku, odkud můžete záznam sdílet nebo jednotlivě záznam smazat. Kliknutím na ikonu  můžete smazat anebo sdílet několik anebo všechny záznamy najednou, použijte ikony ,  a .

Pro přístup k nastavení aplikace stiskněte ikonu . Zde je možno zvolit, zda při příjmu volání bude telefon vyzvánět, anebo vibrovat. Kliknutím na ikonu  se zobrazí verze aplikace a také zásady ochrany osobních údajů výrobce Golmar. V případě Android zařízení, aplikaci zavřete kliknutím na ikonu : bude možno přijímat hovory a aplikace nespotřebává energii z baterie.

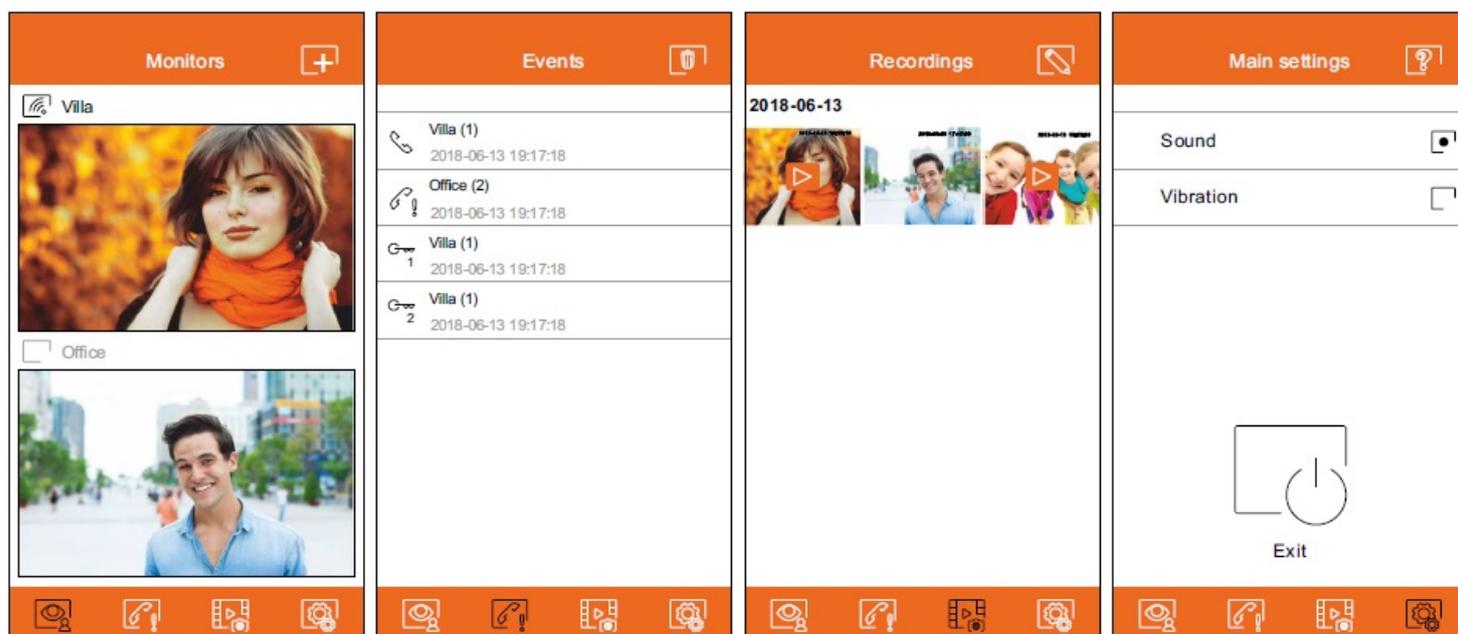



SHIFT s.r.o., Mírová 151/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice  
Tel.: +420 596 639 361, fax: +420 596 639 363, www.shift.cz


**Shift** s.r.o.

Kód:	Verze:	Datum
TS5110 ART 7W	0924	17.9.2024

### 8.5. Komunikační obrazovka

Jestliže máte aktivováno přesměrování volání na monitoru a v aplikaci aktivováno upozornění (notifikace), můžete přijímat volání ze vstupního panelu. Vyskakovací okno zobrazí informaci o původu volání. Je možno hovor přijmout stiskem ikony , nebo odmítnout hovor stiskem ikony . Jakmile je volání přijato, můžete uskutečnit audio komunikaci pomocí ikony .

Jestliže dojde ke spuštění komunikační obrazovky přes příjem volání, anebo přístupem z hlavní obrazovky, volby uvedené níže budou stejné.

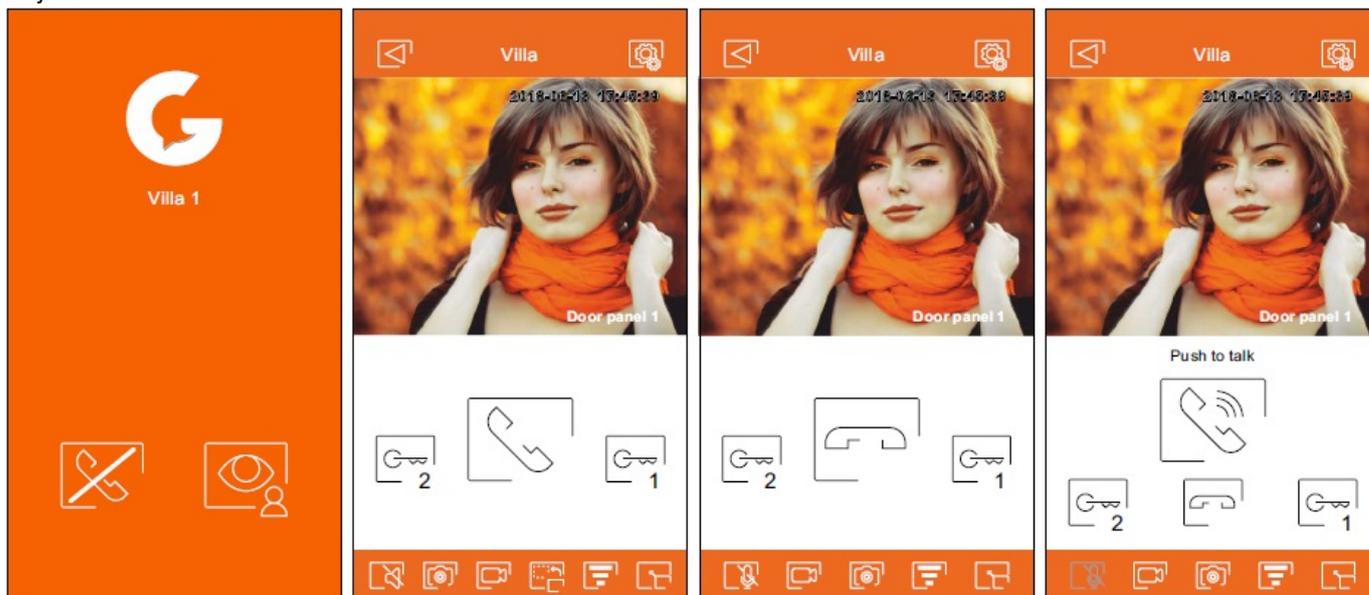

Zapnutí nebo vypnutí audio komunikace ze vstupního panelu při procesu zobrazení. Počáteční stav záleží na nastavení náhledu monitoru.



Aktivace nebo deaktivace mikrofону telefonu během procesu komunikace. Funkce „Push-to-talk“ v procesu komunikace je deaktivována.



Uložení snímku obrazovky.



Zahájení nahrávání videa. Pro ukončení záznamu znova stiskněte ikonu.



Změna zdroje obrazu. Tato ikona se objeví v případě více než jednoho vstupního panelu v systému anebo v případě instalovaných externích kamer. Také je nutné, aby bylo provedeno základní nastavení monitoru. Změna zdroje obrazu je možná během procesu vizualizace a komunikace.




Zahájení nebo ukončení audio komunikace se zobrazeným vstupním panelem. Komunikace může trvat maximálně 90 sekund.



V komunikačním režimu „Push to talk“, držte stisknuto při mluvení, pusťte při poslechu.

Kód:	Verze:	Datum
TS5110 ART 7W	0924	17.9.2024

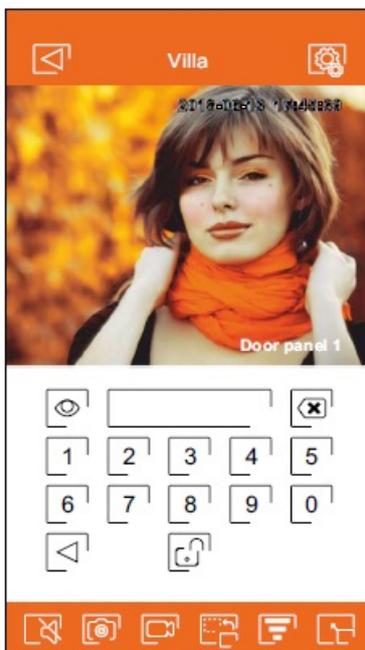

Aktivace el. zámku, nebo zařízení připojené na výstup CV zobrazovaného vstupního panelu. Pokud je definováno heslo, je nutné jej zadat.



Aktivace el. zámku, nebo zařízení připojené relé zobrazovaného vstupního panelu. Pokud je definováno heslo, je nutné jej zadat.



Možnost změny kvality video signálu dle typu datového spojení.




Přepínání mezi režimem na celou obrazovku (horizontální orientace na telefonu) a standardním režimem.



## 9. INSTALAČNÍ SCHÉMATA

### 9.1. Průřezy kabelů a vzdálenosti

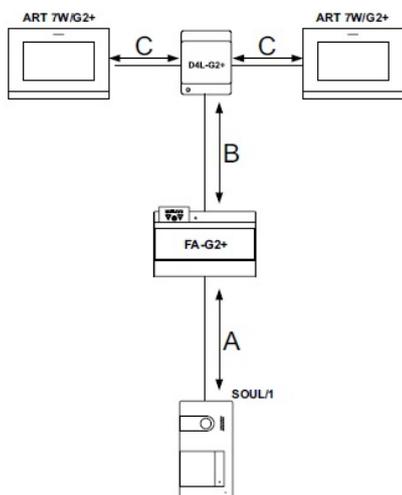

- Maximální počet monitorů v jednom bytě je 4.
- Maximální počet monitorů v řetězovém zapojení je 12.

Typ kabelu	A	B	C
2 x 0,75 mm <sup>2</sup> (AWG18)	30 m	30 m	15 m
CAT5e (*)	60 m	60 m	30 m
RAP-GTWIN/HF	60 m	60 m	30 m


A: Vzdálenost mezi napájecím zdrojem a nejvzdálenějším vstupním panelem.

B: Vzdálenost mezi napájecím zdrojem a nejvzdálenějším monitorem (nebo videodistributorem).

C: Vzdálenost mezi video distributorem a nejvzdálenějším monitorem připojeným na výstupy distributoru.


(\*): Použijte dva páry pro každou linku sběrnice.

### 9.2. Jeden byt s jedním vstupem a jedním monitorem

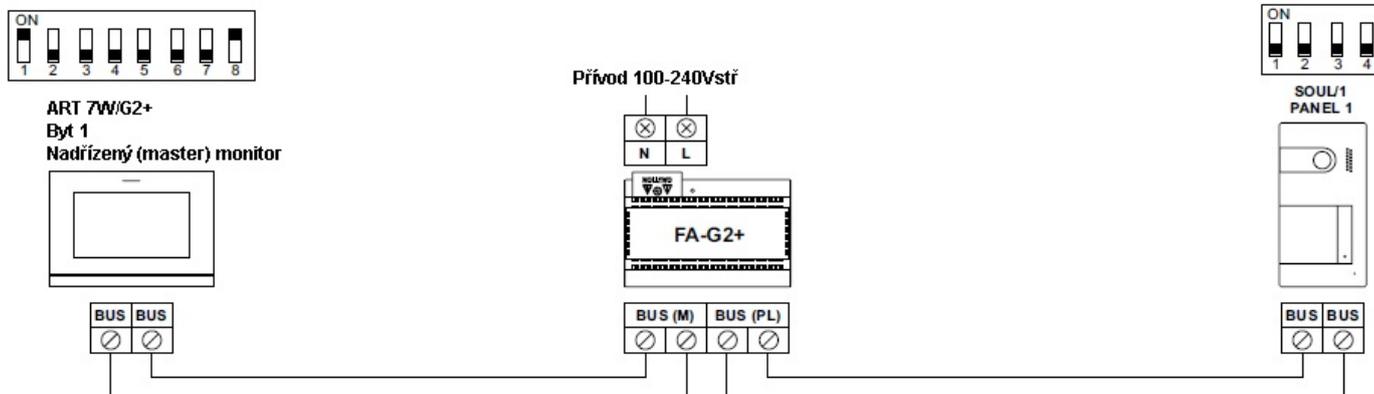


Kód:	Verze:	Datum
TS5110 ART 7W	0924	17.9.2024

### 9.3. Jeden byt se dvěma vstupy a jedním monitorem

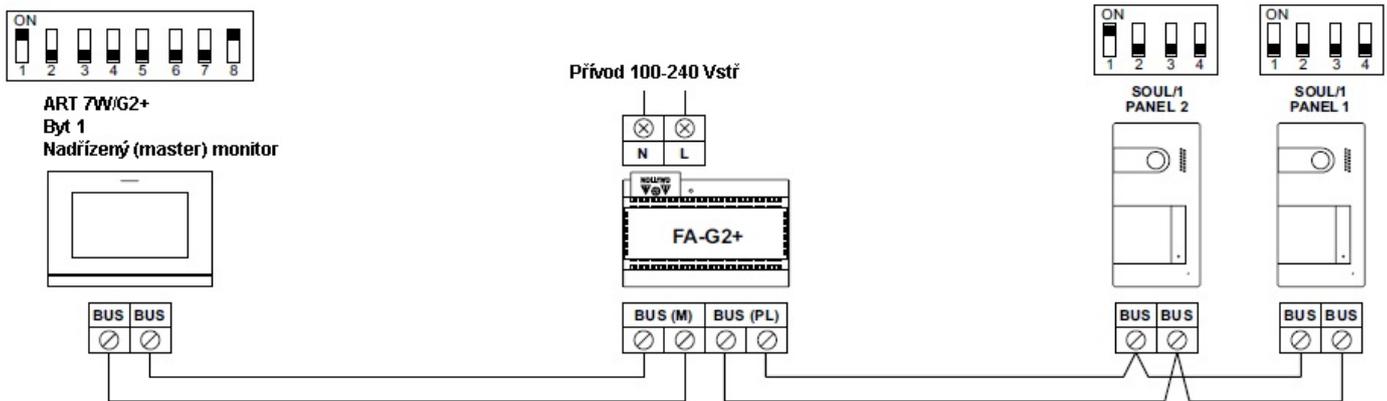


### 9.4. Jeden byt se dvěma vstupy a až čtyřmi monitory – zapojení do smyčky

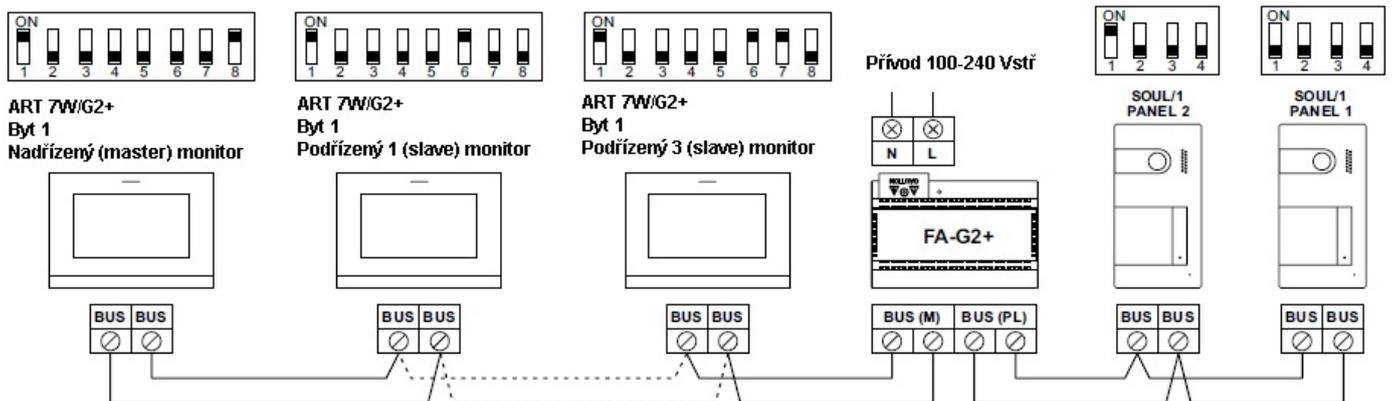


Kód:	Verze:	Datum
TS5110 ART 7W	0924	17.9.2024


9.5. Jeden byt se dvěma vstupy a čtyřmi monitory – zapojení do hvězdy - distributor

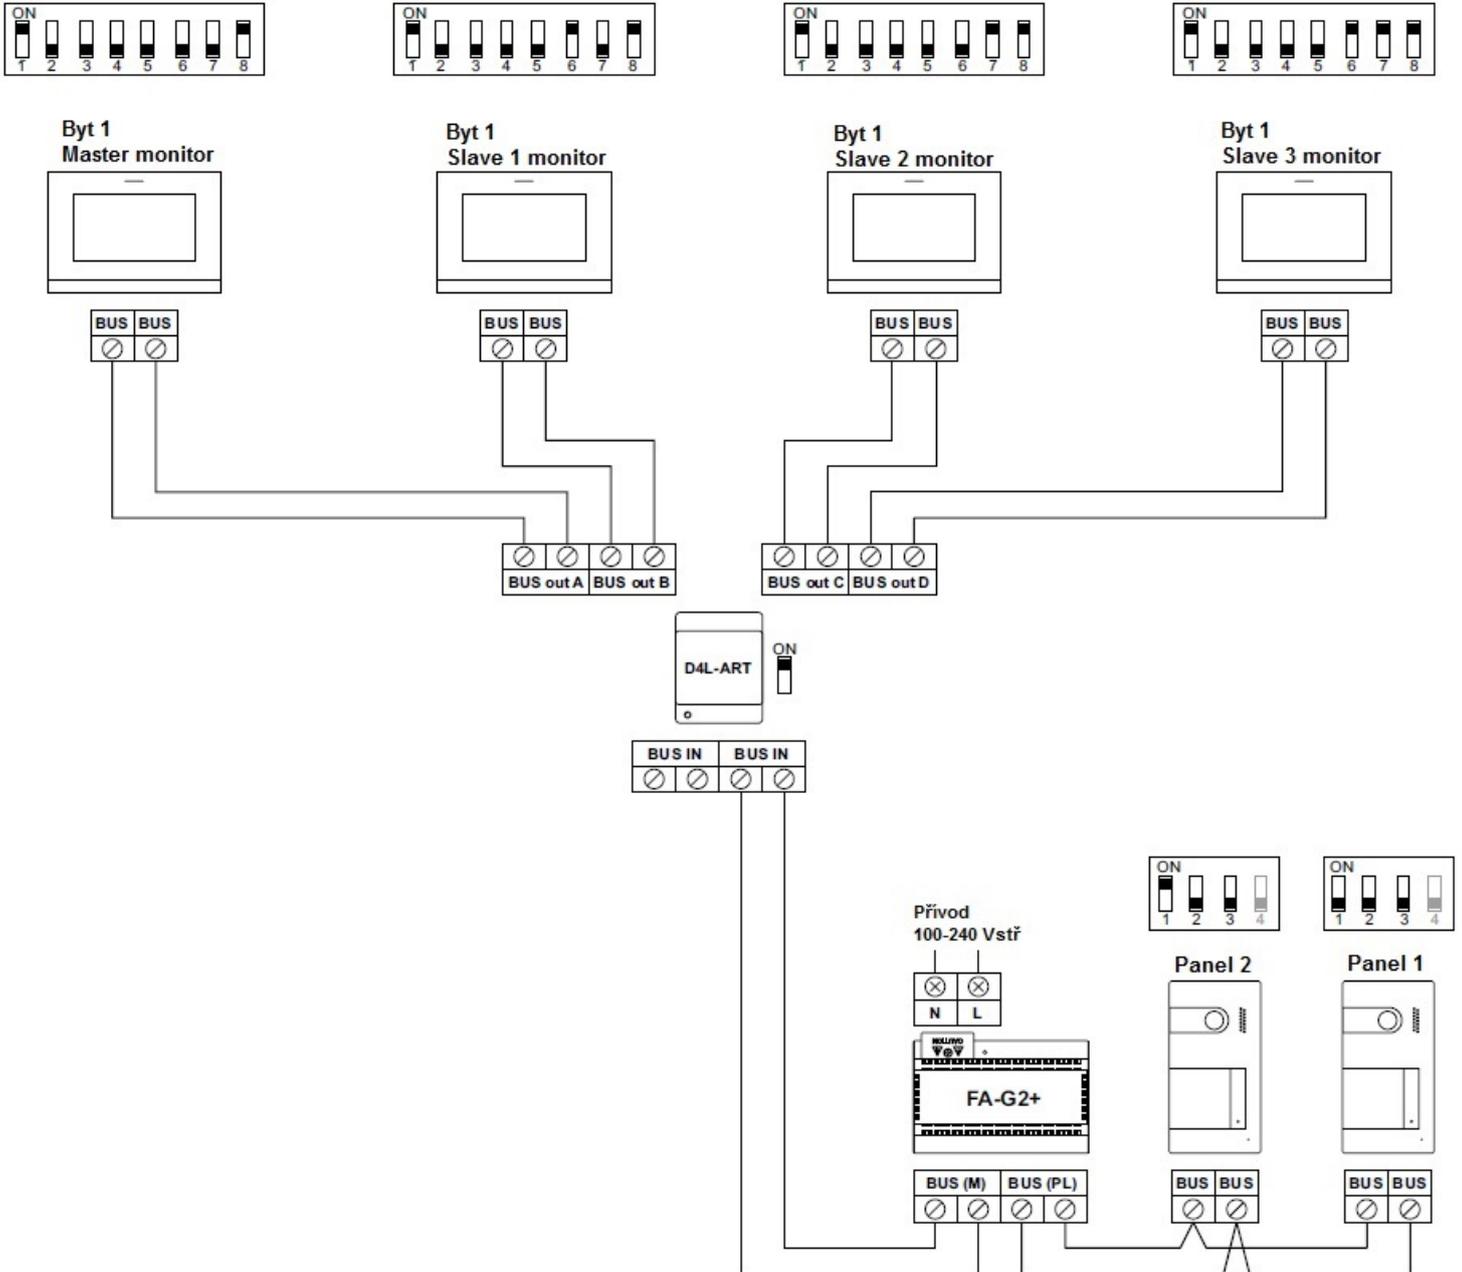

### 9.6. Dva byty se dvěma vstupy a čtyřmi monitory – zapojení do smyčky

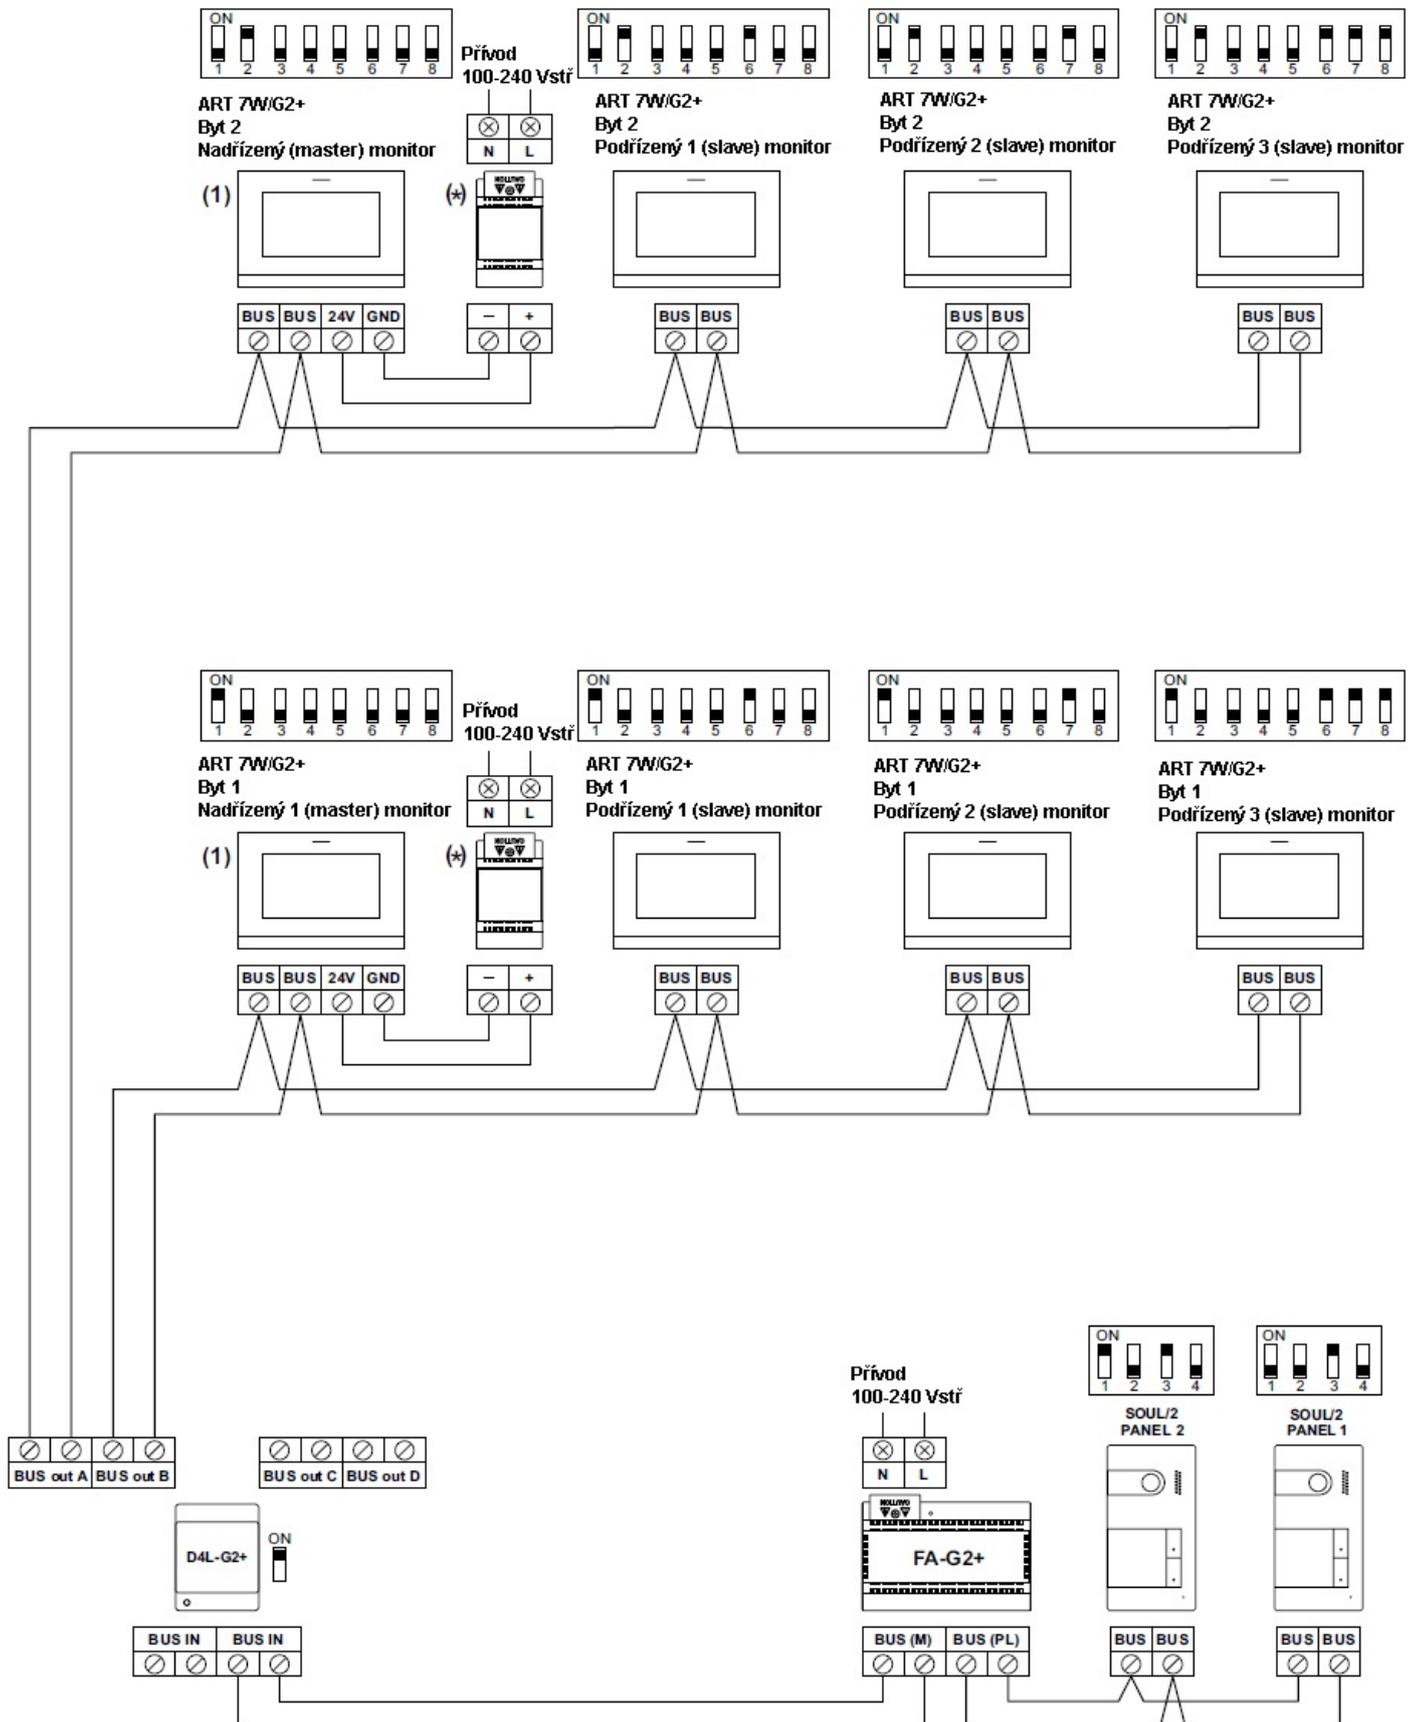


### 9.7. Čtyři byty se dvěma vstupy a čtyřmi monitory – zapojení do smyčky

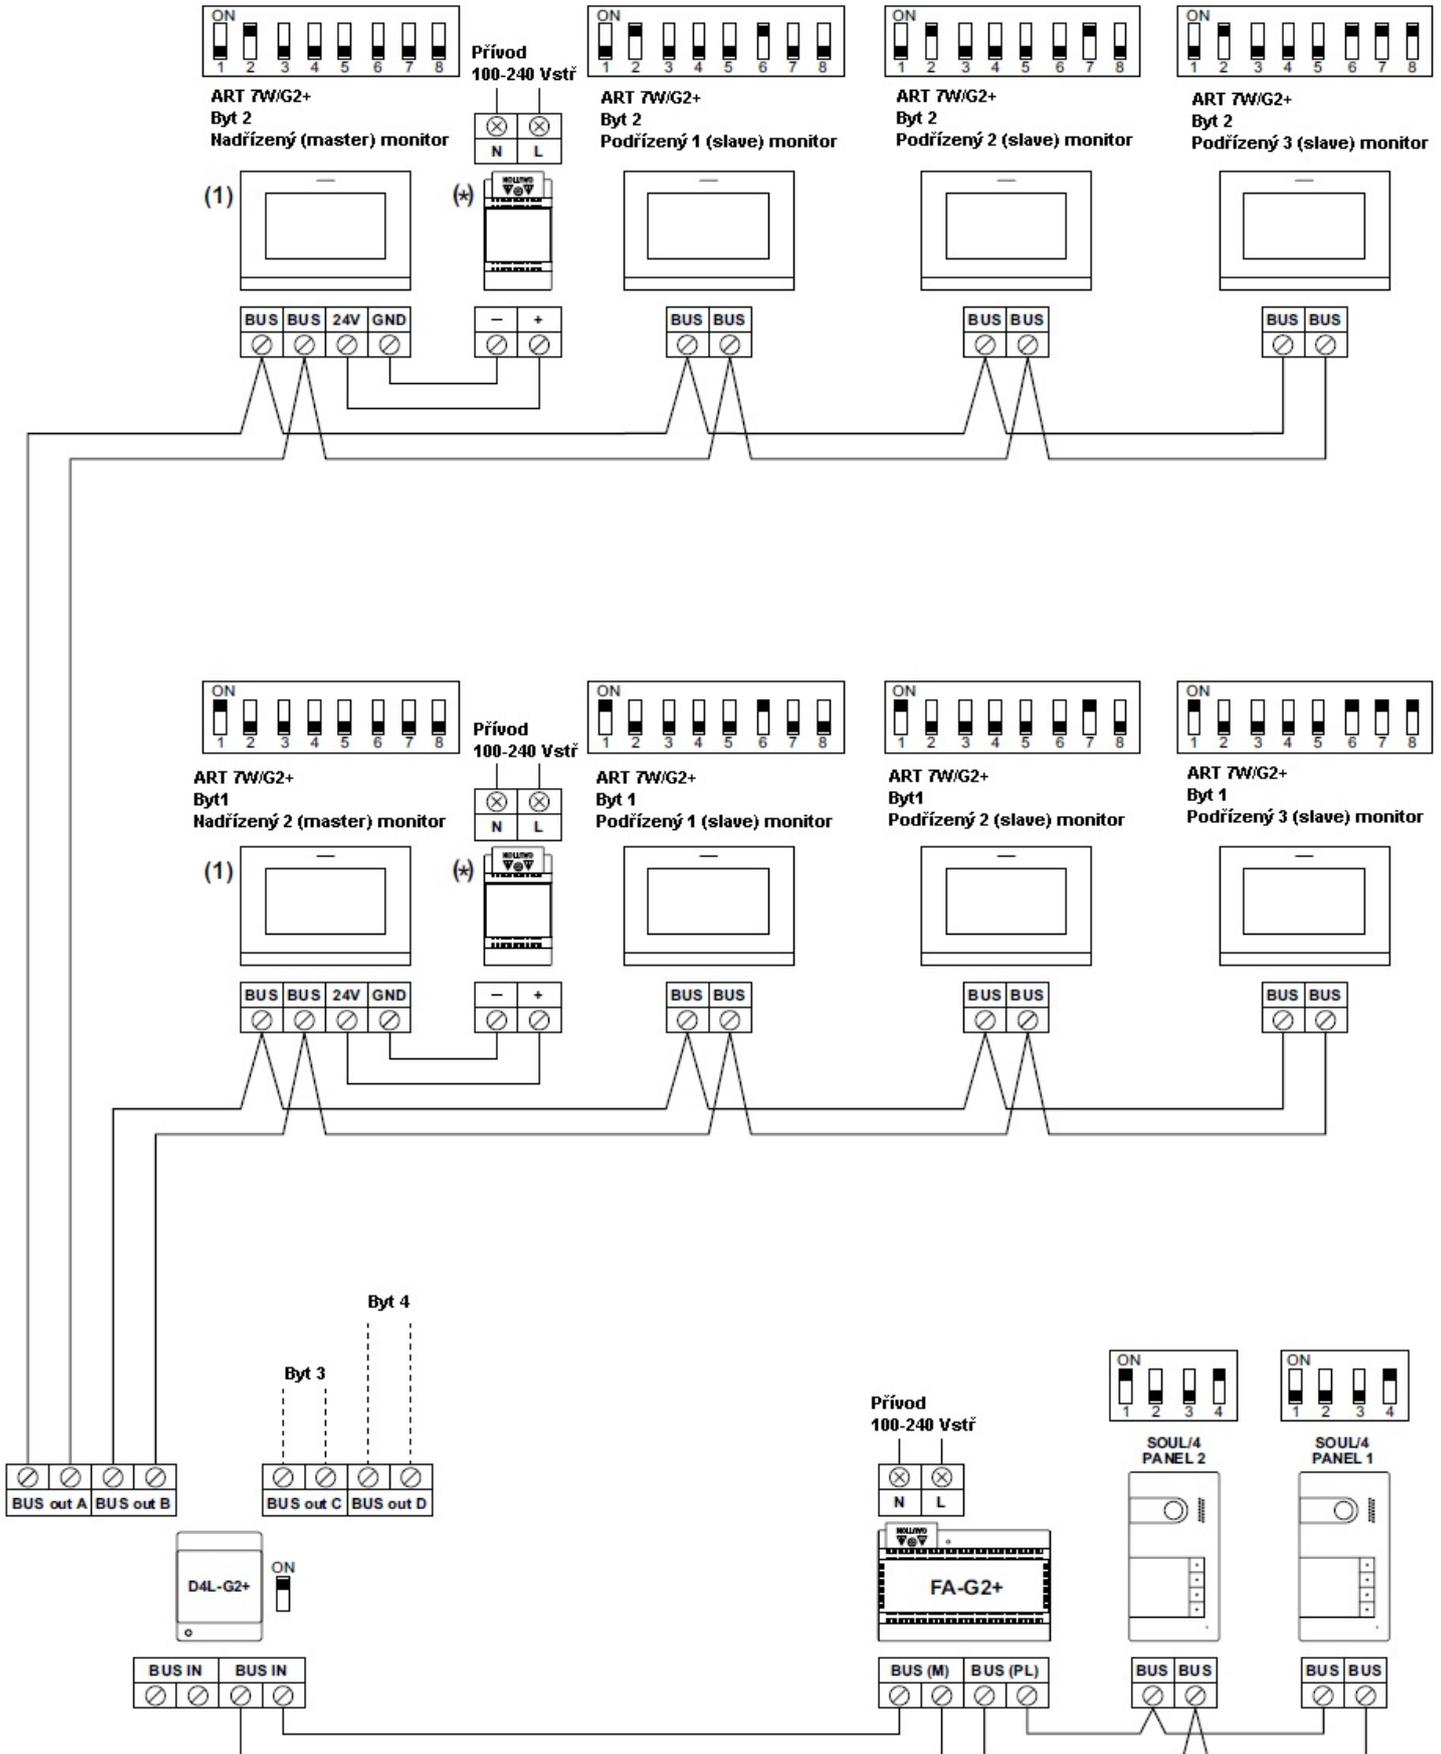


Kód:	Verze:	Datum
TS5110 ART 7W	0924	17.9.2024

### 9.8. Čtyři byty se čtyřmi vstupy a čtyřmi monitory – zapojení do smyčky

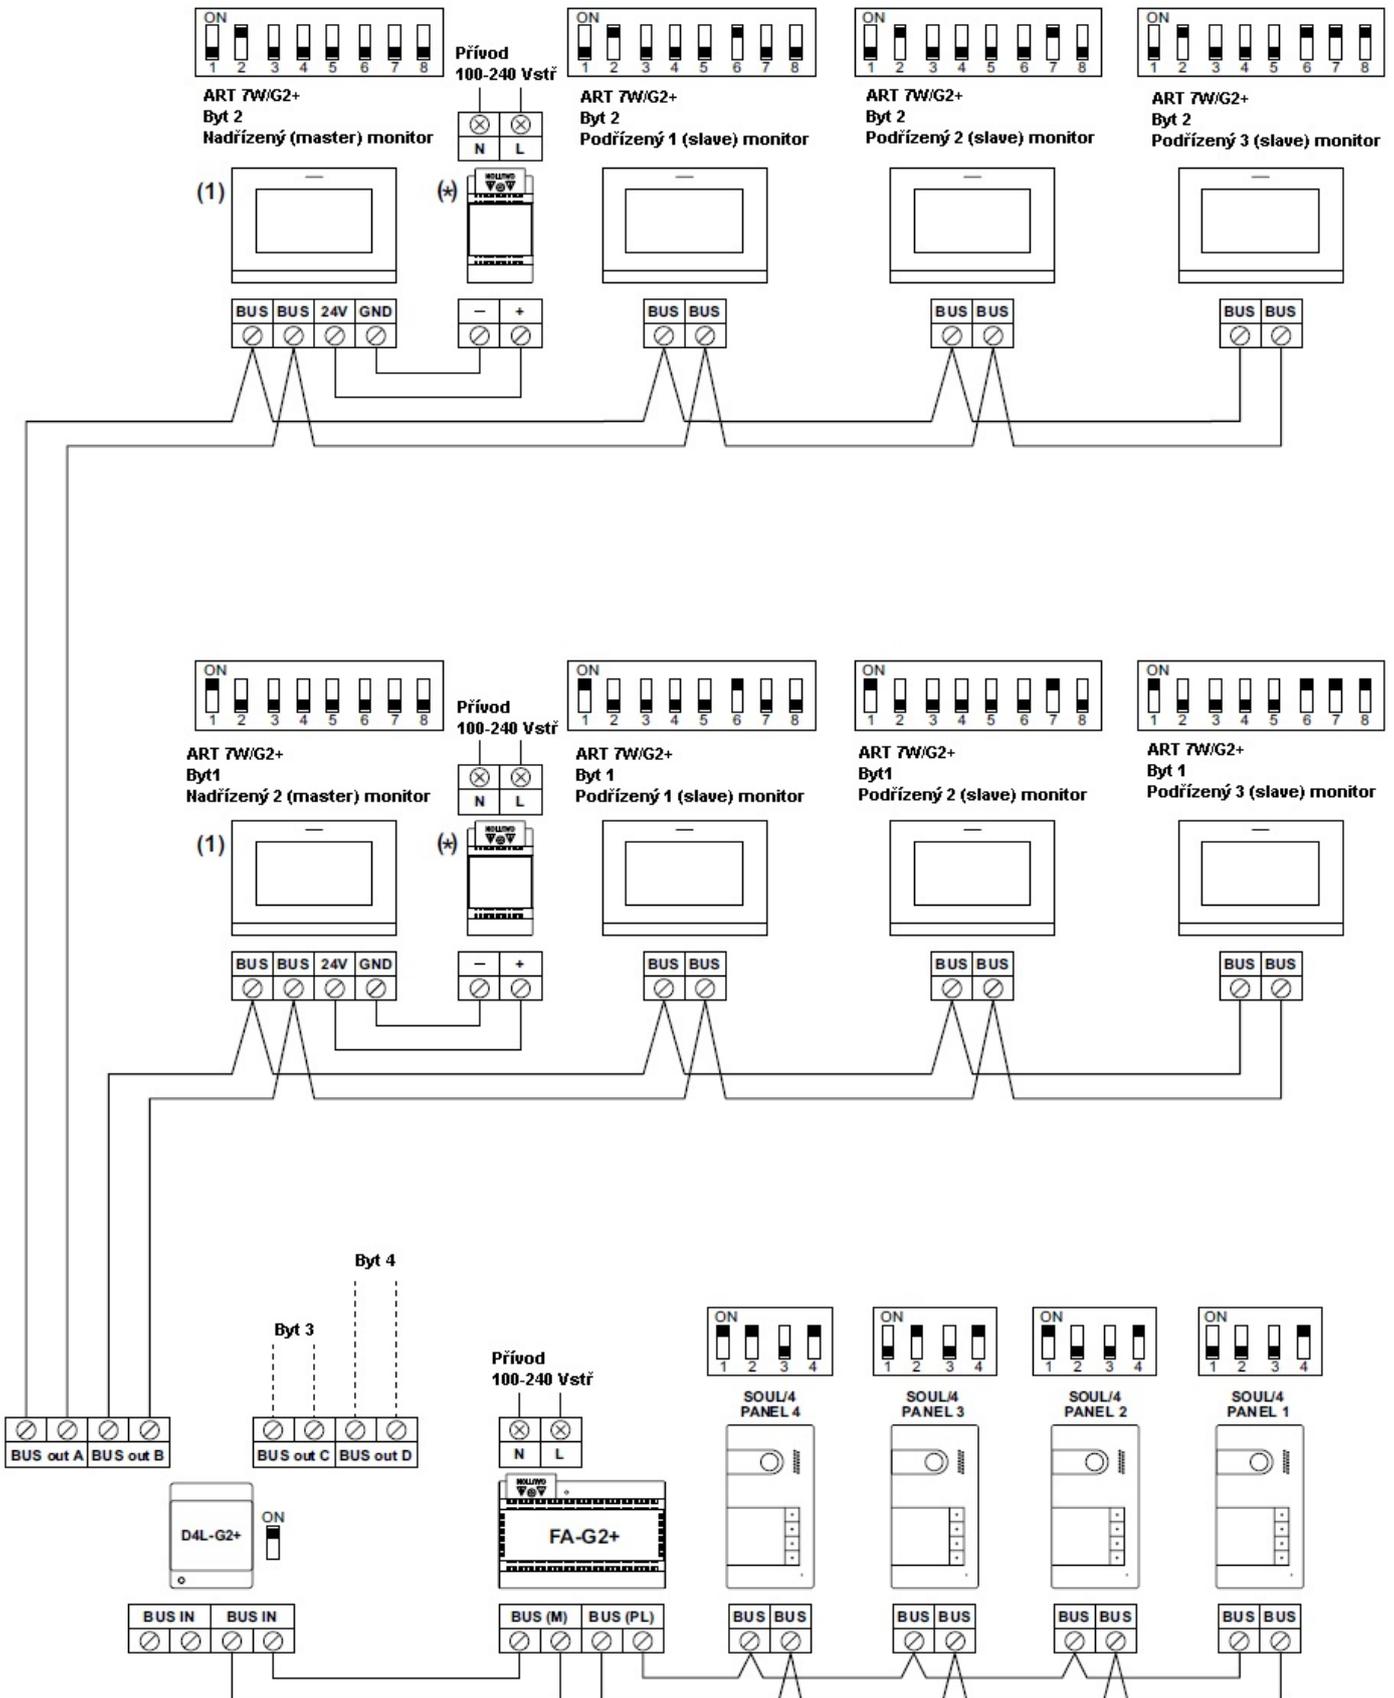

Kód:	Verze:	Datum
TS5110 ART 7W	0924	17.9.2024


### 9.9. Čtyři vstupní panely, dva byty, s koncentrátorem tabel

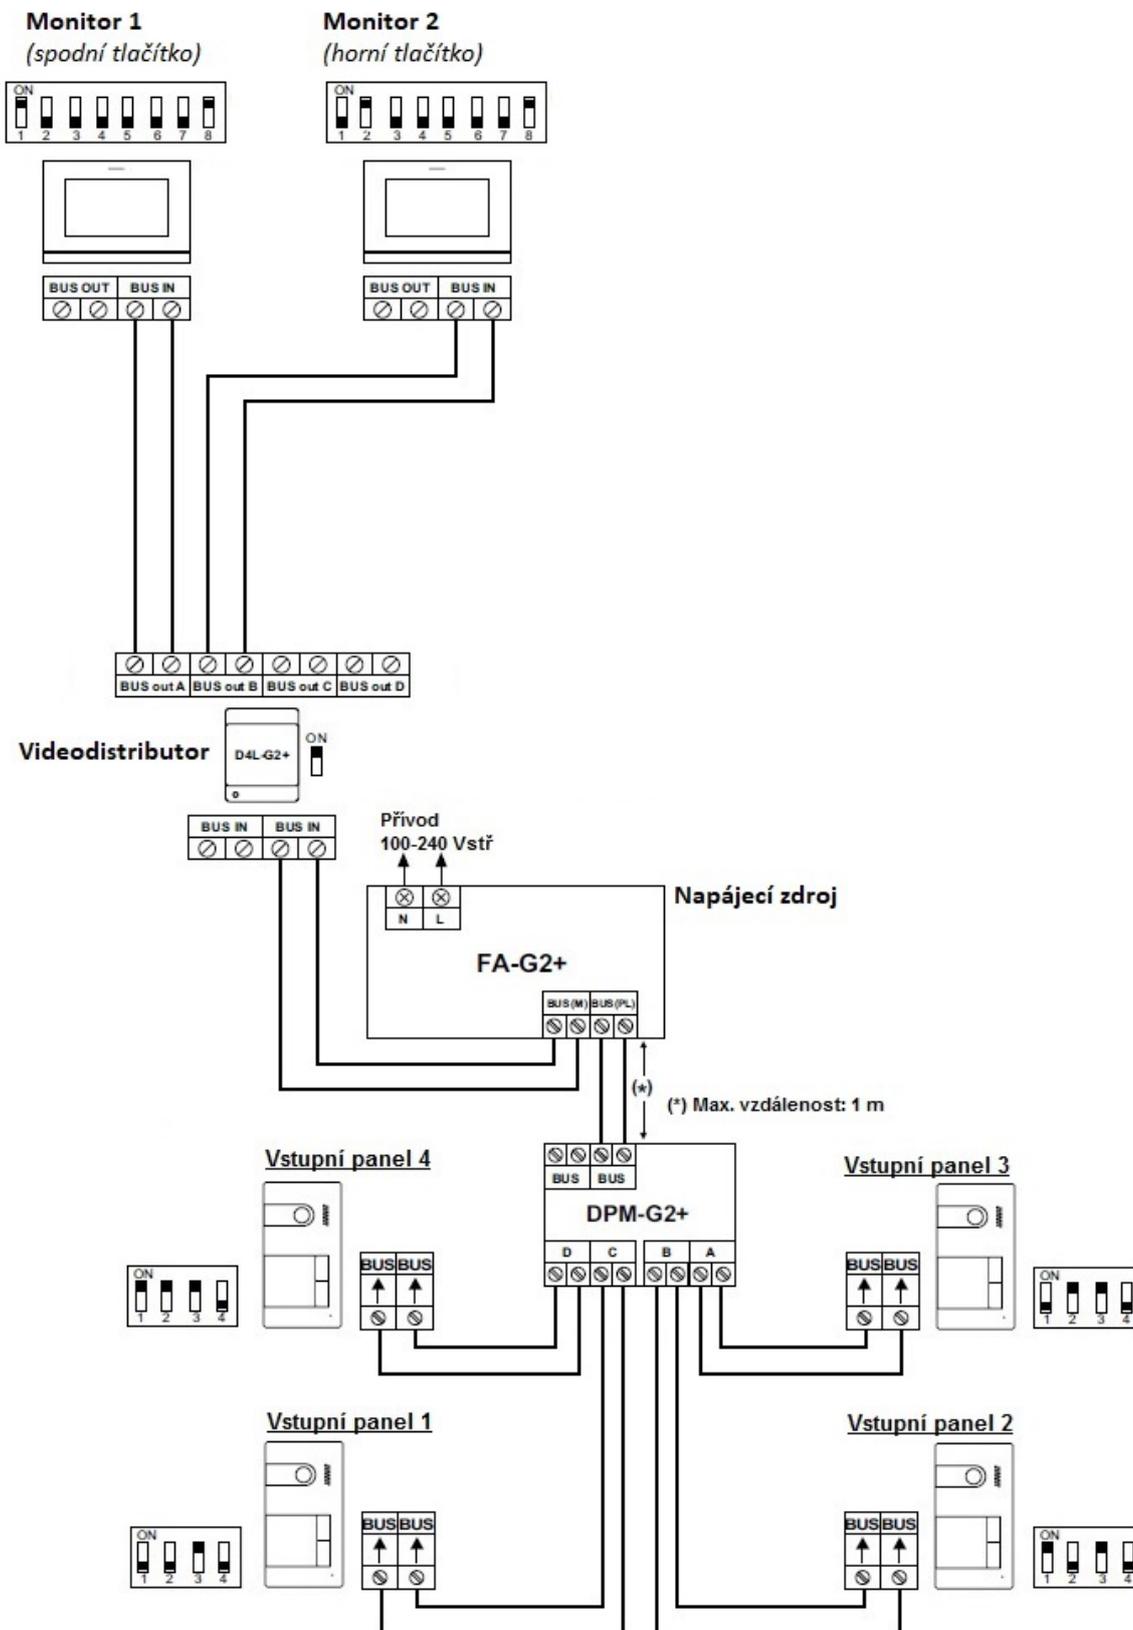

Adresa tlačítek vstupního tabla: horní tlačítko => 2, spodní tlačítko =>1

<b>Kód:</b>	<b>Verze:</b>	<b>Datum</b>
TS5110 ART 7W	0924	17.9.2024

### 9.10. Čtyři vstupní panely, čtyři byty, s koncentrátorem tabel

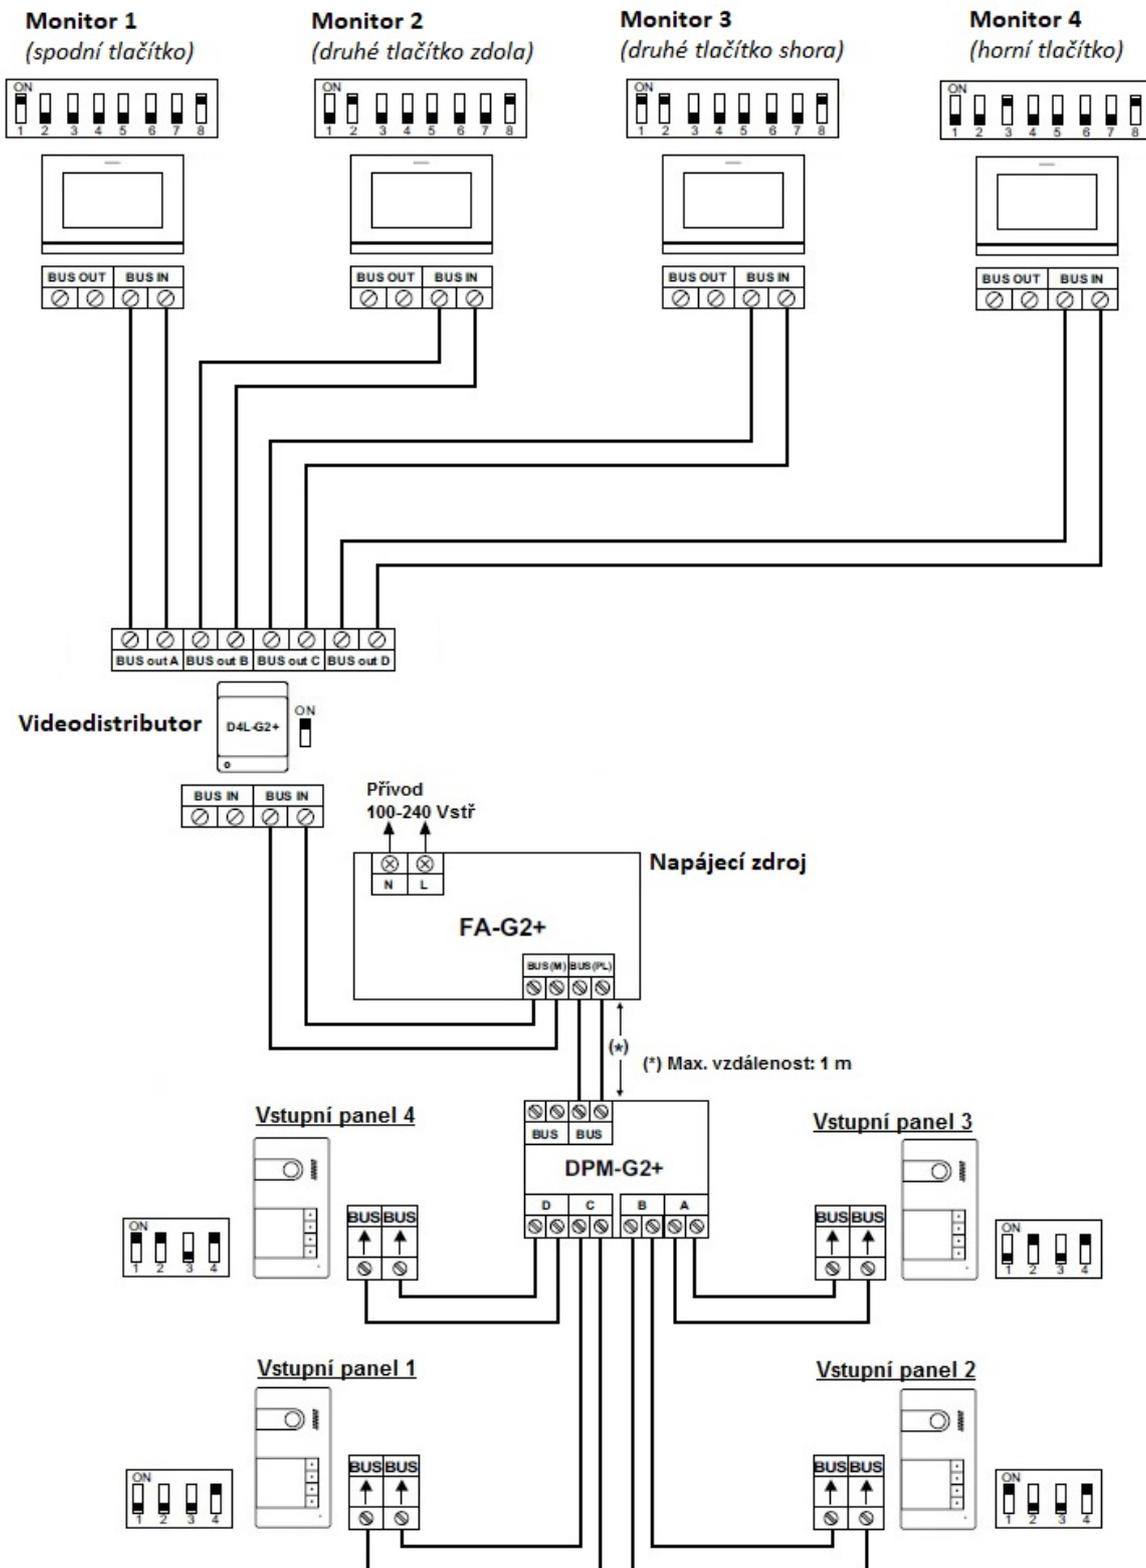

Adresa tlačítek vstupního tabla: horní tlačítko => 4, druhé tlačítko => 3, třetí tlačítko => 2, spodní tlačítko => 1



SHIFT s.r.o., Mírová 151/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice  
Tel.: +420 596 639 361, fax: +420 596 639 363, www.shift.cz




Kód:	Verze:	Datum
TS5110 ART 7W	0924	17.9.2024


### 9.11. Zapojení el. zámku

Schéma znázorňuje připojení 12 Vss el. zámku s maximálním proudovým odběrem 270 mA. Doporučujeme použít zámky Golmar – typy CV-14/DC, CV-24/DC, CV-14P/UNI, CV-24P/UNI. Aktivace el. zámku se provádí pomocí ikony .

Čas aktivace je 3 sekundy, možnost nastavení mezi 0,5 a 10 sekundami.

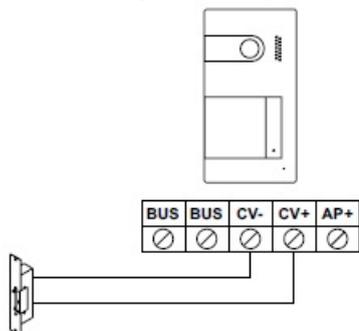


Jestliže je nutno použít zámeček na střídavé napětí, použijte přídavný napáječ a relé, připojte rovněž dodaný varistor. Schéma znázorňuje použití relé Golmar SAR-12/24 a napáječe TF-104 (12 Vstř/1,5 A).

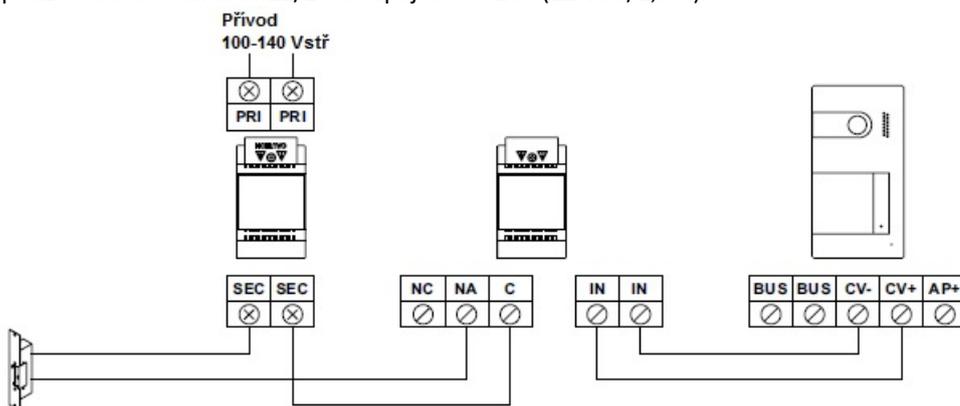

### 9.12. Zapojení relé pro přídavné zařízení

Schéma znázorňuje příklad připojení druhého el. zámku na střídavé napětí. Relé může spínat zátěž do 6 A/24 V. Aktivace pomocí ikony .


Čas aktivace je 3 sekundy, možnost nastavení mezi 0,5 a 10 sekundami.

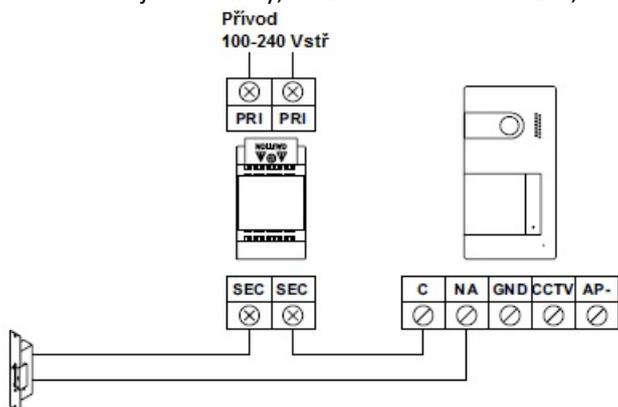

Kód:	Verze:	Datum
TS5110 ART 7W	0924	17.9.2024


### 9.13. Zapojení odchodového tlačítka

Odchodové tlačítko umožňuje externí aktivaci el. zámku (připojeném na svorkách CV- a CV+) pomocí bezpotenciálového kontaktu. Aktivace je továrně nastavena 3 sekundy, je možno změnit nastavení času od 0,5 sekundy do 10 sekund.

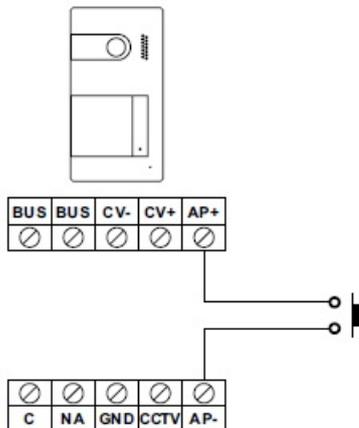


### 9.14. Připojení externí kamery CCTV

Ke každému vstupnímu panelu je možno připojit analogovou CCTV kameru, kterou je možno zobrazit na monitoru nebo na mobilním telefonu prostřednictvím aplikace. Kamera musí mít svůj napájecí zdroj.

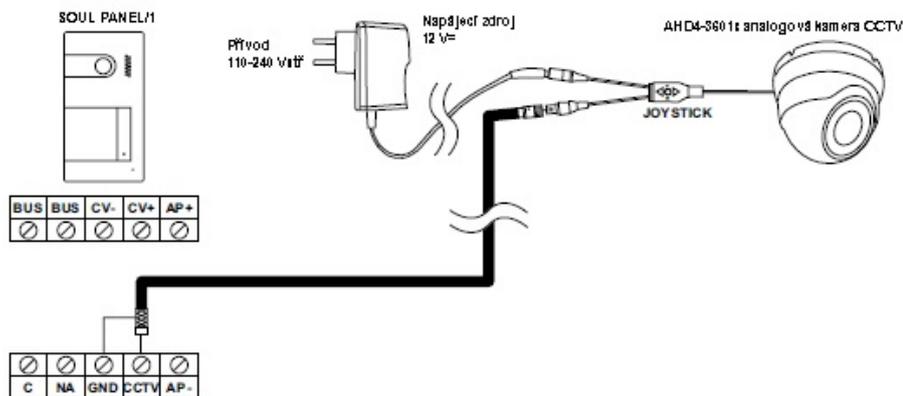

### 9.15. Připojení tlačítka dveřního zvonku

Tlačítko zvonku připojte na svorky HZ v monitoru.

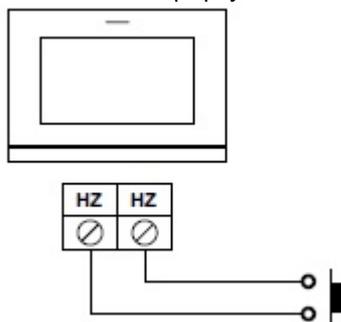


Kód:	Verze:	Datum
TS5110 ART 7W	0924	17.9.2024

## 10. SPECIÁLNÍ KÓDY


Po zadání speciálních kódů je možno aktivovat některé funkce, stejně jako měnit některá tovární nastavení. V monitoru je nutno vstoupit do instalačního menu. Jděte na stránku „Info“ (About) v menu nastavení a stiskněte pětkrát za sebou ikonu v levém horním rohu obrazovky.

Info obrazovka ("About")

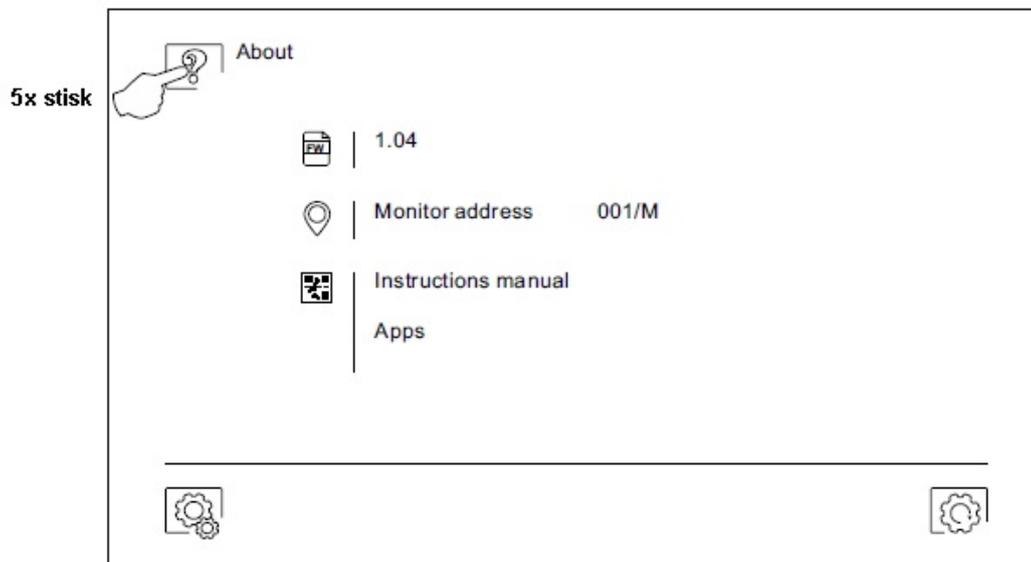

Objeví se obrazovka s klávesnicí pro zadání kódů. Kódy musí být zadány jeden po druhém a poté musí být potvrzeny stiskem ikony . Jestliže je zadán kód platný, zobrazí se na displeji „OK“, v opačném případě se objeví chybová zpráva „ERROR“. Použijte ikonu pro návrat do hlavního menu.

Obrazovka speciálních kódů

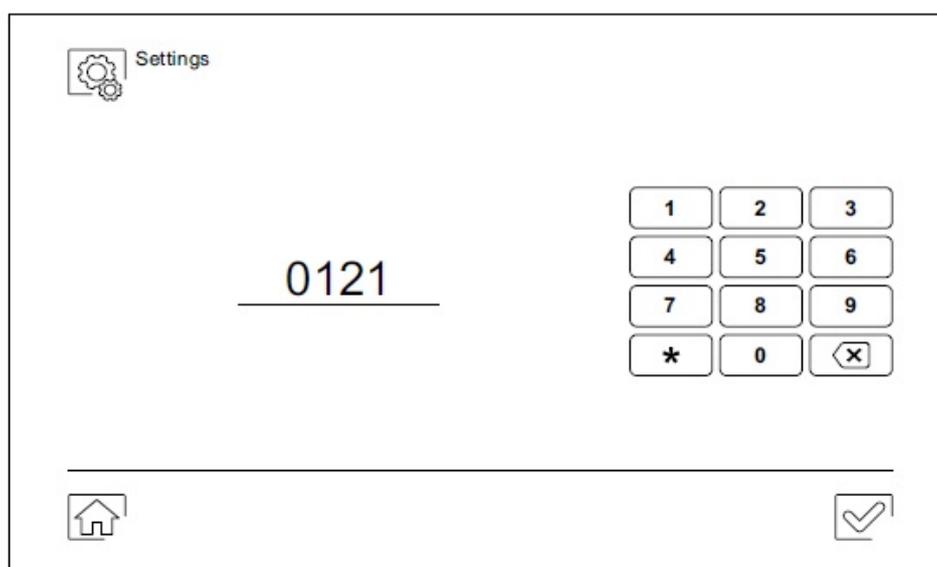

	SHIFT s.r.o., Mírová 151/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice Tel.: +420 596 639 361, fax: +420 596 639 363, www.shift.cz			
	<b>Kód:</b>	<b>Verze:</b>	<b>Datum</b>	
	TS5110 ART 7W	0924	17.9.2024	

## 10.1. Seznam speciálních kódů

### **Zdroje videosignálu v monitoru (konfigurace pouze v nadřazeném – master – monitoru)**

	Viditelné	Neviditelné	Tovární nastavení
Vstupní panel 1	0111	0110	0111
Vstupní panel 2	0121	0120	0120
Vstupní panel 3 (*)	0131	0130	0130
Vstupní panel 4 (*)	0151	0150	0150
Kamera 1	0141	0140	0140
Kamera 2	0181	0180	0180
Kamera 3 (*)	0171	0170	0170
Kamera 4 (*)	0191	0190	0190

(\*) Panely SOUL/1, SOUL/2 a SOUL/4 ve verzi V04 a pozdější.

### **Automatické otevření dveří po volání na monitor (konfigurace pouze v nadřazeném – master – monitoru)**

	Aktivováno	Deaktivováno	Tovární nastavení
	0441	0440	0440

### **Aktivace/deaktivace skrytých tlačítek start/stop komunikace, aktivace el. zámku**

	Aktivováno	Deaktivováno	Tovární nastavení
	0461	0460	0460

### **Aktivace/deaktivace ikony indikace zapnutí na monitoru**

	Aktivováno	Deaktivováno	Tovární nastavení
	0471	0470	0471

### **Zapnutí nebo vypnutí obrazu na monitoru při volání při aktivovaném režimu nerušit**

	Nezobrazován	Zobrazován	Tovární nastavení
	0481	0480	0480

### **Aktivační časy výstupů (vstupní panel 1) (konfigurace pouze v nadřazeném – master – monitoru)**

		Tovární nastavení
Elektrický zámek	Od 0200 (0,5s) do 0219 (10 s)	0205 (3 s)
Relé	Od 0300 (0,5 s) do 0319 (10 s)	0305 (3 s)

### **Nastavení aktivace externího (odchodového) tlačítka (vstupní panel 1) (konfigurace pouze v nadřazeném – master – monitoru)**

		Tovární nastavení
Zpoždění	Od 0400 (0,5 s) do 0419 (10 s)	0403 (2 s)
Výstup	0430 (el. zámek) nebo 0431 (relé)	0430 (el. zámek)

### **Aktivační časy výstupů (vstupní panel 2) (konfigurace pouze v nadřazeném – master – monitoru)**

		Tovární nastavení
Elektrický zámek	Od 1200 (0,5s) do 1219 (10 s)	1205 (3 s)
Relé	Od 1300 (0,5 s) do 1319 (10 s)	1305 (3 s)

	SHIFT s.r.o., Mírová 151/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice Tel.: +420 596 639 361, fax: +420 596 639 363, www.shift.cz			
	<b>Kód:</b>	<b>Verze:</b>	<b>Datum</b>	
	TS5110 ART 7W	0924	17.9.2024	

**Nastavení aktivace externího (odchodového) tlačítka (vstupní panel 2) (konfigurace pouze v nadřazeném – master – monitoru)**

		Tovární nastavení
Zpoždění	Od 1400 (0,5 s) do 1419 (10 s)	1403 (2 s)
Výstup	1430 (el. zámek) nebo 1431 (relé)	1430 (el. zámek)

**(\*) Aktivační časy výstupů (vstupní panel 3) (konfigurace pouze v nadřazeném – master – monitoru)**

		Tovární nastavení
Elektrický zámek	Od 2200 (0,5s) do 2219 (10 s)	2205 (3 s)
Relé	Od 2300 (0,5 s) do 2319 (10 s)	2305 (3 s)

**(\*) Nastavení aktivace externího (odchodového) tlačítka (vstupní panel 3) (konfigurace pouze v nadřazeném – master – monitoru)**

		Tovární nastavení
Zpoždění	Od 2400 (0,5 s) do 2419 (10 s)	2403 (2 s)
Výstup	2430 (el. zámek) nebo 2431 (relé)	2430 (el. zámek)

**(\*) Aktivační časy výstupů (vstupní panel 4) (konfigurace pouze v nadřazeném – master – monitoru)**

		Tovární nastavení
Elektrický zámek	Od 3200 (0,5s) do 3219 (10 s)	3205 (3 s)
Relé	Od 3300 (0,5 s) do 3319 (10 s)	3305 (3 s)

**(\*) Nastavení aktivace externího (odchodového) tlačítka (vstupní panel 4) (konfigurace pouze v nadřazeném – master – monitoru)**

		Tovární nastavení
Zpoždění	Od 3400 (0,5 s) do 3419 (10 s)	3403 (2 s)
Výstup	3430 (el. zámek) nebo 3431 (relé)	3430 (el. zámek)

**LED přisvit tabla v noci během komunikace a vyzvánění u panelu 1 (konfigurace pouze v nadřazeném – master – monitoru)**

Automaticky	Vždy zapnuto	Vždy vypnuto	Tovární nastavení
0450	0451	0452	0450 (aut.)

**LED přisvit tabla v noci během komunikace a vyzvánění u panelu 2 (konfigurace pouze v nadřazeném – master – monitoru)**

Automaticky	Vždy zapnuto	Vždy vypnuto	Tovární nastavení
1450	1451	1452	1450 (aut.)

**LED přisvit tabla v noci během komunikace a vyzvánění u panelu 3 (konfigurace pouze v nadřazeném – master – monitoru)**

Automaticky	Vždy zapnuto	Vždy vypnuto	Tovární nastavení
2450	2451	2452	2450 (aut.)

**LED přisvit tabla v noci během komunikace a vyzvánění u panelu 4 (konfigurace pouze v nadřazeném – master – monitoru)**

Automaticky	Vždy zapnuto	Vždy vypnuto	Tovární nastavení
3450	3451	3452	3450 (aut.)

**Aktivace/deaktivace potvrzovacích tónů u vstupního tabla 1 (konfigurace pouze v nadřazeném – master – monitoru)**

	Aktivováno	Deaktivováno	Tovární nastavení
	1701	1700	1701

	SHIFT s.r.o., Mírová 151/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice Tel.: +420 596 639 361, fax: +420 596 639 363, www.shift.cz			
	<b>Kód:</b>	<b>Verze:</b>	<b>Datum</b>	
	TS5110 ART 7W	0924	17.9.2024	

**Aktivace/deaktivace potvrzovacích tónů u vstupního tabla 2 (konfigurace pouze v nadřazeném – master – monitoru)**

Aktivováno	Deaktivováno	Tovární nastavení
2701	2700	2701

**Aktivace/deaktivace potvrzovacích tónů u vstupního tabla 3 (konfigurace pouze v nadřazeném – master – monitoru)**

Aktivováno	Deaktivováno	Tovární nastavení
3701	3700	3701

**Aktivace/deaktivace potvrzovacích tónů u vstupního tabla 4 (konfigurace pouze v nadřazeném – master – monitoru)**

Aktivováno	Deaktivováno	Tovární nastavení
4701	4700	4701

