



SHIFT s.r.o., Mírová 151/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice
Tel.: +420 596 639 361, fax: +420 596 639 363, www.shift.cz

Shift s.r.o.


Kód:	Verze:		Datum
Art 4 XLITE/G2+	REV.0324		4.8.2025



UŽIVATELSKÝ A INSTALAČNÍ NÁVOD

Videotelefon ART 4 XLITE/G2+

G2+ dvouvodičová nepolarizovaná instalace

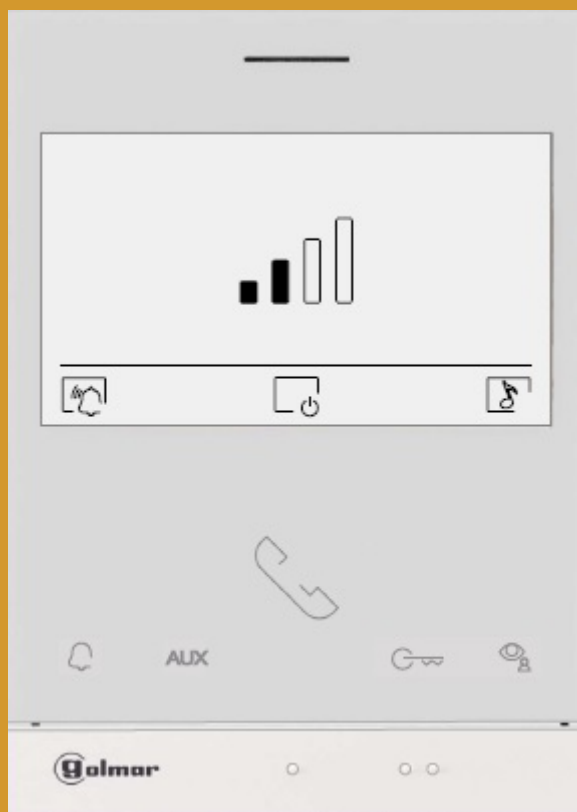

golmar@golmar.es
www.golmar.es



	SHIFT s.r.o., Mírová 151/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice Tel.: +420 596 639 361, fax: +420 596 639 363, www.shift.cz			
	Kód:	Verze:	Datum	
	Art 4 XLITE/G2+	REV.0324	4.8.2025	

1. ÚVOD

Především bychom Vám chtěli poděkovat a pogratulovat, že jste si koupili tento produkt.

Náš závazek, dosáhnout spokojenosti klientů, je obsažen v naší certifikaci ISO – 9001 a to platí zejména pro výrobu produktu, který jste si právě koupili.

Pokročilá technologie a přísná kontrola kvality umožní bezproblémové využívání systému a jeho funkcí. Přečtěte si tento návod, abyste mohli výrobek ihned správně používat.

2. OBSAH

1.	Úvod	2
2.	Obsah	2
3.	DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ	3
4.	Rady pro zprovoznění zařízení	3
5.	VLASTNOSTI	3
6.	Provoz systému	3
7.	komunikace s naslouchadlem (jen ART 4h Xlite/g2+)	4
8.	POPIS VIDEOTELEFONU ART 4(H) XLITE/g2+	4
8.1.	Popis monitoru	4
8.2.	Instalace videotelefonu	5
8.3.	Konektory monitoru	5
8.4.	Konfigurační přepínače	6
9.	Popis tlačítek, přístup a výběr funkcí menu	7
9.1.	Monitor v klidovém stavu	7
10.	Menu nastavení	8
10.1.	Nastavení hlasitosti zvonění	8
10.2.	Nastavení režimu „nerušit“	9
10.3.	Výběr melodie vyzvánění a dobu trvání zvonění 45 sekund	9
11.	Obrazovka při vyzvánění	11
12.	Obrazovka při komunikaci	12
13.	Instalační menu nastavení	13
13.1.	Nastavení monitoru Master/Slave	13
13.2.	Obrazovka s QR kódem	14
13.3.	Speciální kódy:	14
13.4.	Tovární nastavení	14
13.5.	Nastavení obrazu	15
14.	Menu interkomu	18
14.1.	Interkom mezi monitory v bytě	18
14.2.	Interkom s ústřednou domovníka	20
15.	Speciální kódy	22
15.1.	Postup pro zadání speciálních kódů	22
15.2.	Seznam speciálních kódů	24
15.3.	Speciální kódy – objektové (generální) vstupní panely	26
16.	ČIŠTĚNÍ VIDEOTELEFONU	27
17.	Poznámky	28

	SHIFT s.r.o., Mírová 151/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice Tel.: +420 596 639 361, fax: +420 596 639 363, www.shift.cz			
	Kód:	Verze:	Datum	
	Art 4 XLITE/G2+	REV.0324	4.8.2025	

3. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Pokud máte videosadu S5110 ART 4 XLITE (kód. 50122995) s dveřním tablem Soul, je zapotřebí postupovat podle návodu dodávaného s touto sestavou.

4. RADY PRO ZPROVOZNĚNÍ ZAŘÍZENÍ

- Instalaci a opravy zařízení provádíme **po odpojení od zdroje napětí**.
- Instalaci a opravy zařízení musí provádět **pouze osoba s odpovídající kvalifikací**.
- Veškeré rozvody by měly být realizovány ve vzdálenosti minimálně **40 cm od ostatních vedení**.
- Nepřítahujte nadměrně šroubky ve svorkovnicích.
- Instalujte videotelefon na suché a chráněné místo, kde není nebezpečí poškození kapající nebo stříkající vodou.
- Neumísťujte videotelefon na vlhké, prašné nebo zakouřené místo nebo do blízkosti zdrojů tepla.
- Před zapnutím zařízení zkontrolujte zapojení vstupního tabla, napájecího zdroje distributorů a videotelefonů.
- Doporučujeme použít kabel Golmar RAP-GTWIN/HF (2x1mm2).
- Vždy pokyny uvedené v tomto návodu.


5. VLASTNOSTI

- Bezsluchátkový (hands-free) videotelefon.
- 4,3" TFT display.
- Jednoduchá instalace (dva nepolarizované vodiče).
- Tlačítko  pro přístup a výběr funkcí v menu.
- Menu nastavení.
- Instalační menu.
- Výstup pro přídatný opakovač volání (maximálně 50mA/12Vdc).
- Vstup „HZ“ pro zvonění od dveří bytu. **Důležité:** Až 6 videotelefonů/bytů s aktivovaným tlačítkem „HZ“ současně (se systémem a videotelefony v pohotovostním režimu).
- Tlačítko pro otevření dveří 1 a 2.
- Notifikační LED  blikáním oznamuje obsazený systém.
- Konfigurační přepínače pro nastavení adresy od 1 do 128.

6. PROVOZ SYSTÉMU

- Pro uskutečnění volání musí návštěvník stisknout odpovídající tlačítko bytu, který má být volán; vstupní tablo potvrdí volbu akustickým signálem a LED  se rozsvítí. Pokud je zapnut hlasový průvodce, je tablem přehrána zpráva „Probíhá volání“. V tomto okamžiku monitor v daném bytě vyzvání. Jestliže bylo omlen stisknuto volací tlačítko jiného bytu, opětovným stiskem správného tlačítka dojde k novému volání, původní hovor bude zrušen.
- Jakmile videotelefon vyzvání, zobrazí se pohled z tabla na hlavním monitoru (a prvním podřízeném) aniž o tom volající osoba ví. Jestliže chcete zobrazit pohled z tabla na druhém a třetím podřízeném videotelefonu, klikněte na jedno z tlačítek pro aktivaci obrazu a tlačítko  bude blikat bílou barvou. Pokud není hovor vyzvednut do 45 sekund, LED  zhasne a systém bude uvolněn pro další volání.
- Pro uskutečnění komunikace klikněte na monitoru na tlačítko . Na vstupní table zhasne ikona  a rozsvítí se LED . Pokud máte videotelefon ART 4H XLITE (s ikonou  na přední straně), je zapotřebí pro zajištění maximální kvality signálu, umístit naslouchadlo do vzdálenosti 15 až 25 cm od videotelefonu.
- Komunikace může trvat 90 sekund, nebo do zavěšení hovoru stiskem tlačítka . Jakmile je komunikace ukončena, LED  na vstupním table zhasne a systém bude uvolněn. Pokud je zapnut hlasový průvodce, je tablem přehrána zpráva „Komunikace je ukončena“.
- Pro otevření dveří stiskněte tlačítko , nebo aktivaci druhého el. zámku nebo externího zařízení stiskněte tlačítko **AUX**. Krátký stisk aktivuje el. zámek nebo druhý výstup na 3 sekundy, LED  na vstupním table se po dobu aktivace rozsvítí.


7. KOMUNIKACE S NASLOUCHADLEM (JEN ART 4H XLITE/G2+)

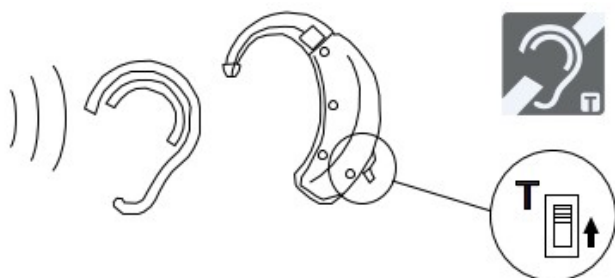

Pro zajištění maximální kvality audio komunikace umístěte naslouchadlo do vzdálenosti 15 až 20 cm od videotelefonu.

8. POPIS VIDEOTELEFONU ART 4(H) XLITE/G2+

8.1. Popis monitoru

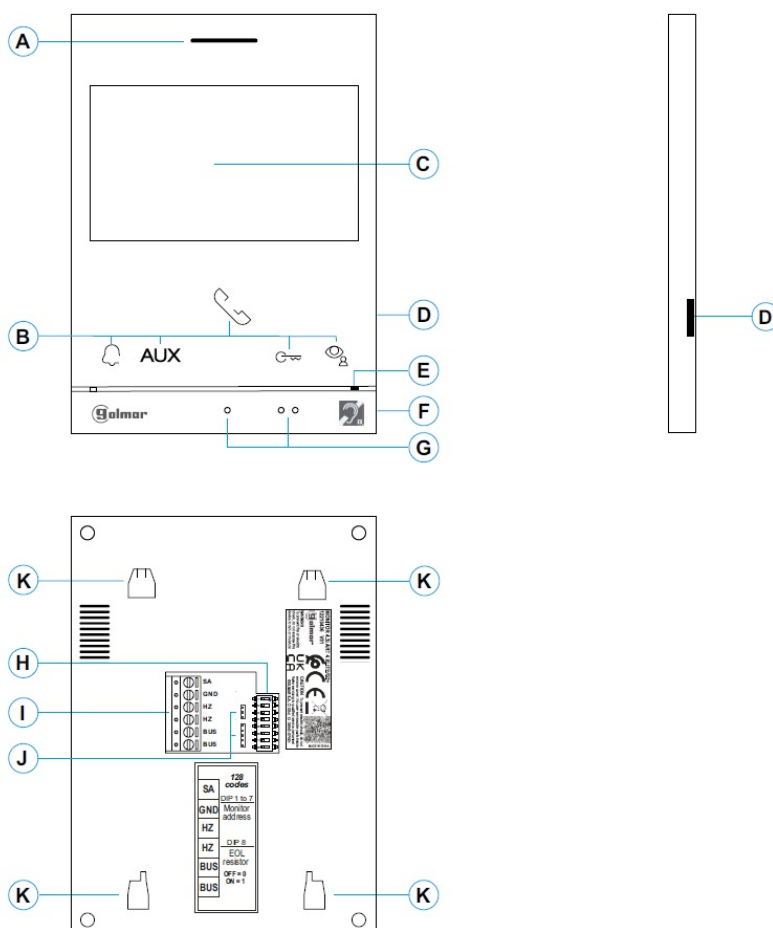

A: Reprodukční

B: Funkční tlačítka, výběr a přístup k funkcím monitoru. Tlačítka jsou podsvětlena a jejich funkce je zobrazena na monitoru nad každým tlačítkem.

V klidovém režimu:

 Jedním stiskem vstoupíte do menu nastavení hlasitosti zvonění, výběru tónu vyzvánění a aktivace/deaktivace vyzvánění na 45 sekund.

 Jedním stiskem vstoupíte do menu interkomu (mezi monitory v témže bytě) a volání na správce (pokud je instalován).

	SHIFT s.r.o., Mírová 151/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice Tel.: +420 596 639 361, fax: +420 596 639 363, www.shift.cz			
	Kód:	Verze:	Datum	
	Art 4 XLITE/G2+	REV.0324	4.8.2025	

 5 x stiskem vstoupíte do instalačního menu a do menu nastavení obrazovky.

 Dlouhým stiskem (10 sekund) aktivujete režim „Doktor“, na monitoru se zobrazí ikona  (Tato funkce musí být povolena pomocí speciálního kódu 0441). Pro deaktivaci stiskněte tlačítko na 5 sekund, na monitoru se zobrazí ikona .

  Jedním stiskem zobrazíte pohled z kamery panelu 1.

AUX Jedním stiskem aktivujete schodiškové osvětlení (vyžaduje jednotku relé SAR-G2+ a SAR-12/24).

C: TFT barevná obrazovka 4,3“.

D: Nepoužito

E: Mikrofon

F: Komunikace s naslouchátky (pouze verze ART 4H XLITE). Nastavte přepínač naslouchadla na pozici „T“.

G: Označení pro zrakově postižené.

V průběhu vyzvánění/komunikace:

- Nad tímto bodem se nachází tlačítko pro zahájení nebo ukončení komunikace.
- Nad těmito body se nachází tlačítko pro otevření dveří.

H: Konfigurační DIP přepínače

I: Instalační svorkovnice

J: Pro servisní účely Golmar

K: Úchyty pro připevnění k instalačnímu rámečku na zdi

8.2. Instalace videotelefonu

Vyvarujte se prašného nebo zakouřeného prostředí nebo umístění v blízkosti zdrojů tepla.

Pro správnou instalaci použijte šablonu dodanou s výrobkem.

- 1) Umístěte horní část šablony do výšky 1,65 m.
- 2) Pokud budete kabelem procházet pomocí vestavné krabice, ujistěte se, že je v jedné linii s otvory odpovídajícími zvolenému modelu krabice a upevněte držák videotelefonu. Pokud dáváte přednost upevnění konektoru přímo na zeď, vyvrtejte čtyři (průměr 6 mm), v označených bodech (A), použijte dodané hmoždinky a připevněte držák monitoru.
- 3) Protáhněte instalační vedení přes otvor ve střední části a připojte je ke konektoru dle schéma zapojení. Před připojením vodičů zkontrolujte nastavení DIP přepínačů.
- 4) Připojte konektor k monitoru, přiložte monitor k držáku a posunutím dolů jej zajistěte.

8.3. Konektory monitoru

Konektory monitoru jsou odnímatelné pro pohodlnější zapojení. Nejprve připojte vedení do konektorů a poté je umístěte na příslušné místo v monitoru.



BUS, BUS: Komunikační sběrnice

SA, GND: Výstup pro zvonek (50mA/12V max.), nebo pro relé SAR-12/24

HZ, HZ: Vstup pro tlačítko dveřního zvonku. Připojte pouze k nadřazenému monitoru, ostatní monitory v bytě zvoní takéž přes spojení „BUS“.

	SHIFT s.r.o., Mírová 151/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice Tel.: +420 596 639 361, fax: +420 596 639 363, www.shift.cz			
	Kód:	Verze:	Datum	
	Art 4 XLITE/G2+	REV.0324	4.8.2025	

Poznámka: Funkce tlačítka HZ: Jakmile je stisknuto tlačítko zvonku (svorky HZ), monitor bude vyzvánět (a také opakovač zvonění bude sepnut) v případě že je monitor v klidovém režimu, procesu zvonění, v procesu komunikace (nižší hlasitost zvonění od dveří bytu) i v režimu „Nerušit“. V celé instalaci může současně od dveří bytu vyzvánět až 6 videotelefonů (bytů).

8.4. Konfigurační přepínače

ART4 LITE/G2+ videotelefon verze V.02 (adresa 1 až 128):

DIP přepínače 1 až 7: Nastavují adresu videotelefonu v rozsahu 1 až 128.


Nastavení přepínačů do polohy OFF znamená hodnotu nula. Nastavení přepínačů do polohy ON je vysvětleno na obrázku níže. Adresa videotelefonu je určena jako součet hodnot přepínačů nastavených do pozice ON.

Důležité: Byt 1 (Přepínač 1 – ON & Přepínače 1 až 7 – OFF)

Důležité: Byt 128 (Přepínač 1 až 7 – OFF)

Tabulka hodnot

Číslo přepínače:	1	2	3	4	5
Hodnota při ON:	1	2	4	8	16



Příklad: $0 + 0 + 4 + 0 + 16 = 20$

DIP přepínač 8:

Aktivace zakončovacího odporu – pozice ON. Aktivujte u monitorů, kde sběrnice končí. Deaktivujte u průběžných monitorů.


Definování, který videotelefon je nadřazený a který podřazený:

Nastavuje se programově v menu videotelefonu pomocí speciálních kódů. Každý byt musí mít jeden monitor nastaven jako nadřazený.

	SHIFT s.r.o., Mírová 151/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice Tel.: +420 596 639 361, fax: +420 596 639 363, www.shift.cz			
	Kód:	Verze:	Datum	
	Art 4 XLITE/G2+	REV.0324	4.8.2025	

9. POPIS TLAČÍTEK, PŘÍSTUP A VÝBĚR FUNKCÍ MENU

9.1. Monitor v klidovém stavu

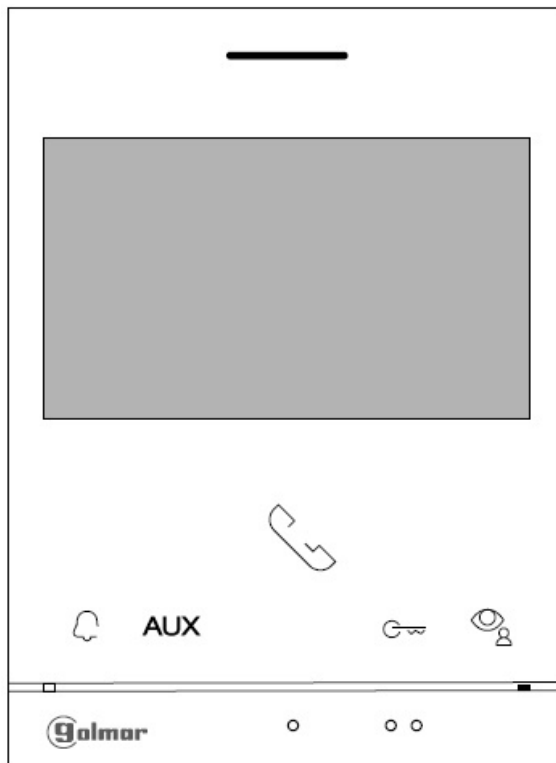

Popis tlačítek na přední straně monitoru v případě, že je zařízení v klidovém stavu (obrazovka vypnuta).



Stiskněte toto tlačítko pro přístup k menu nastavení tónu vyzvánění, hlasitosti vyzvánění a režimu nerušit. V případě, že je monitor v režimu nerušit, nebude při volání vydávat žádný vyzváněcí tón a LED tlačítka  bude blikat bílou barvou.

AUX Stiskněte toto tlačítko pro aktivaci osvětlení schodiště (vyžadován modul relé SAR-G2+ a SAR-12/24)



Stiskněte toto tlačítko pro přístup do menu interkomu mezi jednotkami téhož bytu. Poté stiskněte tlačítko pod ikonou  pro volání na ostatní monitory nebo telefony v bytě. Jestliže se v instalaci nachází ústředna domovníka, na displeji bude rovněž zobrazena ikona . Stiskněte tlačítko pod ikonou  pro volání na ústřednu domovníka (portýr).




- Stiskněte tlačítko klíče 5 x , vstoupíte do menu nastavení obrazu a do servisního menu (speciální kódy).
- Stiskněte a držte tlačítko klíče na 10 sekund pro aktivaci režimu „Doktor“ (automatické otevření dveří ihned po zazvonění). Tato funkce musí být aktivována v instalačním menu. Na displeji se objeví ikona . Pro deaktivaci stiskněte a držte tlačítko klíče na 5 sekund. Na displeji se objeví ikona .
- Led tlačítka  bude blikat v případě aktivního režimu „Doktor“. Po deaktivaci LED zhasne.



Stiskněte toto tlačítko pro zapnutí pohledu z kamery nadřazeného vstupního tabla. Poznámka: Je možno změnit vstupní panel, navázat audio komunikaci a otevřít dveře.

10. MENU NASTAVENÍ


 S monitorem v klidovém režimu (obrazovka vypnuta) stiskněte tlačítko  pro přístup k nastavení melodie, hlasitosti vyzvánění, režimu nerušit a době vyzvánění 45 sekund.

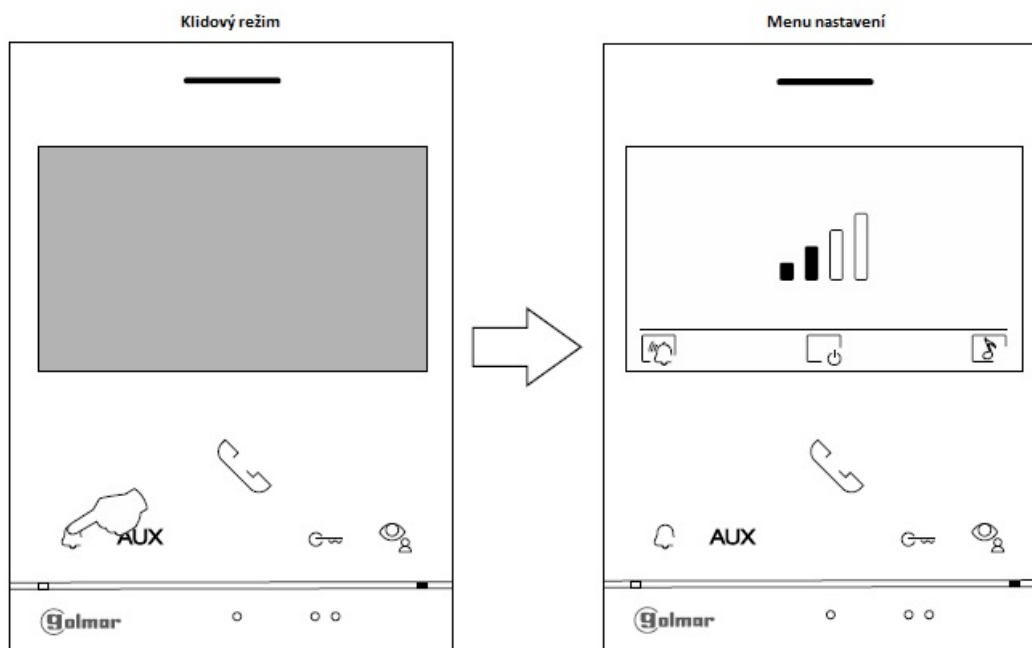

10.1. Nastavení hlasitosti zvonění

Stiskněte tlačítko  pod ikonou  pro nastavení požadované hlasitosti vyzvánění (4 úrovně hlasitosti od min. do max.).

Dalším stiskem tlačítka  po maximální úrovni hlasitosti nastavíte režim nerušit (v cyklickém režimu).

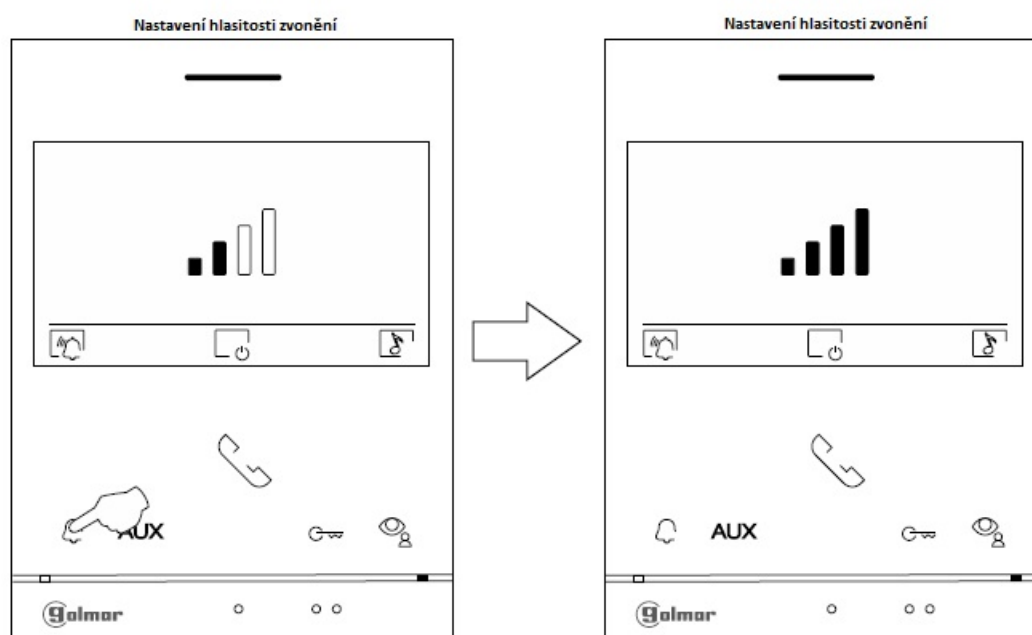


10.2. Nastavení režimu „nerušit“

Stiskněte tlačítko  pod ikonou  tolikrát, až dosáhnete maximální úrovně hlasitosti zvonění, dalším stiskem tlačítka  vypnete vyzvánění, na displeji bude ikona .


LED kontrolka tlačítka  bude v klidovém režimu monitoru blikat pro indikaci, že je režim nerušit aktivován. Jakmile jej deaktivujete, LED kontrolka zhasne.

Pro deaktivaci režimu nerušit nastavte jakoukoliv jinou úroveň hlasitosti zvonění. Pro odchod z nastavení stiskněte tlačítko .

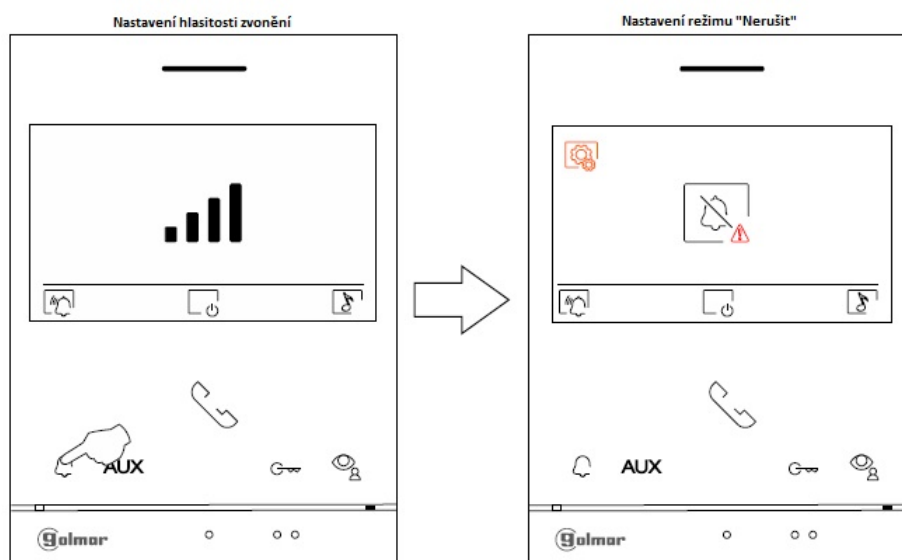

10.3. Výběr melodie vyzvánění a dobu trvání zvonění 45 sekund


Stiskněte tlačítko  pod ikonou  pro přístup k výběru melodie zvonění a aktivace 45 sekundového vyzvánění (v továrním nastavení zvoní monitor pouze 3x).

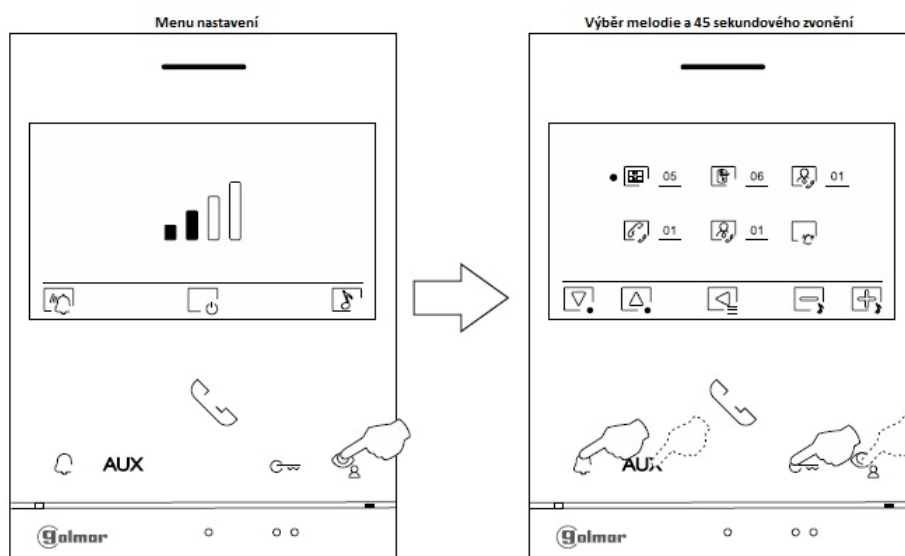


Na monitoru lze nastavit různé melodie vyzvánění podle původu zvonění (tablo/interkom/zvonek...) a také lze nastavit dobu vyzvánění 45 sekund (standardně vyzvání 3 x). Umístěte kurzor na volbu, kterou chcete upravit pomocí tlačítek pod ikonami / , poté pomocí tlačítek pod ikonami / , vyberte požadovanou melodii, anebo aktivujte/deaktivujte režim 45

sekundového vyzvánění. Pro potvrzení změn a návrat na předchozí obrazovku nastavení stiskněte tlačítko pod ikonou . Poznámka:

- Funkce 45 sekundového vyzvánění deaktivována  (tovární nastavení)
- Funkce 45 sekundového vyzvánění aktivována .

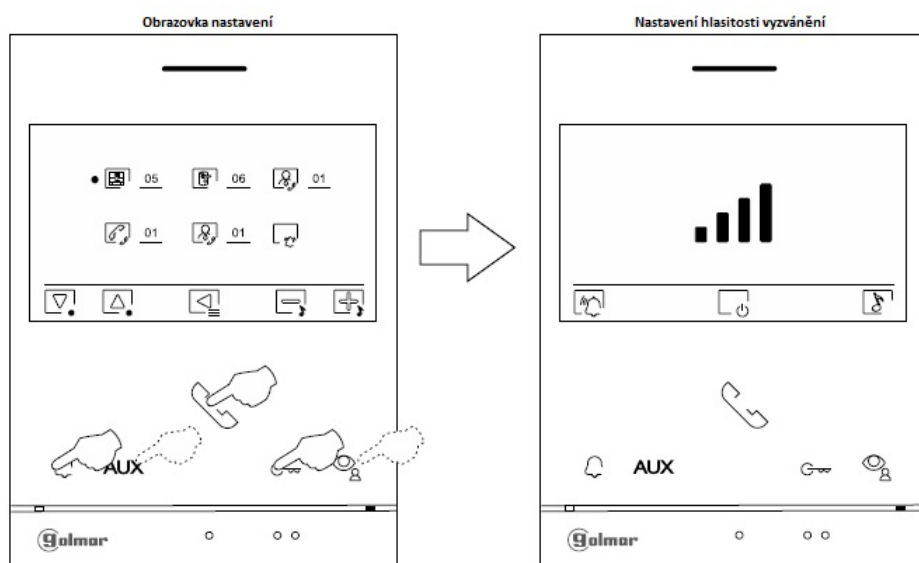

Stiskněte tlačítko pod ikonou  pro odchod z menu, monitor se vypne do klidového stavu (obrazovka vypnuta).

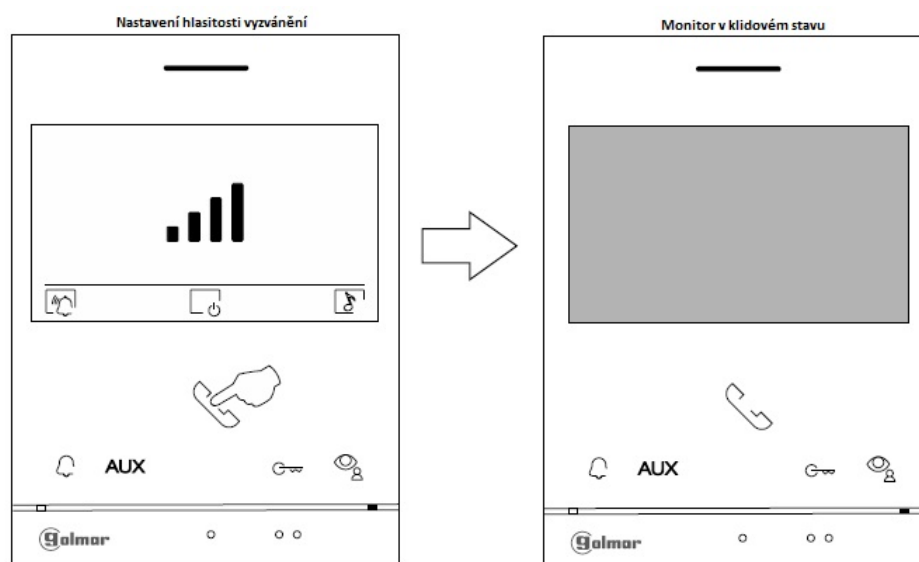

11. OBRAZOVKA PŘI VYZVÁNĚNÍ



Tato obrazovka se objeví při procesu vyzvánění, anebo po stisku tlačítka  v klidovém stavu monitoru. V průběhu vyzvánění budou funkční tlačítka podsvětlena a hlavní tlačítko pro příjem  bude blikat bílou barvou. V pravém dolním rohu bude na 3 sekundy zobrazena informace o původu volání. Zvonění může trvat maximálně 45 sekund.

 Stiskněte toto tlačítko  pro vypnutí vyzvánění.

 Stiskněte tlačítko  pro změnu zdroje obrazu, pouze v případě, že systém má více vstupních panelů anebo externí kameru. Pohled z kamer vstupních panelů anebo z externích kamer musí být povoleny v instalačním menu. Zdroje obrazu (vstupní panely, kamery) mohou být přepínány při vyzvánění, při pohledu z kamery bez předchozího volání a při komunikaci.


 Stiskněte tlačítko  pro zahájení komunikace se zobrazeným vstupním panelem.

 Stiskněte tlačítko  pro aktivaci el. zámku (nebo zařízení připojeného na relé 1) na 3 sekundy (tovární nastavení – dobu lze změnit v instalačním menu pomocí speciálních kódů – viz speciální kódy).

AUX Stiskněte tlačítko **AUX** pro aktivaci druhého el. zámku (nebo dalšího zařízení připojeného na relé 2) na 3 sekundy (tovární nastavení – dobu lze změnit v instalačním menu pomocí speciálních kódů – viz speciální kódy).

	SHIFT s.r.o., Mírová 151/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice Tel.: +420 596 639 361, fax: +420 596 639 363, www.shift.cz			
	Kód:	Verze:	Datum	
	Art 4 XLITE/G2+	REV.0324	4.8.2025	

12. OBRAZOVKA PŘI KOMUNIKACI

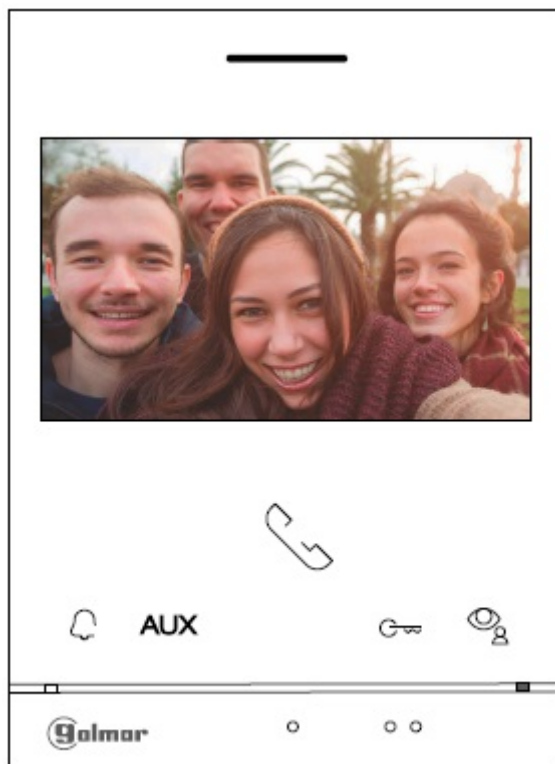

Tato obrazovka se zobrazuje během komunikace. Během komunikace budou funkční tlačítka svítit bílou barvou. Komunikace může trvat maximálně 90 sekund.



Stiskněte toto tlačítko  pro nastavení hlasitosti komunikace monitoru.



Stiskněte tlačítko  pro změnu zdroje obrazu, pouze v případě, že systém má více vstupních panelů anebo externí kameru. Pohled z kamer vstupních panelů anebo z externích kamer musí být povoleny v instalačním menu. Zdroje obrazu (vstupní panely, kamery) mohou být přepínány při vyzvánění, při pohledu z kamery bez předchozího volání a při komunikaci.



Stiskněte tlačítko  pro ukončení komunikace se zobrazeným vstupním panelem. Komunikace může trvat maximálně 90 sekund. Jakmile je komunikace ukončena, obrazovka se vypne a monitor se vrátí do klidového stavu.




Stiskněte tlačítko  pro aktivaci el. zámku (nebo zařízení připojeného na relé 1) na 3 sekundy (tovární nastavení – dobu lze změnit v instalačním menu pomocí speciálních kódů – viz speciální kódy).

AUX Stiskněte tlačítko **AUX** pro aktivaci druhého el. zámku (nebo dalšího zařízení připojeného na relé 2) na 3 sekundy (tovární nastavení – dobu lze změnit v instalačním menu pomocí speciálních kódů – viz speciální kódy).


13. INSTALAČNÍ MENU NASTAVENÍ

🔑 V klidovém stavu monitoru (obrazovka vypnuta) 5 x stiskněte tlačítko zámku 🔑 pro přístup do instalačního menu nastavení. Nastavení monitoru jako nadřízený (Master) nebo podřízený (Slave), speciální kódy, obnovení továrního nastavení a nastavení obrazovky.

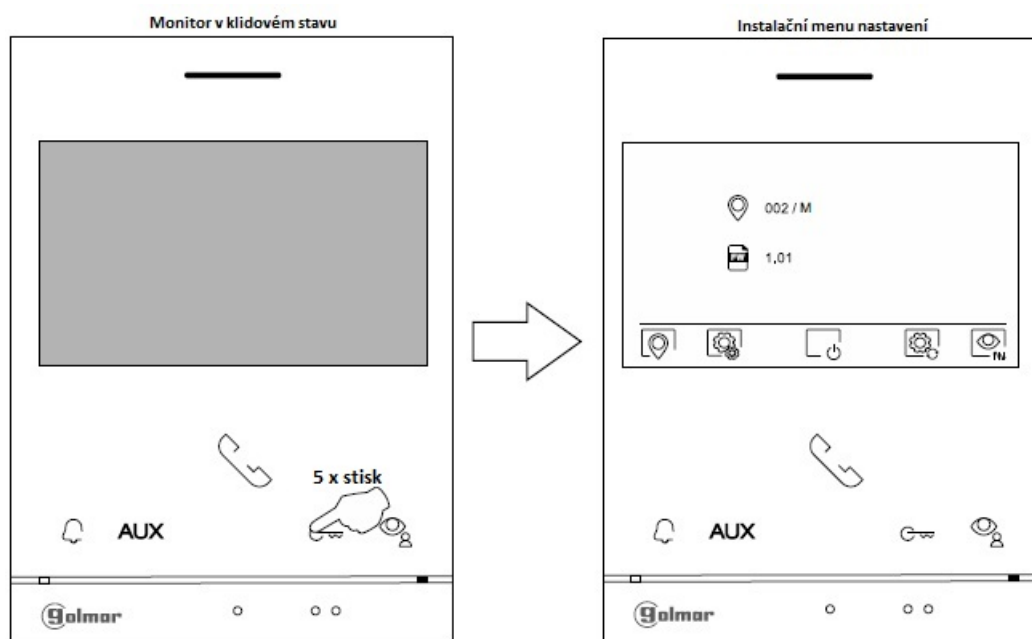


13.1. Nastavení monitoru Master/Slave

Každý stisk tlačítka 🗺️ pod ikonou 🗺️ změní nastavení monitoru v cyklickém režimu (označení za lomítkem): „M“ Master (nadřízený) bez interkomu (nejsou žádné další monitory v bytě), „MI“ Master (nadřízený) s interkomem (s ostatními monitory v bytě), „S1“ Slave 1 (podřízený 1), „S2“ Slave 2 (podřízený 2), „S3“ Slave 3 (podřízený 3).

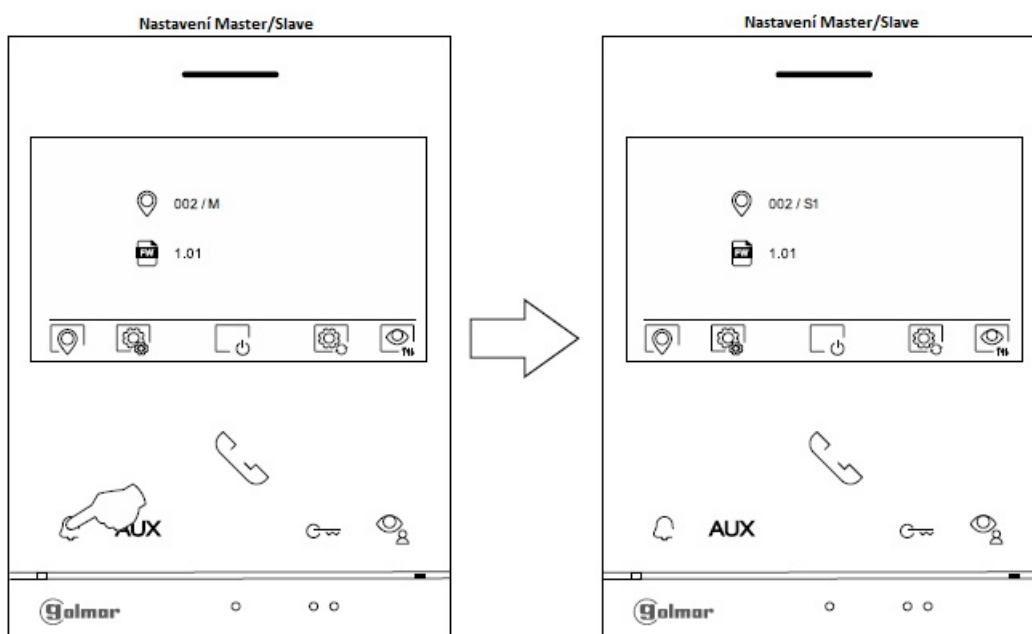

13.2. Obrazovka s QR kódem

Stiskněte tlačítko  pod ikonou  na 3 sekundy, zobrazí se QR kód, což umožňuje stáhnout nejnovější návod na vaše mobilní zařízení. Stiskněte tlačítko  pod ikonou  pro návrat do instalačního menu nastavení.

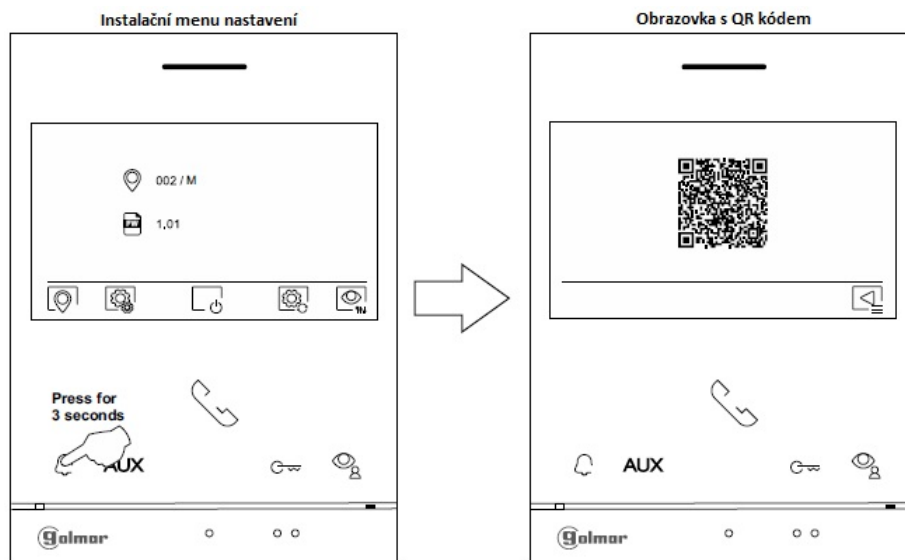


13.3. Speciální kódy:

Stiskněte tlačítko **AUX** pod ikonou  pro přístup na obrazovku pro zadání speciálních kódů.

13.4. Tovární nastavení


Pro obnovení továrního nastavení monitoru, stiskněte tlačítko  pod ikonou  pro přístup k obrazovce resetu.

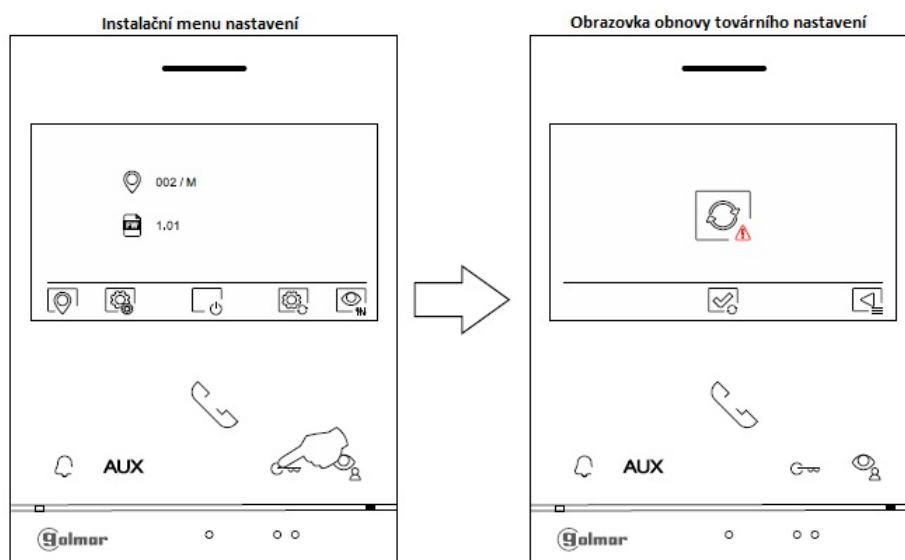

Pokračování na další straně...


Pokračování z předchozí strany...

Poté stisknete tlačítko  pod ikonou  pro provedení obnovy továrního nastavení monitoru. Jestliže obnovu nechcete provést, stisknete tlačítko  pod ikonou  pro návrat do obrazovky instalačního menu nastavení.

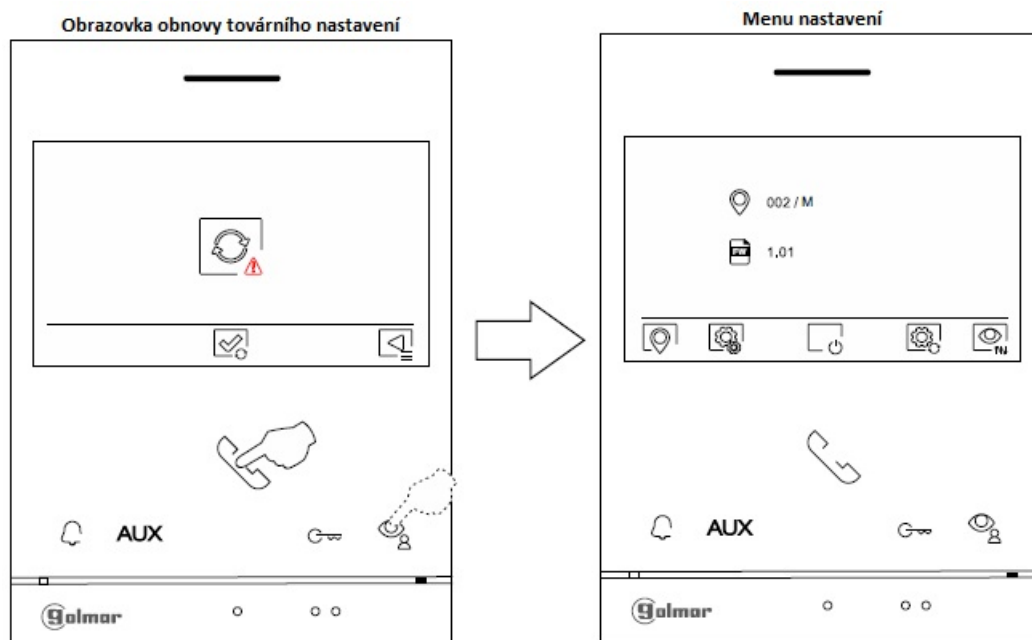

13.5. Nastavení obrazu

Pro nastavení obrazu monitoru stisknete tlačítko  pod ikonou . Poté se objeví obrazovka nastavení jasu monitoru.

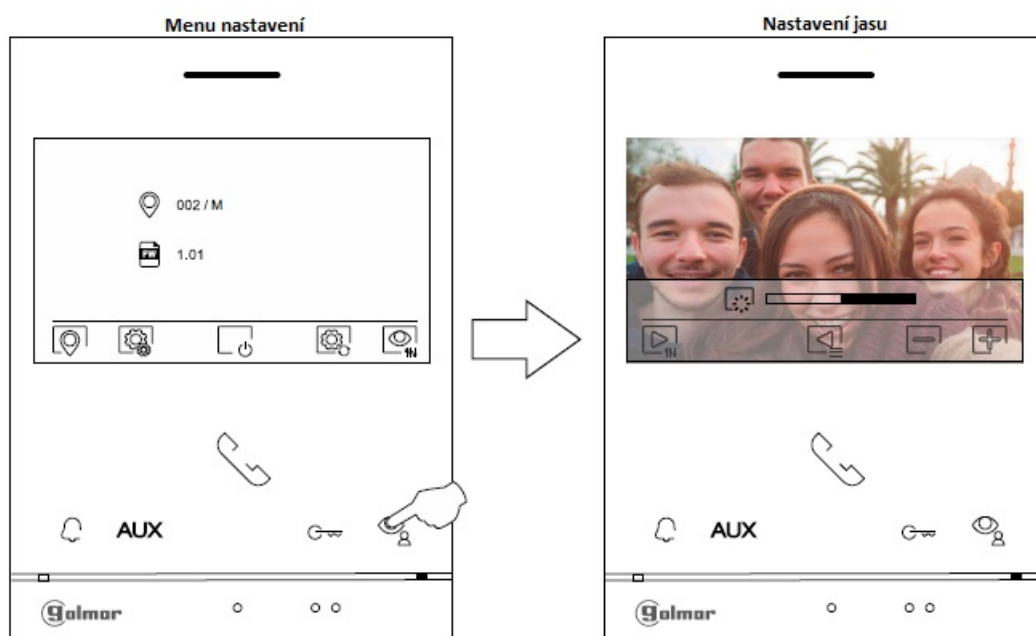

Pokračování na další straně...

	SHIFT s.r.o., Mírová 151/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice Tel.: +420 596 639 361, fax: +420 596 639 363, www.shift.cz			
	Kód:	Verze:	Datum	
	Art 4 XLITE/G2+	REV.0324	4.8.2025	

Pokračování z předchozí strany...

Nastavte požadovanou úroveň jasu pomocí tlačítek pod ikonami  / . Pro přechod na další obrazovku – nastavení barevnosti – stiskněte tlačítko pod ikonou . Pro odchod z nastavení obrazu stiskněte tlačítko pod ikonou .



Nastavte požadovanou úroveň barevnosti obrazu pomocí tlačítek pod ikonami  / . Pro přechod na další obrazovku – nastavení kontrastu – stiskněte tlačítko pod ikonou . Pro odchod z nastavení obrazu stiskněte tlačítko pod ikonou .



Pokračování na další straně...


	SHIFT s.r.o., Mírová 151/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice Tel.: +420 596 639 361, fax: +420 596 639 363, www.shift.cz			
	Kód:	Verze:		
	Art 4 XLITE/G2+	REV.0324		
			Datum 4.8.2025	

Pokračování z předchozí strany...

Poté nastavte požadovanou úroveň kontrastu obrazu pomocí tlačítek pod ikonami  / . Pro návrat na obrazovku nastavení jasu stiskněte tlačítko pod ikonou . Pro odchod z nastavení obrazu stiskněte tlačítko pod ikonou .




Stiskněte tlačítko  pod ikonou  pro odchod z menu nastavení, monitor se přepne do klidového stavu (obrazovka vypnuta).

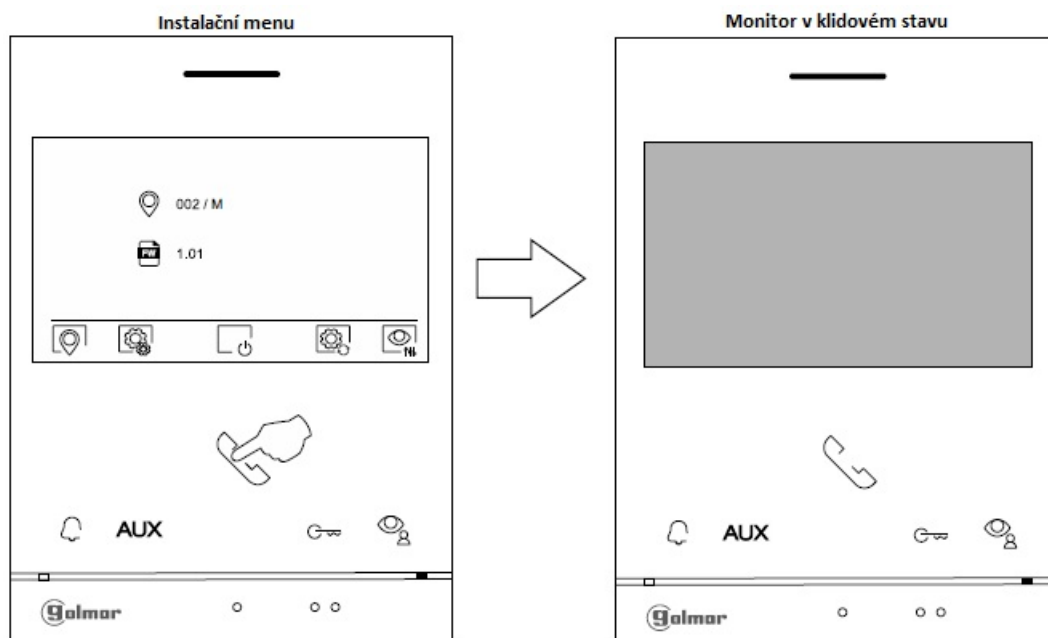


14. MENU INTERKOMU

14.1. Interkom mezi monitory v bytě

S monitorem v klidovém stavu (obrazovka vypnuta) stiskněte tlačítko  pro přístup k menu interkomu (mezi monitory ve stejném bytě). Z tohoto menu bude možno navázat interkomunikační hovor mezi dvěma monitory v témže bytě. Poznámka: Master (nadržený monitor) musí být nastaven jako „M1“.

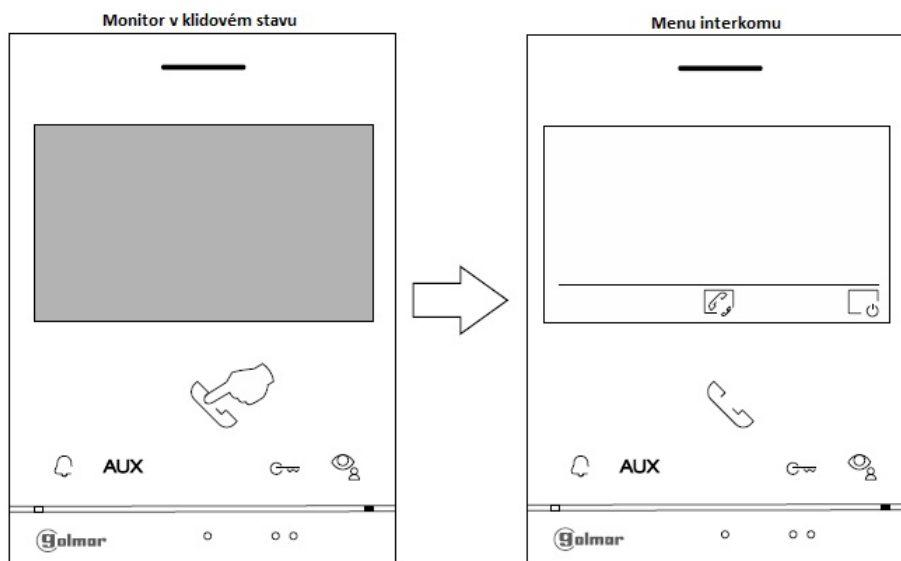


Poté stiskněte tlačítko  pod ikonou  pro vytvoření interkom. volání (s jiným monitorem ve stejném bytě), volající monitor bude vydávat potvrzovací tón vyzvánění a ostatní monitory v bytě budou vyzvánět nastaveným tónem vyzvánění. LED tlačítka  bude pro potvrzení blikat a na displeji se zobrazí zbývající čas pro vyzvednutí. Pro zrušení volání stiskněte opět tlačítko , monitor se navrátí zpět na obrazovku interkomu. Pro navázání komunikace stiskněte na kterémkoliv vyzvánějším monitoru tlačítko , opětovným stiskem hovor ukončíte.

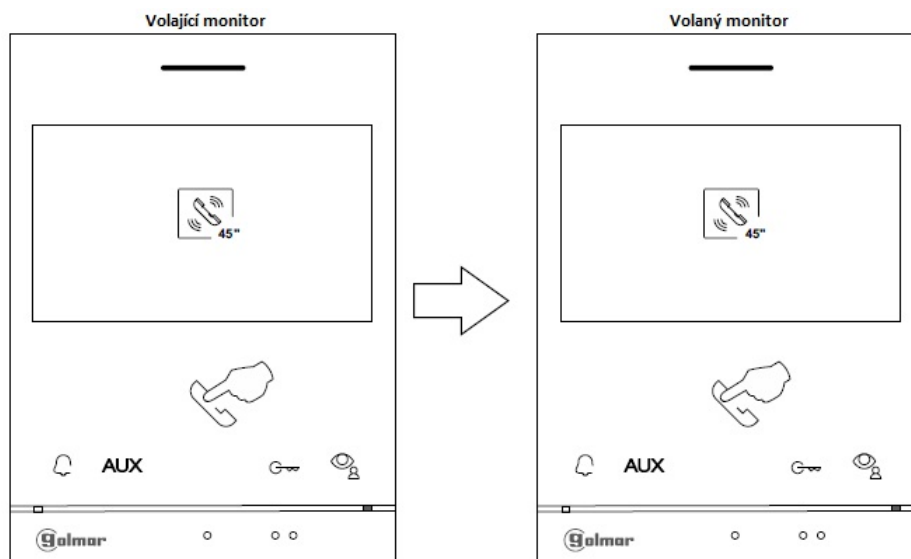


Pokračování na další straně...

Pokračování z předchozí strany...

Komunikace může trvat maximálně 90 sekund, anebo do stisku tlačítka .

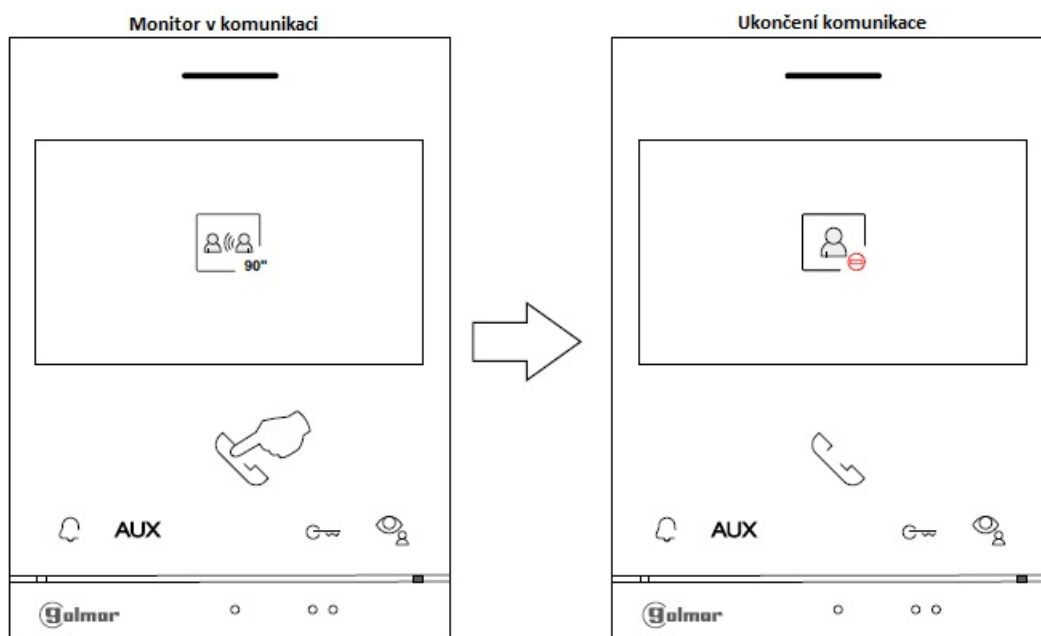


Monitor se navrátí do menu interkomu, a přepne se do klidového stavu po 20 sekundách nečinnosti, anebo monitor můžete vypnout stiskem tlačítka  pod ikonou .

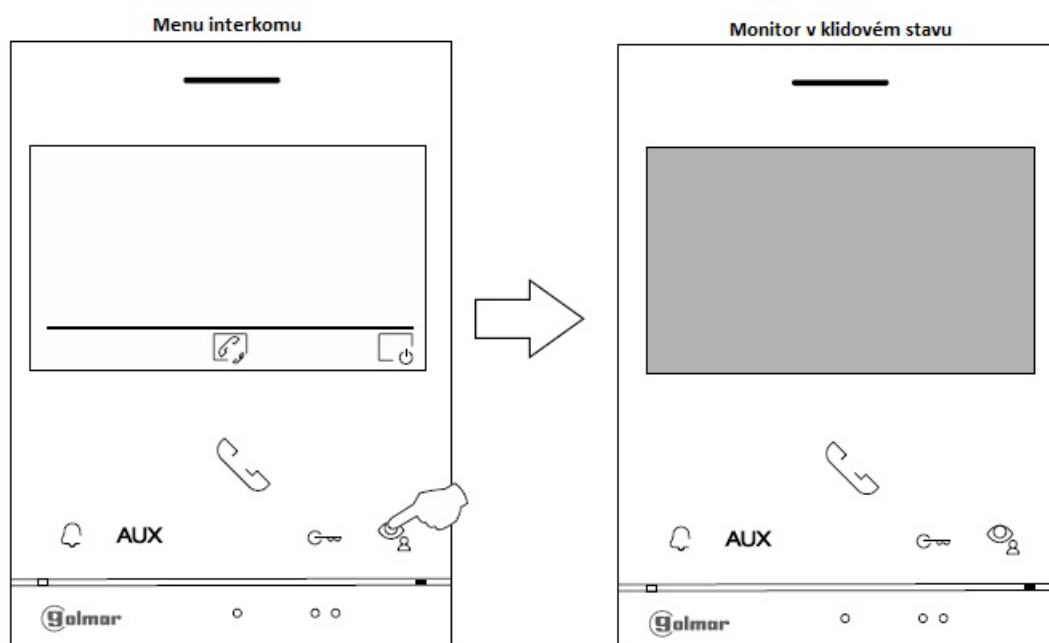


14.2. Interkom s ústřednou domovníka

S monitorem v klidovém stavu (obrazovka vypnuta) stiskněte tlačítko  pro přístup k menu interkomu s ústřednou domovníka (ústředna domovníka – portýr – musí být v systému instalována). V případě přítomnosti ústředny portýra se na obrazovce menu interkomu objeví ikona .

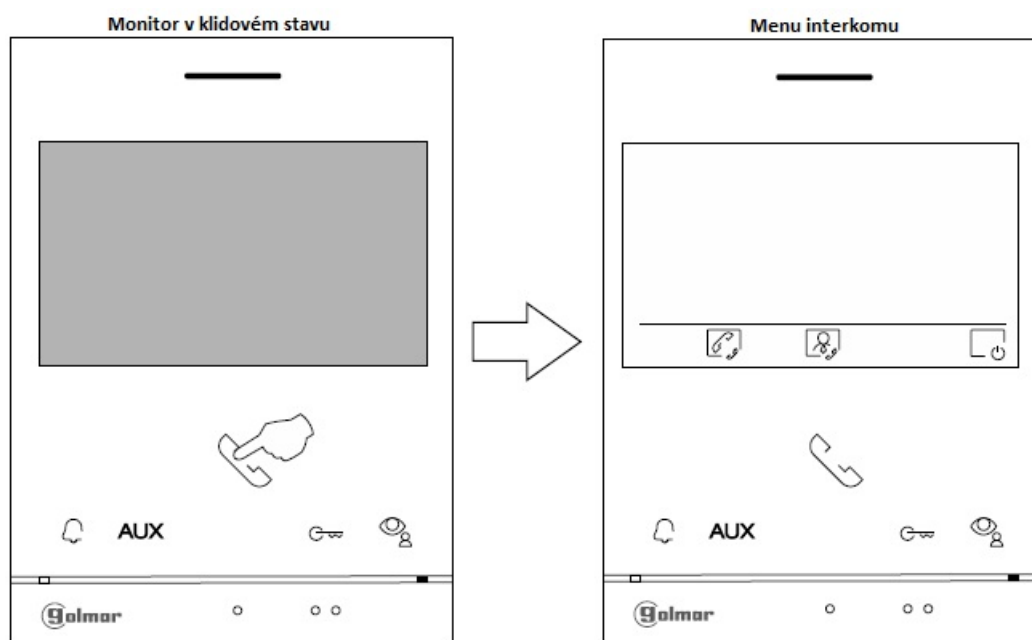

Poté stiskněte tlačítko  pod ikonou  pro vytvoření volání na ústřednu domovníka, volající monitor bude vydávat potvrzovací tón vyzvánění, LED tlačítka  bude pro potvrzení blikat a na displeji se zobrazí zbývajcí čas pro vyzvednutí. Pro zrušení volání stiskněte opět tlačítko , monitor se navrátí zpět na obrazovku interkomu.

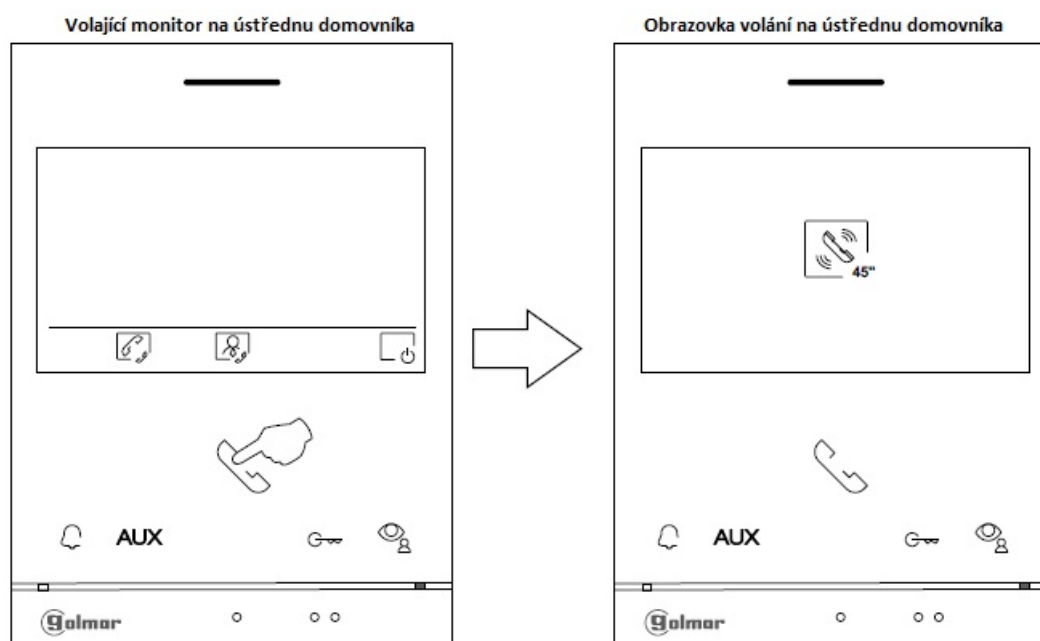


Pokračování na další straně...


	SHIFT s.r.o., Mírová 151/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice Tel.: +420 596 639 361, fax: +420 596 639 363, www.shift.cz			
	Kód:	Verze:	Datum	
	Art 4 XLITE/G2+	REV.0324	4.8.2025	

Pokračování z předchozí strany...

Jakmile ústředna domovníka přijme volání, komunikace může trvat maximálně 90 sekund anebo může být ukončena stiskem tlačítka  na monitoru, anebo komunikaci ukončí ústředna domovníka.

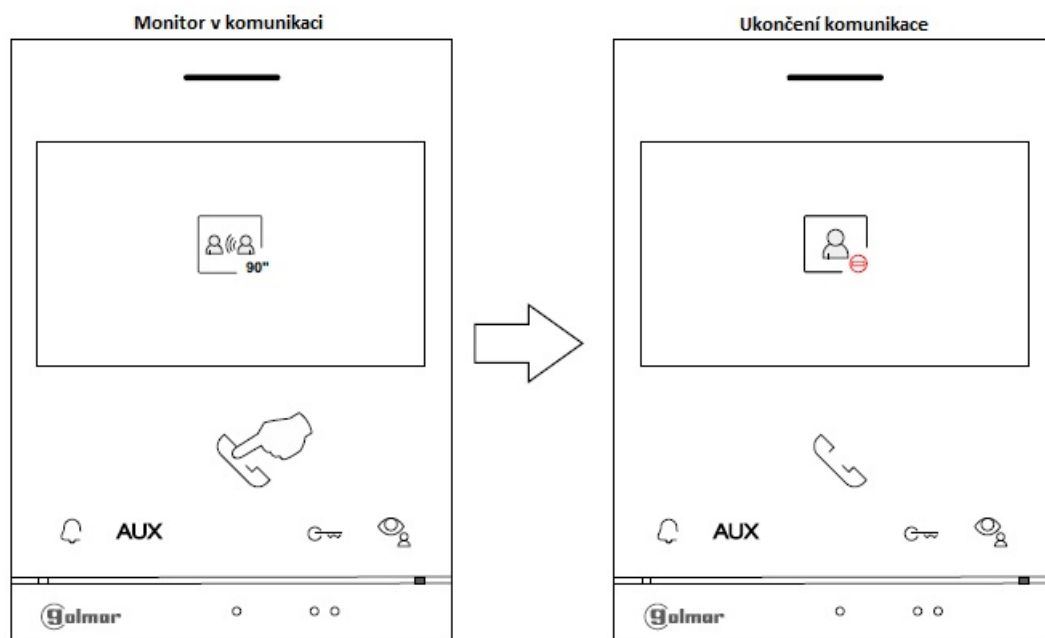


Monitor se navrátí do menu interkomu, a přepne se do klidového stavu po 20 sekundách nečinnosti, anebo monitor můžete vypnout stiskem tlačítka  pod ikonou .

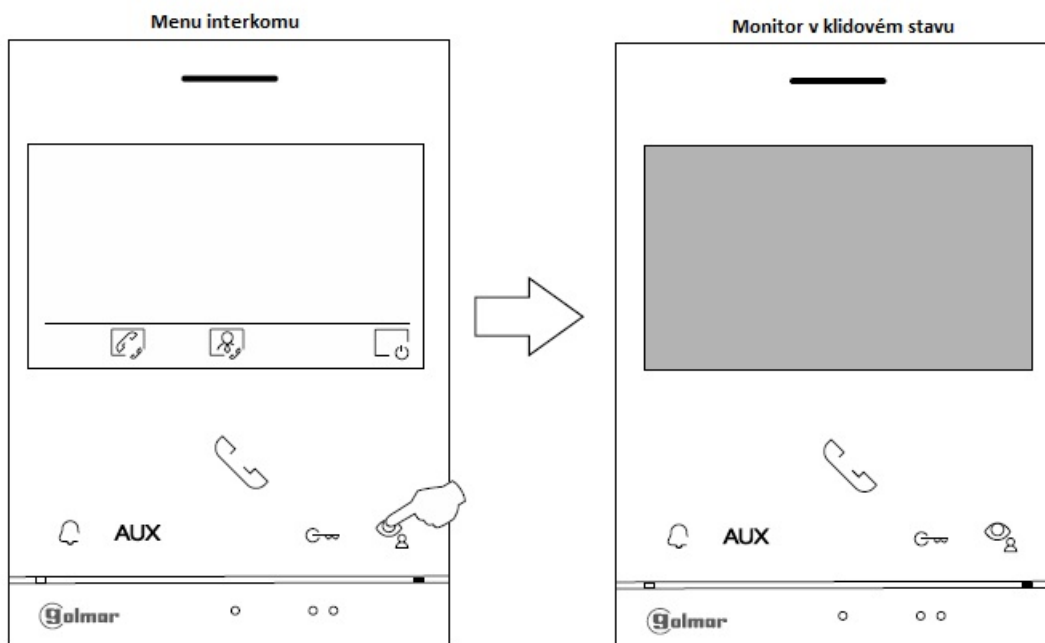


15. SPECIÁLNÍ KÓDY

15.1. Postup pro zadání speciálních kódů

Povolení některých funkcí, stejně jako editace některých továrních nastavení je prováděno zadáním speciálních kódů. Do nastavení je možno vstoupit pomocí monitoru. Jakmile je monitor v klidovém stavu (obrazovka vypnuta) stiskněte 5 x tlačítko  pro vstup na obrazovku instalačního nastavení.

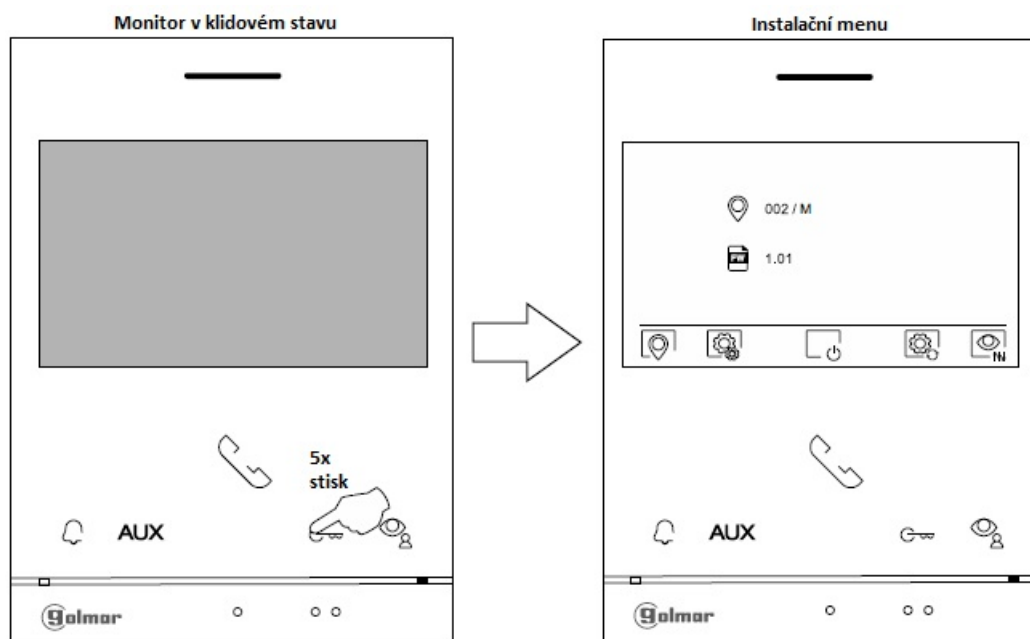


Stiskněte tlačítko **AUX** pod ikonou  pro vstup na obrazovku pro zadání speciálních kódů.

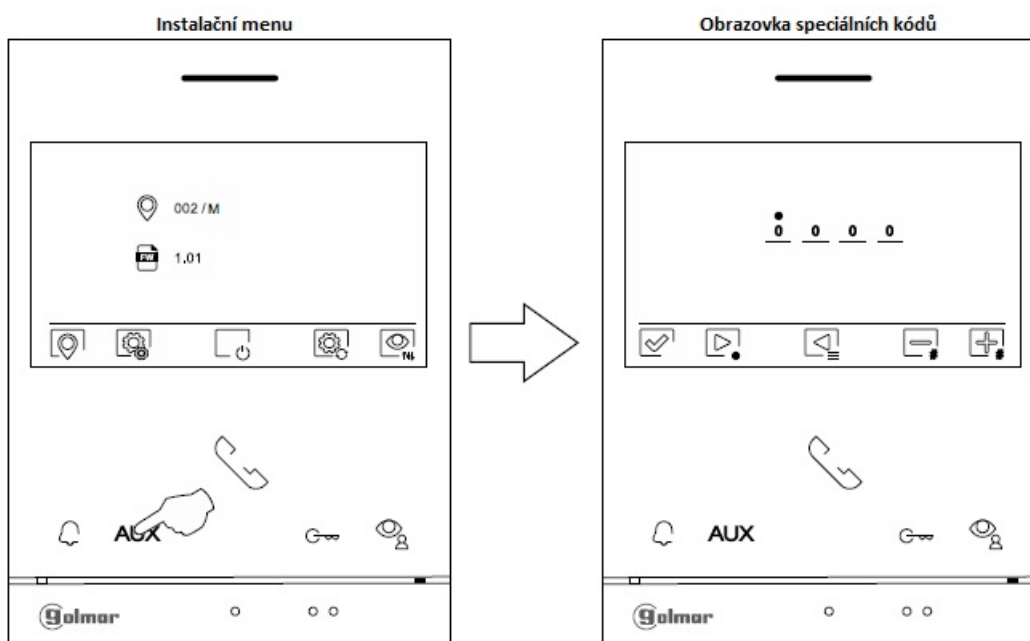


Pokračování na další straně...

	SHIFT s.r.o., Mírová 151/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice Tel.: +420 596 639 361, fax: +420 596 639 363, www.shift.cz			
	Kód:	Verze:	Datum	
	Art 4 XLITE/G2+	REV.0324	4.8.2025	


Pokračování z předchozí strany...

Poté stiskněte tlačítko pod ikonou  pro výběr číslice, která má být upravena a pro nastavení čísla použijte tlačítka pod ikonami . Jakmile zadáte celé číslo (spec. kód dle seznamu), potvrďte zadání stiskem tlačítka pod ikonou . Jestliže je kód platný, na displeji se objeví ikona , pokud je kód neplatný, objeví se ikona .

Stiskněte tlačítko pod ikonou  pro návrat na obrazovku instalačního nastavení.

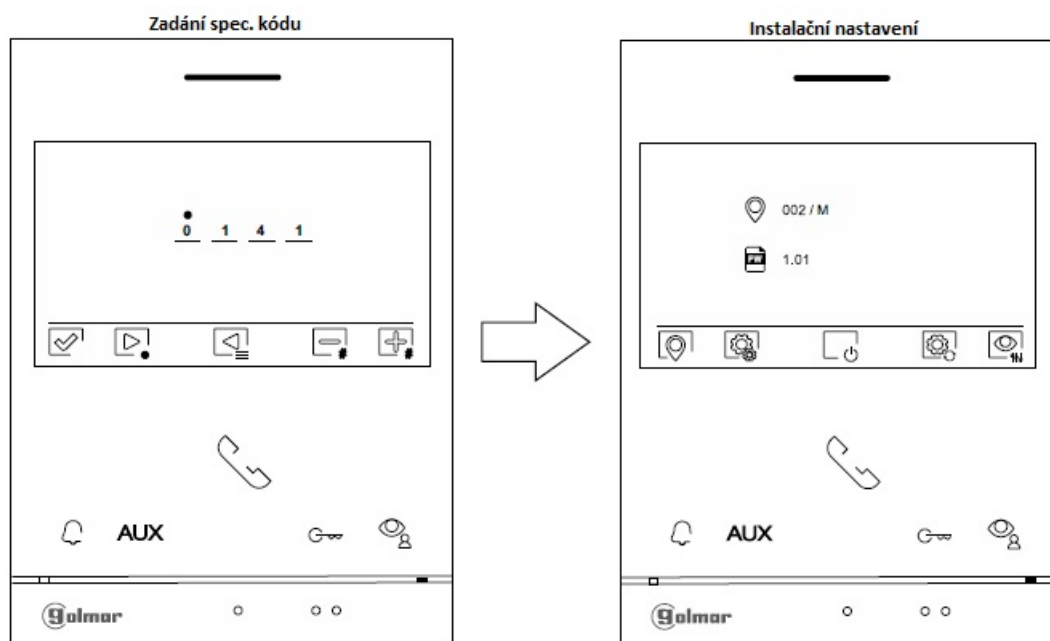

Stiskněte tlačítko  pod ikonou  pro odchod z menu. Monitor se navrátí do klidového stavu (obrazovka vypnuta).

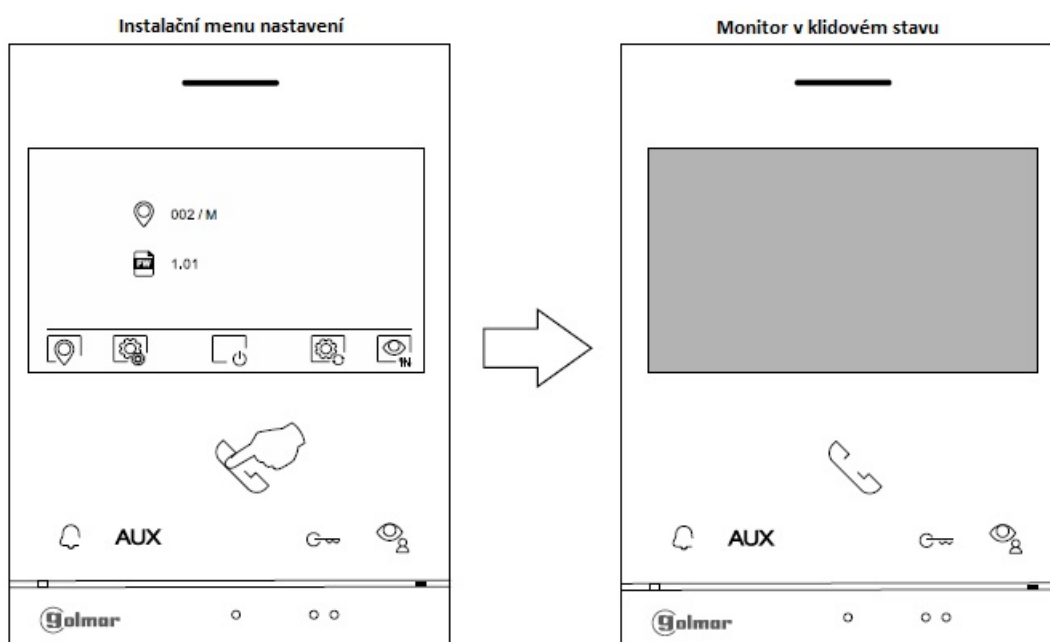

15.2. Seznam speciálních kódů

Zdroje videa dostupné na monitoru.

	<u>Zobrazené</u>	<u>Nezobrazené</u>	<u>Tovární nastavení</u>
Vstupní tablo 1	0111	0110	0111
(*) Vstupní tablo 2	0121	0120	0120
(*) Vstupní tablo 3	0131	0130	0130
(*) Vstupní tablo 4	0151	0150	0150
Kamera 1	0141	0140	0140
(*) Kamera 2	0181	0180	0180
(*) Kamera 3	0171	0170	0170
(*) Kamera 4	0191	0190	0190

(*) **Důležité:** Možné jen s videomodulem EL632-G2+ SE verze 'V03' a vyšší.

Automatické otevření dveří při zazvonění na videotelefon (nastavte jen na master videotelefonu).

<u>Aktivováno</u>	<u>Deaktivováno</u>	<u>Tovární nastavení</u>
0441	0440	0440

Nezobrazovat pohled z kamery na monitoru v případě, že je v režimu nerušit „do not disturb“.

<u>Nezobrazovat</u>	<u>Zobrazovat</u>	<u>Tovární nastavení</u>
0481	0480	0480 (zobrazovat)

Zapnutí/vypnutí ikony v hlavním menu na všech videotelefonech v budově.

<u>Zapnuto</u>	<u>Vypnuto</u>	<u>Tovární nastavení</u>
0541	0540	0541 (zapnuto)

Obnovení továrního kódu vstupních panelů SoulAccess – na hodnotu „1234“

<u>Všechny panely</u>	<u>Panel 1</u>	<u>Panel 2</u>	<u>Panel 3</u>	<u>Panel 4</u>
8000	8001	8002	8003	8004

LED osvětlení pro noční zobrazení (Dveřní tablo 1) během vyzvánění a procesu komunikace. (Nastavte jen na master videotelefonu).

<u>Automaticky</u>	<u>Stále zapnuto</u>	<u>Stále vypnuto</u>	<u>Tovární nastavení</u>
0450	0451	0452	0450 (automaticky)

Doby aktivace výstupu (Dveřní tablo 1). (Nastavte jen na master videotelefonu).

		<u>Tovární nastavení</u>
Relé 1	Od 0200 (0,5s) do 0219 (10s)	0205 (3s)
Relé 2	Od 0300 (0,5s) do 0319 (10s)	0305 (3s)

Nastavení vzdálené aktivace tlačítkového Relé 1 (Dveřní tablo 1). (Nastavte jen na master videotelefonu).

		<u>Tovární nastavení</u>
Zpoždění	Od 0400 (0,5s) do 0419 (10s)	0403 (2s)

Nastavení vzdálené aktivace tlačítkového Relé 2 (Dveřní tablo 1). (Nastavte jen na master videotelefonu).

		<u>Tovární nastavení</u>
Zpoždění	Od 0500 (0,5s) do 0519 (10s)	0503 (2s)

(*) LED osvětlení pro noční zobrazení (Dveřní tablo 2) během vyzvánění a procesu komunikace. (Nastavte jen na master videotelefonu).

<u>Automaticky</u>	<u>Stále zapnuto</u>	<u>Stále vypnuto</u>	<u>Tovární nastavení</u>
1450	1451	1452	1450 (automaticky)

	SHIFT s.r.o., Mírová 151/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice Tel.: +420 596 639 361, fax: +420 596 639 363, www.shift.cz			
	Kód:	Verze:	Datum	
	Art 4 XLITE/G2+	REV.0324	4.8.2025	

(*) Doby aktivace výstupu (Dveřní tablo 2). (Nastavte jen na master videotelefonu).

		<u>Tovární nastavení</u>
Relé 1	Od 1200 (0,5s) do 1219 (10s)	1205 (3s)
Relé 2	Od 1300 (0,5s) do 1319 (10s)	1305 (3s)

(*) Nastavení vzdálené aktivace tlačítkového Relé 1 (Dveřní tablo 2). (Nastavte jen na master videotelefonu).

		<u>Tovární nastavení</u>
Zpoždění	Od 1400 (0,5s) do 1419 (10s)	1403 (2s)

(*) Nastavení vzdálené aktivace tlačítkového Relé 2 (Dveřní tablo 2). (Nastavte jen na master videotelefonu).

		<u>Tovární nastavení</u>
Zpoždění	Od 1500 (0,5s) do 1519 (10s)	1503 (2s)

(*) LED osvětlení pro noční zobrazení (Dveřní tablo 3) během vyzvánění a procesu komunikace. (Nastavte jen na master videotelefonu).

<u>Automaticky</u>	<u>Stále zapnuto</u>	<u>Stále vypnuto</u>	<u>Tovární nastavení</u>
2450	2451	2452	2450 (automaticky)

(*) Doby aktivace výstupu (Dveřní tablo 3). (Nastavte jen na master videotelefonu).

		<u>Tovární nastavení</u>
Relé 1	Od 2200 (0,5s) do 2219 (10s)	2205 (3s)
Relé 2	Od 2300 (0,5s) do 2319 (10s)	2305 (3s)

(*) Nastavení vzdálené aktivace tlačítkového Relé 1 (Dveřní tablo 3). (Nastavte jen na master videotelefonu).

		<u>Tovární nastavení</u>
Zpoždění	Od 2400 (0,5s) do 2419 (10s)	2403 (2s)

(*) Nastavení vzdálené aktivace tlačítkového Relé 2 (Dveřní tablo 3). (Nastavte jen na master videotelefonu).

		<u>Tovární nastavení</u>
Zpoždění	Od 2500 (0,5s) do 2519 (10s)	2503 (2s)

(*) LED osvětlení pro noční zobrazení (Dveřní tablo 4) během vyzvánění a procesu komunikace. (Nastavte jen na master videotelefonu).

<u>Automaticky</u>	<u>Stále zapnuto</u>	<u>Stále vypnuto</u>	<u>Tovární nastavení</u>
3450	3451	3452	3450 (automaticky)

(*) Doby aktivace výstupu (Dveřní tablo 4). (Nastavte jen na master videotelefonu).

		<u>Tovární nastavení</u>
Relé 1	Od 3200 (0,5s) do 3219 (10s)	3205 (3s)
Relé 2	Od 3300 (0,5s) do 3319 (10s)	3305 (3s)

(*) Nastavení vzdálené aktivace tlačítkového Relé 1 (Dveřní tablo 4). (Nastavte jen na master videotelefonu).

		<u>Tovární nastavení</u>
Zpoždění	Od 3400 (0,5s) do 3419 (10s)	3403 (2s)

(*) Nastavení vzdálené aktivace tlačítkového Relé 2 (Dveřní tablo 4). (Nastavte jen na master videotelefonu).

		<u>Tovární nastavení</u>
Zpoždění	Od 3500 (0,5s) do 3519 (10s)	3503 (2s)

Nastavení doby aktivace osvětlení od 1 do 99 sekund (SAR-G2 Relay). (Nastavte jen na master videotelefonu).

	<u>Tovární nastavení</u>
Od 1801 (1s) do 1899 (99s)	1803 (3s)

Nastavení zpoždění aktivace osvětlení od 1 do 99 sekund (SAR-G2 Relay). (Nastavte jen na master videotelefonu).

	<u>Tovární nastavení</u>
Od 1900 (0s) do 1999 (99s)	1900 (0s)

	SHIFT s.r.o., Mírová 151/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice Tel.: +420 596 639 361, fax: +420 596 639 363, www.shift.cz			
	Kód:	Verze:	Datum	
	Art 4 XLITE/G2+	REV.0324	4.8.2025	

Nastavení jako řídicí jednotka (ústředna domovníka)

Deaktivováno	Aktivováno	<u>Tovární nastavení</u>
5000	5001	5000 (deakt.)

Zobrazená/skrytá ikona ve všech monitorech v budově – aktivace el. zámku 1 během vyzvánění nebo komunikace (nastavte pouze na Master – nadřízeném monitoru).

<u>Vstupní panel 1</u>	<u>Zobrazeno</u>	<u>Nezobrazeno</u>	<u>Tovární nastavení</u>
	2051	2050	2051 (zobrazeno)
<u>Vstupní panel 2</u>	<u>Zobrazeno</u>	<u>Nezobrazeno</u>	<u>Tovární nastavení</u>
	2061	2060	2061 (zobrazeno)
<u>Vstupní panel 3</u>	<u>Zobrazeno</u>	<u>Nezobrazeno</u>	<u>Tovární nastavení</u>
	2071	2070	2071 (zobrazeno)
<u>Vstupní panel 4</u>	<u>Zobrazeno</u>	<u>Nezobrazeno</u>	<u>Tovární nastavení</u>
	2081	2080	2081 (zobrazeno)

Zobrazená/skrytá ikona **AUX ve všech monitorech v budově – aktivace el. zámku 2 během vyzvánění nebo komunikace (nastavte pouze na Master – nadřízeném monitoru).**

<u>Vstupní panel 1</u>	<u>Zobrazeno</u>	<u>Nezobrazeno</u>	<u>Tovární nastavení</u>
	2001	2000	2001 (zobrazeno)
<u>Vstupní panel 2</u>	<u>Zobrazeno</u>	<u>Nezobrazeno</u>	<u>Tovární nastavení</u>
	2011	2010	2011 (zobrazeno)
<u>Vstupní panel 3</u>	<u>Zobrazeno</u>	<u>Nezobrazeno</u>	<u>Tovární nastavení</u>
	2021	2020	2021 (zobrazeno)
<u>Vstupní panel 4</u>	<u>Zobrazeno</u>	<u>Nezobrazeno</u>	<u>Tovární nastavení</u>
	2031	2030	2031 (zobrazeno)

15.3. Speciální kódy – objektové (generální) vstupní panely

Zdroje videa objektových (generálních) panelů dostupné na monitoru (nastavení pouze na nadřízeném – master monitoru)

	<u>Zobrazené</u>	<u>Nezobrazené</u>	<u>Tovární nastavení</u>
(*) Objektový vstupní panel 1	1111	1110	1111
(*) Objektový vstupní panel 2	1121	1120	1120
(*) Objektový vstupní panel 3	1131	1130	1130
(*) Objektový vstupní panel 4	1151	1150	1150
(*) Objektová kamera 1	1141	1140	1140
(*) Objektová kamera 2	1181	1180	1180
(*) Objektová kamera 3	1171	1170	1170
(*) Objektová kamera 4	1191	1190	1190

(*) Dostupné pouze se zvukovým modulem EL632/G2+ SE s verzí V04 a novější.

Vnitřní vstupní panel i objektový vstupní panel musí být ve verzi minimálně V04.

16. ČIŠTĚNÍ VIDEOTELEFONU

- Nepoužívejte rozpouštědla, saponáty nebo čisticí prostředky, které obsahují kyseliny, ocet nebo abraziva.
- Používejte měkký vlhký hadřík a vodu.
- Vždy stírejte videotelefon ve stejném směru, shora dolů.
- Po vyčištění videotelefonu odstraňte veškerou vlhkost měkkým suchým hadříkem.

