IP monitor 7" EDGE

EDGE 7/G+ | EDGE 7W/G+



UŽIVATELSKÝ NÁVOD

www.golmar.es
golmar@golmar.es

www.shift.cz
info@shift.cz

EDGE 7/G+ | EDGE 7W/G+ FW2.1.1 V01 REV.0126 | CZECH

OBSAH

1. Bezpečnost, upozornění a varování 3
2. Hlavní obrazovka a Info 3
3. Ovládání monitoru 4
4. Náhled obrazu ze vstupního tabla 5
5. Zmeškaná volání 6
6. Zprávy 7
7. Interkom 9
8. CCTV 11
9. Správce a SOS 12
10. Alarmy 12
11. Nastavení a rychlé volby 13
11.1 Uživatelská nastavení 13
11.2 Nastavení zvuku 15
11.3 Nerušit 15
11.4 Nastavení obrazovky 16
11.5 Rychlé volby 16
12. Spárování Wi-Fi monitoru s aplikací G2Call+ 17
13. Propojení monitoru EDGE se službou Alexa 18
14. Propojení monitoru EDGE se službou Google Home 19

1. BEZPEČNOST, UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ

- Instalaci a nastavení tohoto zařízení musí provádět autorizovaný technik na vhodném povrchu a v souladu s platnými předpisy.
- Nedotýkejte se zařízení mokrýma rukama ani nepoužívejte čisticí kapaliny či aerosoly.
- Zařízení instalujte na suchém a bezpečném místě chráněném před kapající nebo stříkající vodou.
- Neumisťujte zařízení do blízkosti zdrojů tepla nebo chladu ani do vlhkého či prašného prostředí.
- Nezakrývejte ventilační otvory zařízení; musí být zajištěna cirkulace vzduchu.
- Neotevírejte kryt zařízení ani nemanipulujte s elektrickými obvody monitoru.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Prohlášení o shodě se směrnicí 2014/53/EU:

Společnost GOLMAR S.A. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení EDGE 7W/G+ IP MONITOR je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Frekvenční pásmo Wi-Fi: 2,4 GHz. Maximální výstupní výkon: 19 dBm.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na webové adrese: https://www.golmar.es

Wi-Fi monitory používají porty 443 a 8443 pro následující služby:

- 443: Aplikace G2Call+ jej používá ke správě konfiguračních nastavení monitoru.
- 8443: Slouží k přenosu multimédií mezi vstupním tablem a aplikací G2Call+.

Wi-Fi síť zajišťuje přímé síťové spojení monitoru s cloudovou službou pro přesměrování volání a vzdálený náhled obrazu ze vstupního tabla v aplikaci. Uživatel může Wi-Fi připojení vypnout příslušným přepínačem v menu monitoru. Monitor nemá externí fyzické detekční rozhraní.

2. HLAVNÍ OBRAZOVKA A INFO

Monitor EDGE je vybaven dotykovou obrazovkou. Na následujícím obrázku jsou popsány jednotlivé části hlavní obrazovky v základním nastavení monitoru.

Hlavní obrazovka:



1. LED indikátor stavu
2. Část Info
3. Nastavení
4. Náhled obrazu ze vstupního tabla
5. Datum a čas
6. Zmeškaná volání a události (I)
7. Textové zprávy (II)
8. Ikony rychlých voleb
9. Indikátor stavu Wi-Fi
10. Slot pro kartu SD

(I) Zmeškaná volání: Je-li seznam zmeškaných volání prázdný, tato část se zobrazí šedě a není přístupná.

(II) Zprávy: Nejsou-li přijaty žádné zprávy, tato část se zobrazí šedě a není přístupná.

LED indikátor může signalizovat tři stavy:

- Trvale svítí: monitor je v pohotovostním režimu.
- Bliká: je aktivní funkce „Nerušit“ (DND).
- Dvakrát rychle blikne: v části „Zmeškaná volání“ je nová událost ke kontrole.

Část Info:

V části „Info“ najdete důležité údaje o monitoru, například jeho volací adresu potřebnou pro volání z digitálních kódových tabel.


Zobrazují se zde také informace o monitoru a QR kód pro stažení uživatelského návodu.

3. OVLÁDÁNÍ MONITORU

A. Příjem volání:

Při příchozím volání monitor začne vyzvánět a na obrazovce zobrazí, kdo volá.

Je-li aktivována funkce záznamu, monitor automaticky (III) pořídí snímek nebo video (IV). Pokud volání nepřijmete, záznam návštěvníka lze následně zobrazit v části „Zmeškaná volání“.

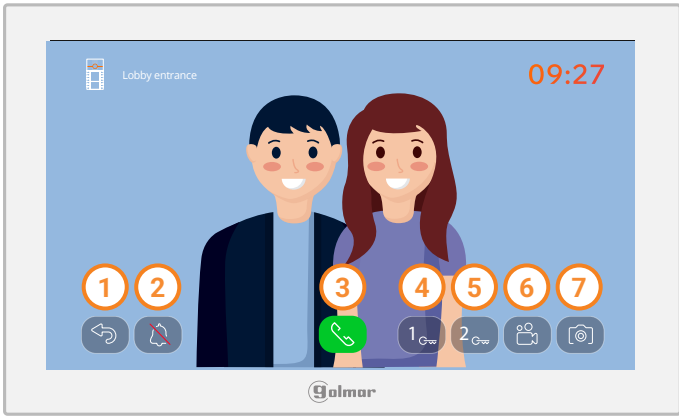


1. Ukončit komunikaci a přejít na hlavní obrazovku
2. Vypnout vyzvánění
3. Zahájit komunikaci
4. Otevřít dveře 1
5. Otevřít dveře 2 (V)
6. Nahrát video (IV)
7. Pořídit snímek

(III) Mezi režimy bez záznamu, snímek a video přepnete klepnutím na ikonu na hlavní obrazovce vedle ikony Info v levém horním rohu.

(IV) Pro použití této funkce musí být ve slotu vložena karta microSD.

B. Během komunikace:

Během komunikace se vstupním tablem jsou k dispozici obdobné možnosti jako při příjmu volání. Navíc lze nastavit hlasitost komunikace nebo z důvodu soukromí vypnout mikrofon.

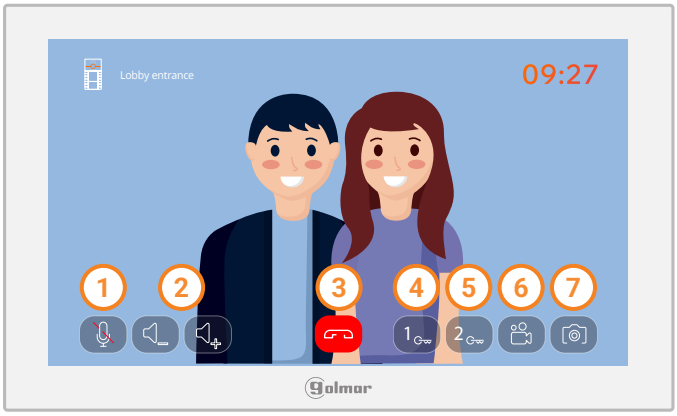

1. Vypnout mikrofon
2. Nastavit hlasitost komunikace
3. Ukončit komunikaci
4. Otevřít dveře 1
5. Otevřít dveře 2 (V)
6. Nahrát video (IV)
7. Pořídit snímek

(III) Mezi režimy bez záznamu, snímek a video přepnete klepnutím na ikonu na hlavní obrazovce vedle ikony Info v levém horním rohu.

(IV) Pro použití této funkce musí být ve slotu vložena karta microSD.


4. NÁHLED OBRAZU ZE VSTUPNÍHO TABLA

Živý obraz ze vstupního tabla zobrazíte klepnutím na ikonu na hlavní obrazovce.

Monitor zobrazí pouze tabla, ze kterých lze na daný monitor volat, tedy hlavní tabla, jsou-li v systému, a tabla budovy.

Z důvodu ochrany soukromí může být monitor nakonfigurován tak, že některá tabla v této části nebudou dostupná ani viditelná, přestože z nich lze na monitor volat.


A. Výběr tabla:

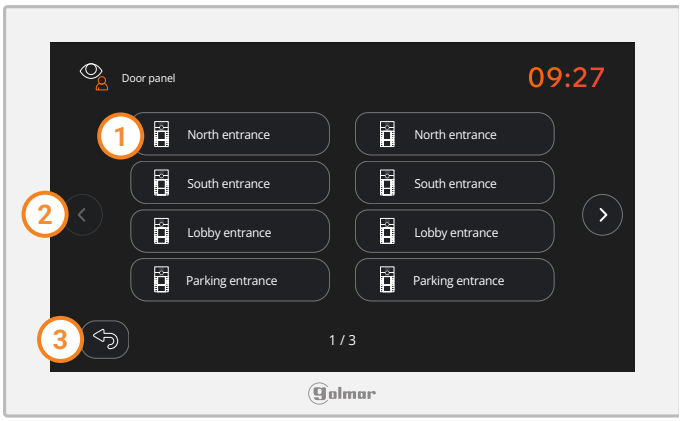

1. Vstupní tabla povolená pro náhled
2. Přecházet mezi jednotlivými obrazovkami
3. Přejít na hlavní obrazovku

B. Náhled živého obrazu:

Při náhledu vstupního tabla se na obrazovce zobrazí živý obraz. Je-li dostupných více tabel, lze mezi nimi přepínat.

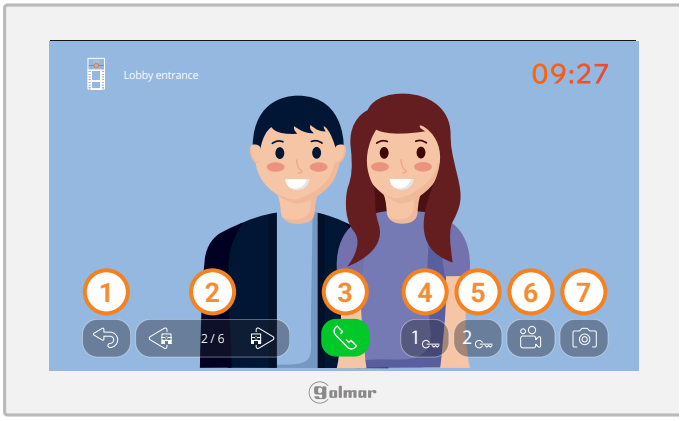

1. Ukončit komunikaci a vrátit se na hlavní obrazovku
2. Přepínat mezi vstupními tably
3. Zahájit hlasovou komunikaci
4. Otevřít dveře 1
5. Otevřít dveře 2 (V)
6. Nahrát video (VI)
7. Pořídit snímek

(V) Tlačítko druhého zámku se zobrazí pouze tehdy, má-li monitor oprávnění otevírat druhý elektrický zámek.

(VI) Pro použití této funkce musí být ve slotu vložena karta microSD.

5. ZMEŠKANÁ VOLÁNÍ

Seznam zmeškaných volání a událostí otevřete klepnutím na ikonu na hlavní obrazovce.



1. Oznámení o volání
2. Přecházet mezi jednotlivými obrazovkami
3. Ukončit komunikaci a vrátit se na hlavní obrazovku
4. Odstranit události

A. Typy událostí:

Události přijímané monitorem závisí na konfiguraci systému. Nejdůležitější typy událostí jsou:

- Zmeškané volání ze vstupního tabla.
- Záznamy: snímek nebo video.

Podle konfigurace systému se mohou zobrazit také další události, například upozornění na otevření dveří nebo interkomové volání z bytu.

B. Odstranění událostí:

Klepnutím na ikonu koše lze odstranit oznámení o volání.


Po klepnutí na ikonu koše vyberte jednotlivé snímky nebo události, které chcete odstranit. Všechny položky lze vybrat klepnutím na ikonu výběru, která se zobrazí vlevo od koše.

Po výběru oznámení klepněte znovu na ikonu koše a potvrďte jejich odstranění.

C. Prohlížení záznamů:

Pochází-li volání ze vstupního tabla a je-li povolena funkce záznamu, zobrazí se oznámení o pořízeném záznamu. Může se jednat o video nebo snímek, který otevřete klepnutím na příslušnou událost.

Snímek

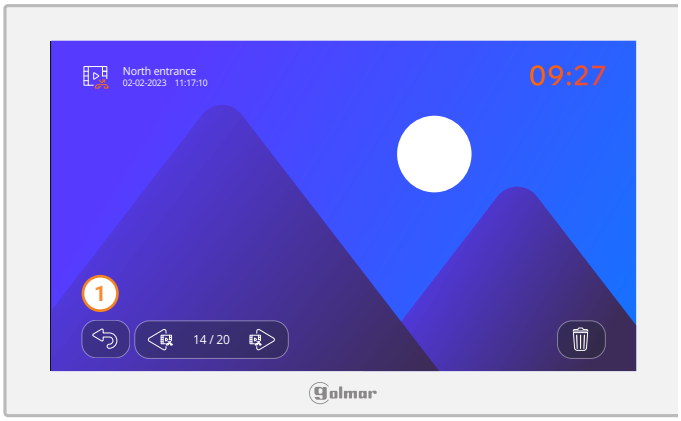

1. Přejít do menu „Zmeškaná volání“
2. Procházet oznámení

Videozáznam




3. Přehrát záznam
4. Odstranit

6. ZPRÁVY

A. Kontrola zpráv:

Přijal-li monitor textové zprávy, jejich seznam otevřete klepnutím na ikonu zpráv na hlavní obrazovce.

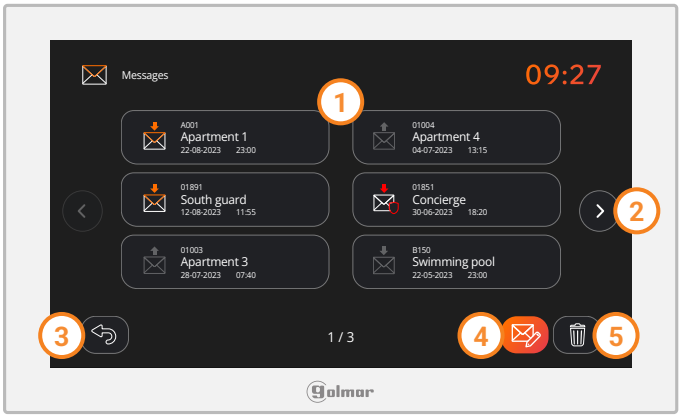

1. Zprávy
2. Přecházet mezi jednotlivými obrazovkami
3. Hlavní obrazovka
4. Vytvořit novou zprávu (VII)
5. Odstranit zprávy

(VII) Vytváření nových zpráv je zvláštní funkce, kterou musí povolit instalační technik.

B. Odstranění zpráv:

Klepnutím na ikonu koše lze odstranit zprávy.

Po klepnutí na ikonu koše vyberte jednotlivé zprávy, které chcete odstranit. Všechny zprávy lze vybrat klepnutím na ikonu výběru , která se zobrazí vlevo od koše.

Po výběru zpráv klepněte znovu na ikonu koše a potvrďte jejich odstranění.


C. Čtení zpráv:

Zprávu otevřete klepnutím. Má-li monitor povoleno odesílání zpráv, lze zprávu přeposlat jinému příjemci nebo odpovědět odesílateli.



1. Přecházet mezi zprávami
2. Hlavní obrazovka
3. Odpovědět na zprávu
4. Přeposlat zprávu
5. Odstranit zprávy

D. Napsání nové zprávy (pouze je-li funkce povolena):

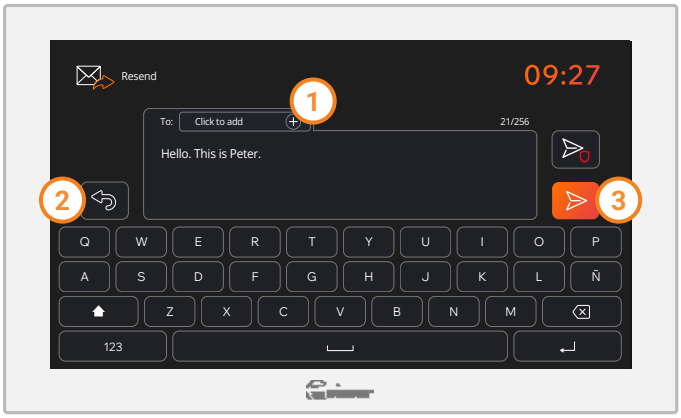

① Přidat příjemce: příjemce lze přidat zadáním adresy nebo vyhledáním v seznamu oblíbených kontaktů

② Přejít na seznam zpráv


③ Odeslat zprávu

E. Přidání příjemců:

Adresu monitoru, kterému chcete zprávu odeslat, lze zadat přímo nebo ji vybrat ze seznamu oblíbených kontaktů.

Je-li seznam oblíbených kontaktů prázdný, je nutné jej nejprve vytvořit.



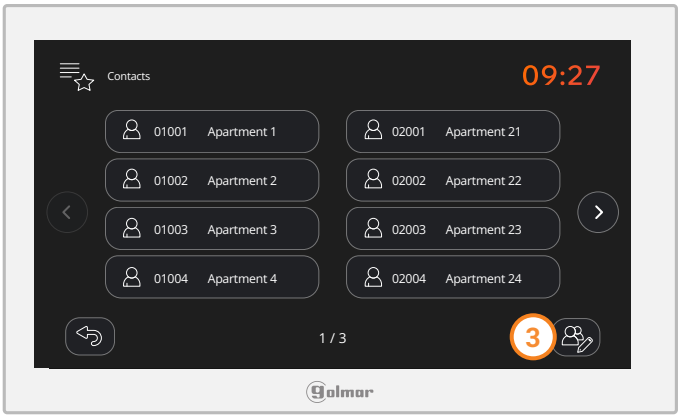


① Předchozí obrazovka

② Vybrat příjemce ze seznamu oblíbených kontaktů


③ Upravit seznam oblíbených kontaktů

F. Vytvoření seznamu oblíbených kontaktů (pouze je-li funkce povolena):

Seznam oblíbených kontaktů lze upravovat. Nejprve vyberte budovu, do které uživatel patří, a poté vyberte požadované uživatele v této budově.

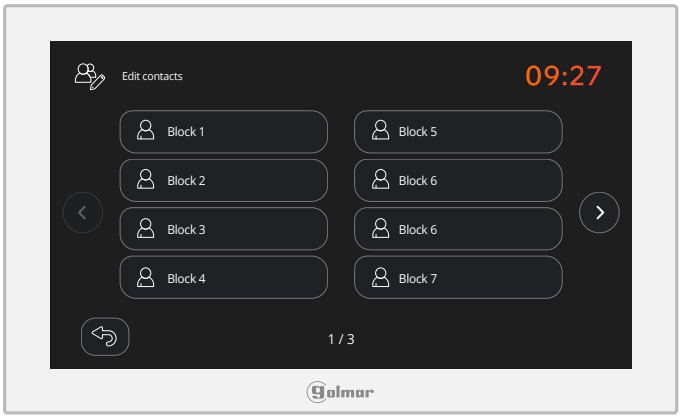

Vyberte budovu, do které patří přidávaný kontakt.

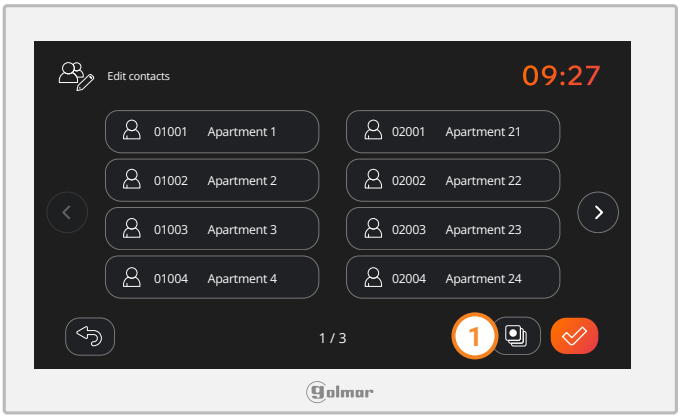

Vyberte kontakt, který chcete přidat, a potvrďte výběr.

① Vybrat všechny kontakty

7. INTERKOM

Monitor EDGE může uskutečňovat a přijímat interkomová volání z dalších monitorů ve stejném bytě i z monitorů v jiných bytech systému. Je-li tato funkce povolena, zobrazí se na hlavní obrazovce následující ikona.

POZNÁMKA: Tato funkce je dostupná pouze tehdy, pokud ji předem povolil instalační technik.



① Zahájit interkomové volání

② Přímý přístup k oblíbeným kontaktům

A. Vytočení volacího čísla:

Klepnutím na tlačítko Interkom otevřete obrazovku s klávesnicí. Zadejte adresu uživatele, se kterým chcete navázat interkomové spojení.

Pro rychlejší volání lze použít seznam oblíbených kontaktů, takže není nutné číslo zadávat ručně.

POZNÁMKA: Vlastní volací adresu zjistíte na stránce „Info“, kterou otevřete z hlavní obrazovky podle kapitoly 2 tohoto návodu.



① Upravit nastavení soukromí

② Přímý přístup k oblíbeným kontaktům

B. Přijetí interkomového volání:

Při příchozím interkomovém volání lze provést následující akce:



① Odmítnout volání

② Vypnout vyzvánění

③ Přijmout volání

C. Během interkomového volání:

Během komunikace lze z důvodu soukromí vypnout mikrofon nebo nastavit hlasitost komunikace.




① Nastavení komunikace

② Ukončit komunikaci

D. Nastavení soukromí:


V nastavení soukromí lze pro interkom zvolit jednu z následujících možností:

- Všichni: na monitor může volat kterýkoli monitor v jiném bytě.
- Oblíbené kontakty: na monitor mohou volat pouze uživatelé ze seznamu oblíbených kontaktů.
- Nikdo: interkom je vypnutý; na monitor může volat pouze správce.

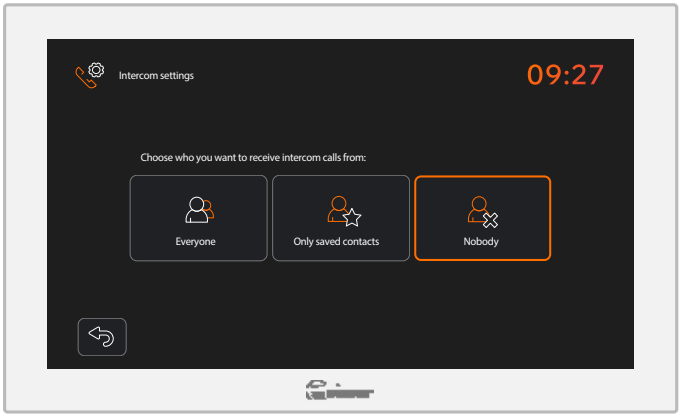


E. Vytvoření seznamu oblíbených kontaktů:

Seznam oblíbených kontaktů lze upravovat. Nejprve vyberte budovu, do které uživatel patří, a poté vyberte požadované uživatele v této budově.

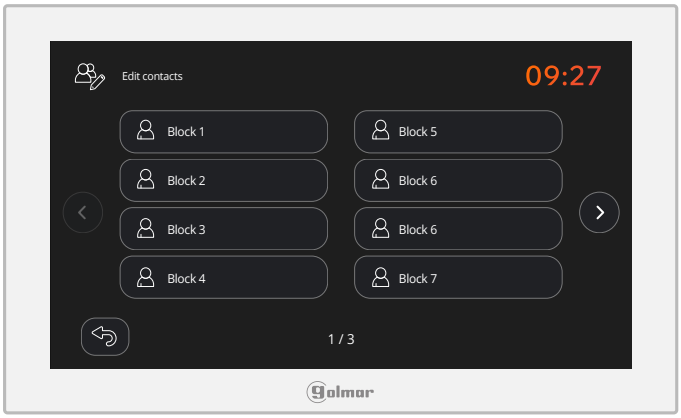

Vyberte budovu, do které patří přidávaný kontakt.

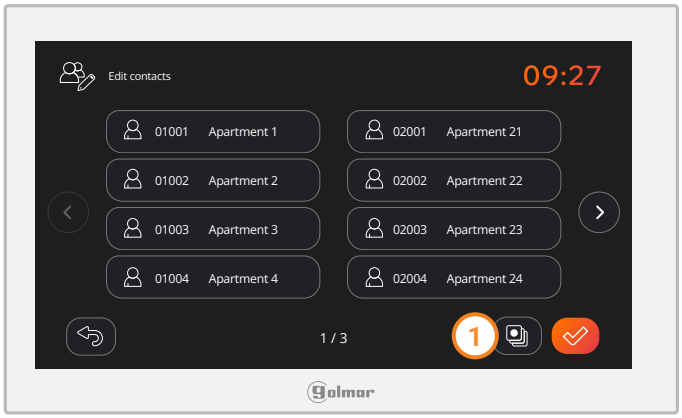

Vyberte kontakt, který chcete přidat, a potvrďte výběr.

① Vybrat všechny kontakty

8. CCTV


Monitor EDGE může zobrazovat živý obraz z CCTV kamer v instalaci. Je-li tato funkce povolena, zobrazí se na monitoru následující ikona pro přístup k živému obrazu kamer.

POZNÁMKA: Tato funkce je dostupná pouze tehdy, pokud ji předem povolil instalační technik.



① Přejít na seznam CCTV kamer

V seznamu kamer lze přecházet mezi jednotlivými stránkami, pokud má monitor přístup k více než osmi kamerám. Klepnutím na požadovanou kameru zobrazíte její obraz.

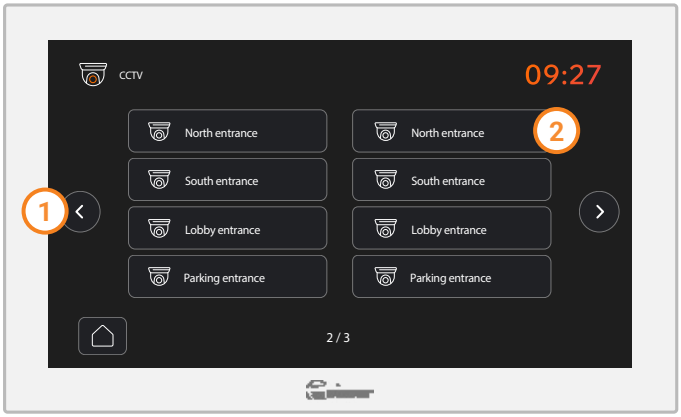

① Přecházet mezi obrazovkami

② Vybrat kameru pro zobrazení

Při sledování živého obrazu lze přepnout na další dostupnou kameru, pořídit videozáznam (VIII) nebo snímek.



① Zpět na předchozí stránku

② Přepínat mezi dostupnými kamerami


③ Pořídit snímek / nahrát video (VIII)

(VIII) Pro použití této funkce musí být ve slotu vložena karta microSD.

9. SPRÁVCE A SOS

Monitor EDGE může přímo volat nastaveného správce. Lze také nakonfigurovat tlačítko SOS, které se aktivuje podržením po dobu 3 sekund. Tato funkce umožňuje rovněž předávat správci události alarmu, aby o nich byl průběžně informován.

POZNÁMKA: Tato funkce je dostupná pouze tehdy, pokud ji předem povolil instalační technik.

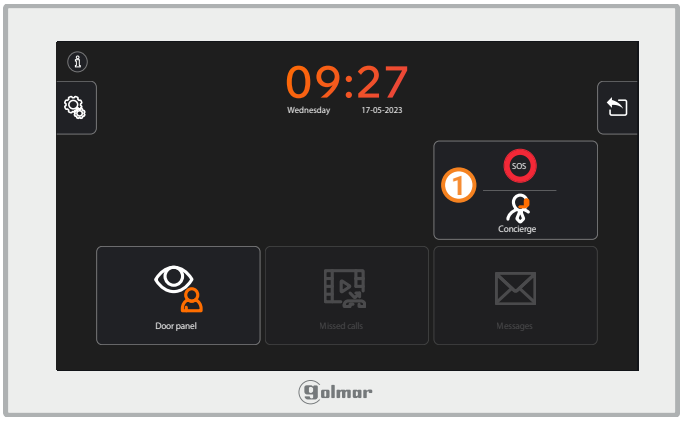

① Podržením po dobu 3 sekund zahájíte SOS volání



② Krátkým stisknutím zahájíte volání správci.

10. ALARMY

Alarm má dva režimy: zastřeženo (zelená barva) a odstřeženo (červená barva). Stav změníte klepnutím na barevnou ikonu. Výchozí kód pro odstřežení zóny je „9999“. Kód lze změnit v části „Uživatel“ volbou „Změnit heslo alarmu“. Nejprve zadejte stávající kód a poté nový požadovaný kód.


POZNÁMKA: Tato funkce je dostupná pouze tehdy, pokud ji předem povolil instalační technik.
POZNÁMKA: Tuto funkci lze aktivovat také v aplikaci G2Call+. Postup je uveden v návodu k aplikaci.





V pěti řádcích se zobrazují všechny události alarmu včetně data, času a zóny. Stav dalších vstupních zón zobrazíte klepnutím na ikonu „i“. Druhou ikonou vpravo lze všechny události vymazat.



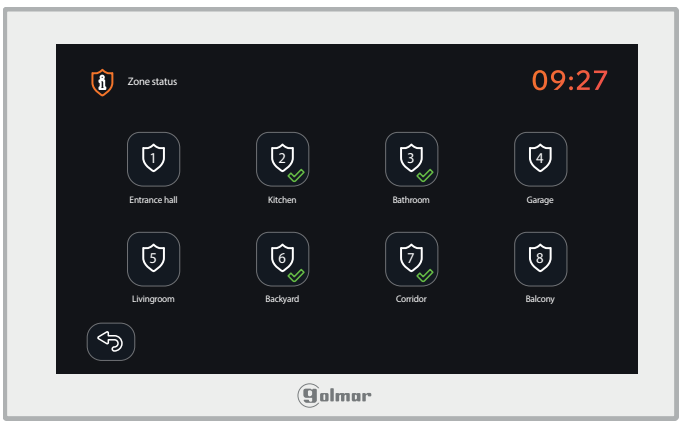

11. NASTAVENÍ A RYCHLÉ VOLBY

Na hlavní obrazovce rozbalte záložku s možnostmi nastavení monitoru. Nachází se na levé straně obrazovky.



11.1 Uživatelská nastavení

V části uživatelských nastavení lze změnit:


- Jazyk monitoru.
- Jméno zobrazované na tablu s displejem nebo v seznamu kontaktů ostatních monitorů (IX).
- Čas monitoru.
- Soukromý přístupový PIN používaný u vstupu (IX).
- Soukromý PIN pro odstřežení zón alarmu.



(IX) Nejsou-li tyto možnosti dostupné, mohl je zablokovat instalační technik.

A. Jazyk:

Vyberte požadovaný jazyk uživatelského rozhraní monitoru a potvrďte volbu. Zobrazí se upozornění, že pro použití nového nastavení jazyka bude monitor restartován. Je-li jazyk zobrazen šedě, není v této verzi monitoru dostupný.

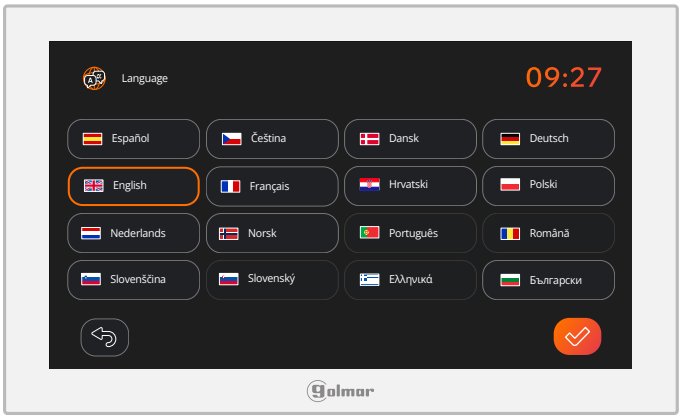

B. Úprava jména:


Pomocí klávesnice zadejte nové jméno monitoru a potvrďte je. Zobrazí se oznámení, že změna jména začne platit o půlnoci. Může se projevit i dříve, změna jména na displeji tabla však není okamžitá, protože systém musí nový údaj rozšířit do všech zařízení.



C. Nastavení času monitoru:


Čas a datum nastavte posouváním číslic nahoru a dolů. Formát data lze zvolit jako „dd/mm/rrrr“ nebo „rrrr/mm/dd“. Čas lze zobrazovat ve 24hodinovém nebo 12hodinovém formátu (AM/PM).

Je-li zapnuta volba „Použít systémový čas“, monitor převezme výchozí čas nastavený systémem. Chcete-li nastavit vlastní čas, tuto volbu vypněte. Čas lze na hlavní obrazovce skrýt vypnutím volby „Zobrazovat čas monitoru“.

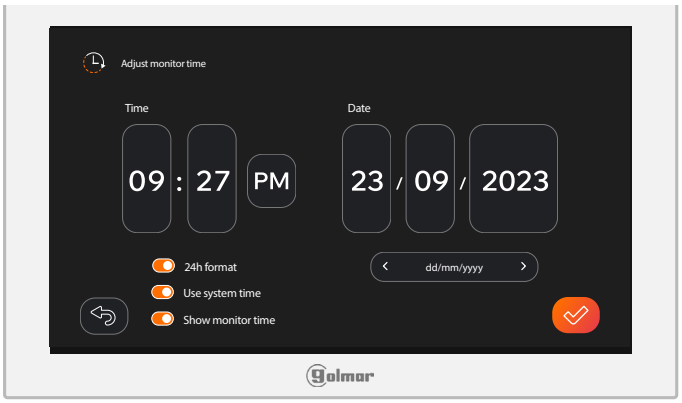

D. Změna přístupového kódu:

Tato volba se zobrazí pouze tehdy, pokud ji povolil instalační technik.

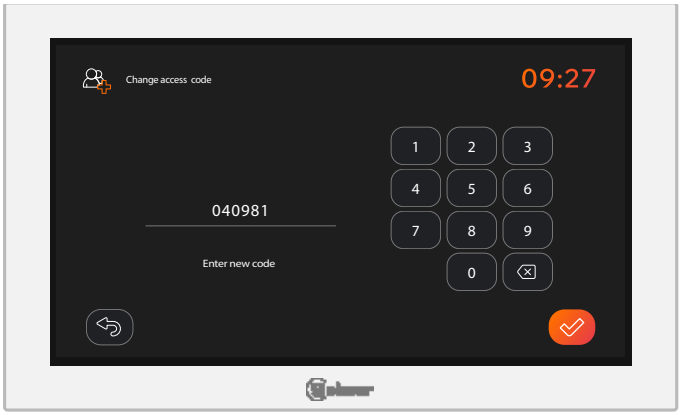


11.2 Nastavení zvuku

Nastavte hlasitost vyzvánění a různé melodie pro rozlišení původu volání. Lze také vypnout potvrzovací tón při klepnutí.



11.3 Nerušit (DND)

Režim „Nerušit" lze aktivovat a naprogramovat na určitou dobu. Je-li režim zapnutý, monitor při volání nevyzvání. Volbou „Vypnout obrazovku v režimu Nerušit" lze navíc ponechat obrazovku monitoru vypnutou, což je vhodné například v ložnici. Aktivací volby „Zanechat zprávu" může tablo vyzvat návštěvníka k zanechání hlasové zprávy. Výzva se může přehrát okamžitě nebo až v případě nepřijetí volání. Na určitou dobu lze také aktivovat automatické otevírání dveří. V tomto režimu se dveře automaticky otevřou, jakmile vstupní tablo zavolá na adresu tohoto monitoru. Funkci musí povolit instalační technik, protože vyžaduje PIN kód.

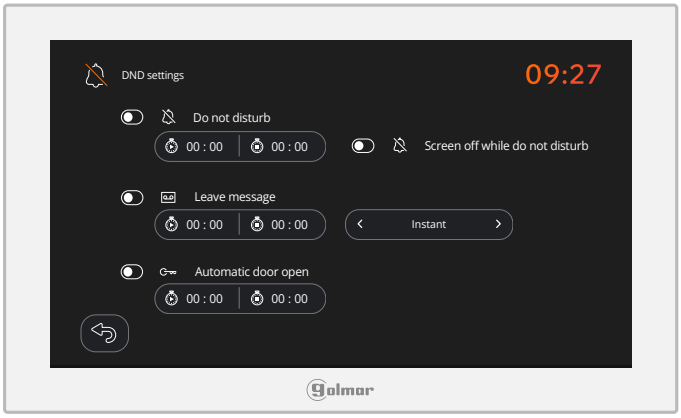


11.4 Nastavení obrazovky

V nastavení obrazovky lze zapnout režim čištění. V tomto režimu obrazovka po dobu 30 sekund nereaguje na dotyk.

Lze také změnit obrázek pozadí (X). Do slotu vložte kartu SD se souborem obrázku, který chcete nahrát.

Soubor obrázku musí být ve formátu PNG nebo JPG a mít rozměry 1024 × 600 px.

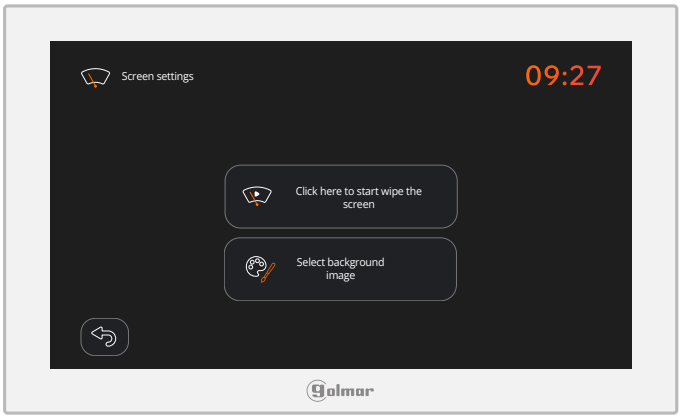

(X) Instalační technik mohl změnu obrázku pozadí zakázat. V takovém případě není tato funkce dostupná.

11.5 Rychlé volby

Na pravé straně obrazovky lze rozbalit záložku rychlých voleb, která umožňuje přímý přístup k nastavení hlasitosti a Wi-Fi.



Nastavení hlasitosti:

Klepnutím na tuto ikonu nastavíte hlasitost monitoru. Každým klepnutím se cyklicky přepne další úroveň hlasitosti. Chcete-li vypnout vyzvánění, použijte funkci DND v nastavení monitoru podle kapitoly 11.3.

Zapnutí a nastavení Wi-Fi:


Klepnutím na ikonu lze Wi-Fi připojení monitoru zapnout nebo vypnout. Podržením ikony po dobu 5 sekund otevřete nastavení Wi-Fi. Tato možnost je dostupná pouze u Wi-Fi monitorů EDGE 7W/G+, EDGE 7BW/G+ a EDGE 7AW/G+.

Ovládání schodišťového osvětlení:

Je-li systém vybaven ovládáním schodišťového osvětlení, lze z monitoru rozsvítit světlo na chodbě.

12. SPÁROVÁNÍ WI-FI MONITORU S APLIKACÍ G2CALL+

Tato část se vztahuje pouze na Wi-Fi monitory EDGE 7W/G+ a EDGE 7AW/G+. Po otevření nastavení Wi-Fi monitor zobrazí následující obrazovku:

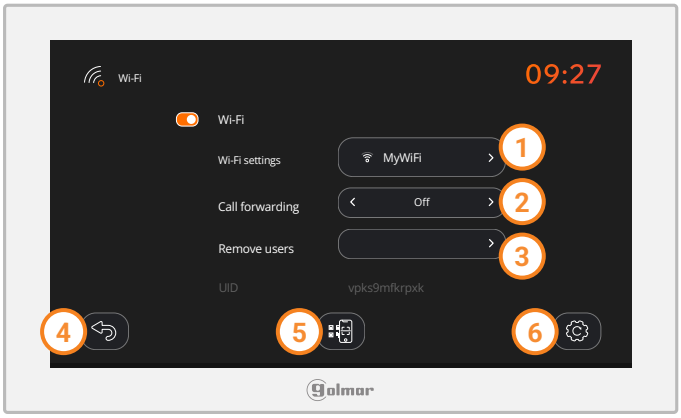

1. Výběr Wi-Fi sítě
2. Nastavit režim přesměrování volání:
   Zapnuto / Vypnuto / Při nepřijetí / Po 15 s
3. Odpojit aktuální účet od přístupu G2Call+ (XI)
4. Přejít na hlavní obrazovku
5. Zobrazit QR kódy pro spárování a stažení aplikace
6. Obnovit nastavení Wi-Fi

(XI) Je-li monitor spárován s účtem předchozího uživatele, je nutné tento účet pomocí uvedené funkce odpojit.

A. Výběr Wi-Fi sítě:

Nejprve vyberte Wi-Fi síť, ke které se má monitor připojit. Zvolte ji ze seznamu nalezených sítí a na následující obrazovce zadejte heslo.

POZNÁMKA: Monitor EDGE 7W je kompatibilní pouze s Wi-Fi sítěmi v pásmu 2,4 GHz.


Pokud se monitor nedaří spárovat, zkuste v nastavení routeru změnit kanál Wi-Fi sítě. Zkontrolujte také, že síť v pásmu 5 GHz používá jiný název SSID než síť v pásmu 2,4 GHz.



B. Spárování monitoru:

Po připojení monitoru k Wi-Fi síti klepněte na příslušnou ikonu. Zobrazí se tři QR kódy. První dva odkazují na stažení aplikace G2Call+ pro Android a iOS. Třetí QR kód slouží ke spárování monitoru s aplikací G2Call+.


Po vytvoření uživatelského účtu v aplikaci G2Call+ naskenujte párovací QR kód a postupujte podle pokynů aplikace.

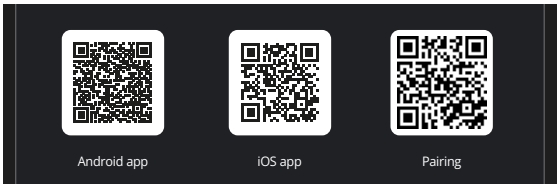


Další informace o aplikaci G2Call+ najdete v návodu **USM_ENG_REV0221_APP_G2CALL+_IP_G+**, který je k dispozici na webu výrobce v sekci souborů ke stažení u monitoru EDGE.

13. PROPOJENÍ MONITORU EDGE SE SLUŽBOU ALEXA


Tato část se vztahuje pouze na Wi-Fi monitory EDGE 7W/G+, EDGE 7WB/G+ a EDGE 7AW/G+. Pro propojení služby Alexa s monitorem EDGE je nutné mít zaregistrovaný účet Alexa a monitor EDGE spárovaný s aplikací G2Call+. Poté postupujte následovně:

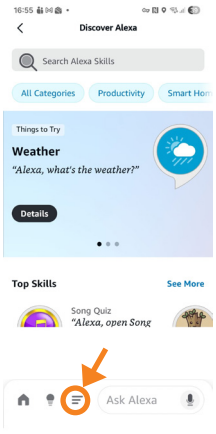


V aplikaci Alexa klepněte na ikonu

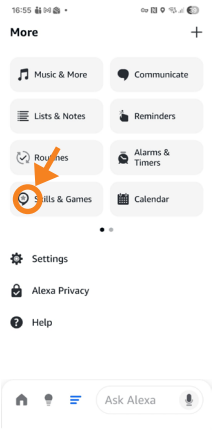


V aplikaci Alexa zvolte „Skills“

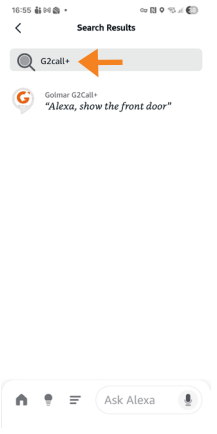


Vyhledejte „Golmar G2Call+“

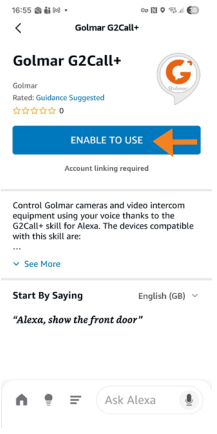


Povolte používání služby

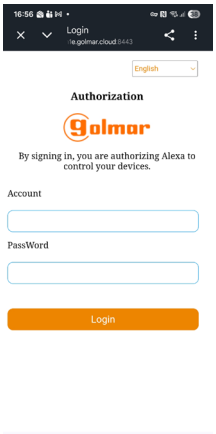


Přihlaste se přihlašovacími údaji

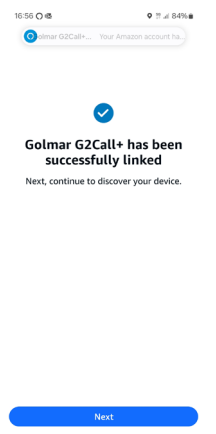


Klepnutím na „Next“ povolte vyhledání

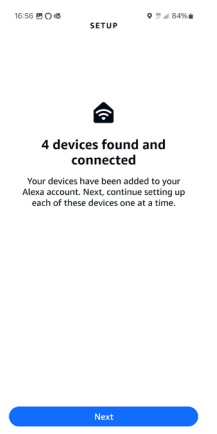


Klepnutím na „Next“ určete zařízení, která chcete konfigurovat

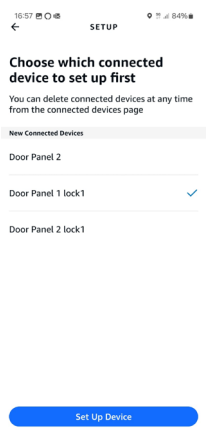


Vyberte zařízení, které chcete nastavit

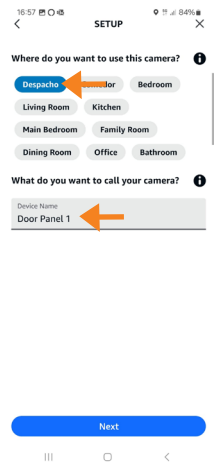

Vyberte místnost, ve které se zařízení nachází, a zadejte jeho název

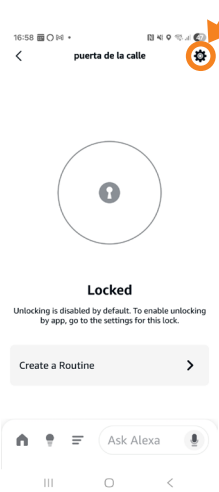


Otevřete zařízení a zvolte možnost konfigurace.

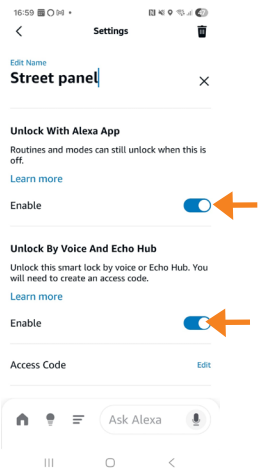


Povolte možnosti „Unlock with Alexa App“ a „Unlock by voice“. Budete vyzváni k zadání PIN kódu.

14. PROPOJENÍ MONITORU EDGE SE SLUŽBOU GOOGLE HOME


Tato část se vztahuje pouze na Wi-Fi monitory EDGE 7W/G+, EDGE 7WB/G+ a EDGE 7AW/G+. Pro propojení služby Google Home s monitorem EDGE je nutné mít účet Google Home a monitor EDGE spárovaný s aplikací G2Call+. Poté postupujte následovně:

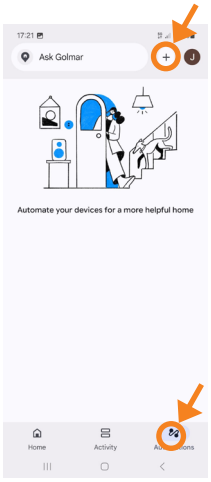

Zvolte „Automations“ a přidejte automatizaci.

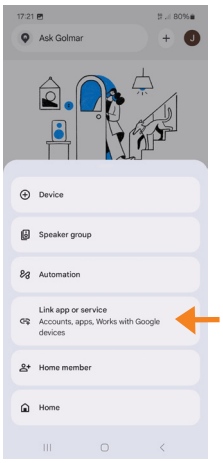


Zvolte „Link App or Service“

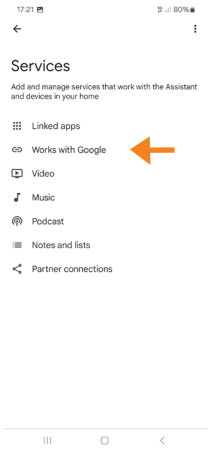


Zvolte „Works with Google“




Vyhledejte aplikaci G2Call+

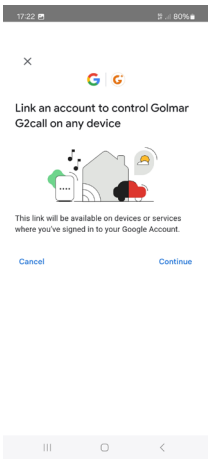


Potvrďte požadavky na propojení.

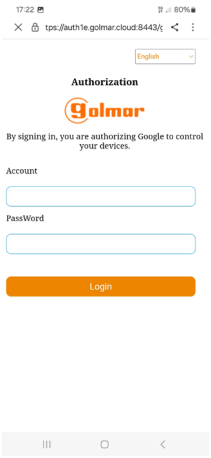


Přihlaste se přihlašovacími údaji

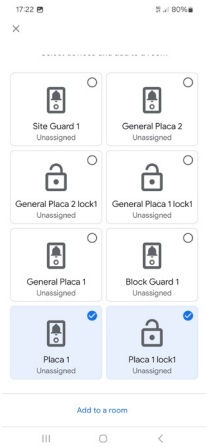


Určete zařízení, která chcete přidat

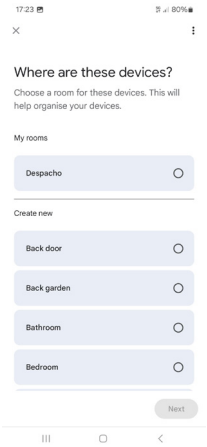

Vyberte umístění zařízení

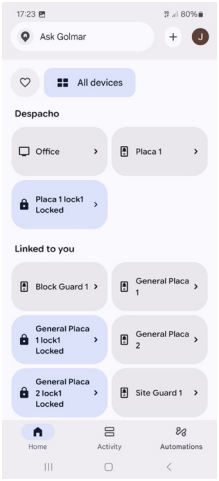

Nakonfigurujte zařízení

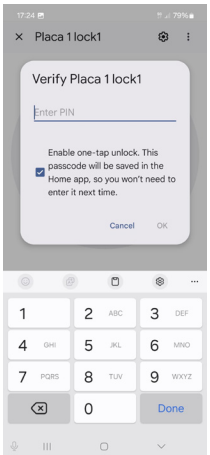

Nastavte PIN kód umožňující odemknutí dveří.

Poznámka: Google Home umožňuje pouze náhled obrazu a odemknutí dveří. Volání ze vstupního tabla nelze přijímat.

iPG+

golmar

we take care of your home

Golmar Sistemas de Comunicación S.A.
C/ Silici 13. Polígono Industrial Famadas
08940 - Cornellà de Llobregat - Spain
golmar@golmar.es - (+34) 93 480 06 96

www.golmar.es
www.shift.cz

Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.
Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.
Společnost Golmar si vyhrazuje právo provádět změny bez předchozího upozornění.