



RF OVLÁDAČ

NÁVOD K POUŽITÍ

MODEL: TX-810W

Ovladač TX-810W je třeba používat společně s ústřednou CA-8100W a aplikací GOLMARSAFE pro mobilní zařízení. Před instalací ovladače postupujte podle pokynů dodaných s ústřednou.


OBSAH

Otevřete balení a zkontrolujte, zda jsou v něm všechny součásti:


- Bezdrátový ovladač
- Baterie CR2450
- Návod

POPIS

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Tlačítko částečného zastřežení | 4. Tlačítko SOS |
| 2. Tlačítko pro úplné zastřežení | 5. QR kód |
| 3. Tlačítko odstřežení | 6. ID zařízení |
| | 7. Kryt baterie |
- Led

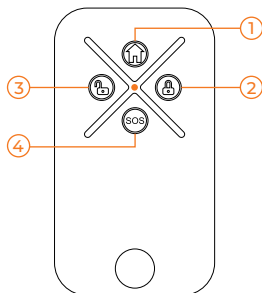

Čelní strana

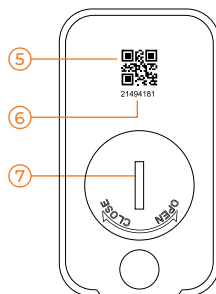


Zadní strana


PROGRAMOVÁNÍ

Chcete-li tento dálkový ovladač používat, musíte jej přidat k ústředně alarmu. Chcete-li to provést, otevřete aplikaci GOLMARSAFE a vyberte zabezpečovací systém (ústřednu), do které chcete ovladač přidat.


Jakmile se zobrazí obrazovka ústředny, klepněte na ikonu „Zařízení“ (Devices) ve spodní části obrazovky. Na nové obrazovce se zobrazí všechna zařízení registrovaná k vybrané ústředně.

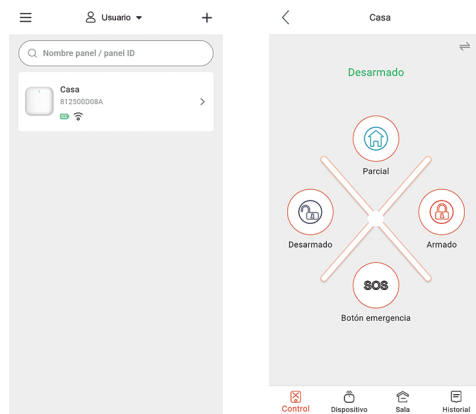


Nyní klepněte na „Přidat zařízení“ (Add device) a poté znovu na „Přidat zařízení“ (Add device) . Zadejte název pro identifikaci dálkového ovladače.

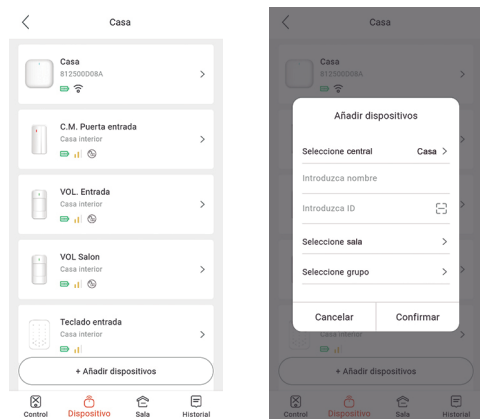

Otočte zadní kryt bateriového prostoru mincí nebo plochým šroubovákem a odstraňte izolační krytky. Štítek s identifikačním číslem a QR kódem je nalepen na zadní straně ovladače. Zadejte identifikační číslo nebo naskenujte QR kód. Přiřadte ovladač k „Místnosti“ a stiskněte „Potvrdit“ (Confirm).



Jakmile se v aplikaci zobrazí hlášení „Stiskněte tlačítko pro přidání“, stiskněte současně tlačítka „Odstržení“ a „Úplně zastřežení“.



LED dioda na ovladači bude rychle blikat zeleně. Podržte tlačítko stisknuté, dokud blikání neskončí a aplikace to nezobrazí na displeji. Centrála vydá zvukový signál potvrzující, že ovladač byl úspěšně přidán.

POUŽITÍ

Chcete-li pomocí ovladače aktivovat kteroukoli z funkcí, podržte příslušné tlačítko stisknuté, dokud se nerozsvítí zelená kontrolka.

Tlačítko SOS odešle tiché alarmové hlášení na telefon (v centrále není slyšet). Ostatní tlačítka slouží k zapnutí a vypnutí alarmu.

UPOZORNĚNÍ

- Pokud bude baterie nahrazena baterií jiného typu, než je uvedeno, hrozí nebezpečí výbuchu.
- Vyřazené baterie likvidujte v souladu s platnými místními předpisy.

ZÁRUKA

Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybrali naše zařízení. Před instalací si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny:

1. Naše záruka platí 2 roky od data zakoupení, za předpokladu, že budou správně dodržovány pokyny v návodu k použití.
2. Opravu vám naučtujeme, pokud během záruční doby nastanou následující podmínky:
 - Porucha způsobená nesprávným provozem;
 - Jiné závady, které nejsou způsobeny naším návrhem, technologií, kvalitou ani výrobou;
 - Porucha způsobená používáním produktů třetích stran, softwaru atd.;
 - Nebo nesprávná instalace, nesprávné použití, neautorizovaná oprava, úprava, nehoda, vyšší moc nebo jiná vnější příčina poruchy či závady.