



# BEZDRÁTOVÁ KLÁVESNICE

## NÁVOD K POUŽITÍ

### MODEL: KP-810W


Klávesnici KP-810W je třeba používat společně s ústřednou CA-8100W a aplikací GOLMARSAFE pro mobilní zařízení. Před instalací detektoru postupujte podle pokynů dodaných s ústřednou.

### OBSAH

Otevřete balení a zkontrolujte, zda jsou v něm všechny součásti:

- Bezdrátová klávesnice
- 4 baterie AA 1,5 V
- Podstavec a šrouby
- Návod

### POPIS

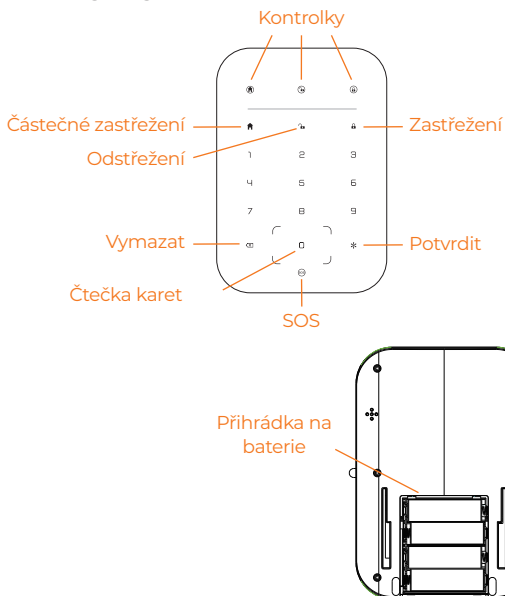


### 16 kláves

- Čísla 0 a 9 jsou numerické klávesy.
- Jedna funkční klávesa a jedna klávesa pro vymazání.
- Tři tlačítka pro zastřežení a odstřežení: Zastřežení, Částečné zastřežení a Odstřežení.


### PROGRAMOVÁNÍ

Abyste mohli klávesnici používat, je třeba ji přidat do zabezpečovací ústředny. Za tímto účelem otevřete aplikaci GOLMARSAFE a vyberte zařízení (ústřednu), do kterého ji chcete přidat.

Jakmile se zobrazí ovládací obrazovka ústředny, stiskněte ikonu „Zařízení“ (Devices) v dolní části obrazovky. Na nové obrazovce se zobrazí všechna zařízení zaregistrovaná ve vybrané ústředně.

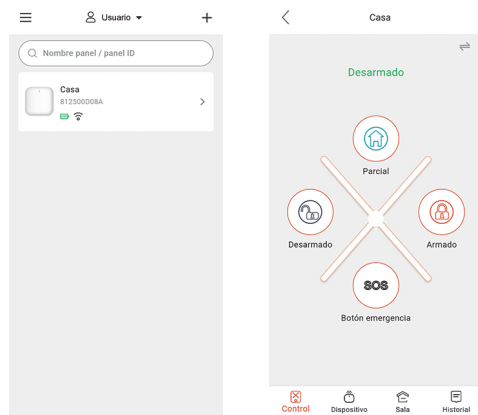

Nyní klikněte na „Přidat zařízení“ (Add device) a poté znovu vyberte možnost „Přidat zařízení“ (Add device). Zadejte název, podle kterého budete nainstalované zařízení identifikovat.

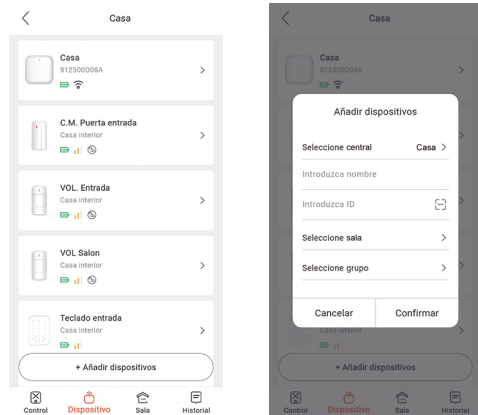


Naskenujte QR kód ze zařízení a postupujte podle dalších pokynů.

Podržte tlačítka „vymazat“ a „potvrdit“ stisknutá po dobu 3 sekund, zelená kontrolka začne blikat a zařízení přejde do režimu nastavení sítě.


Počkejte, až se bezdrátová klávesnice úspěšně připojí; po připojení panel vydá zvuk „ding-dong“. Pokud se tak nestane, zkuste výše uvedené kroky znovu.

## INSTALACE

1. Chcete-li produkt nainstalovat pomocí montážní základny, vyberte místo pro montáž na stěnu a základnu připevněte ke stěně pomocí šroubů.

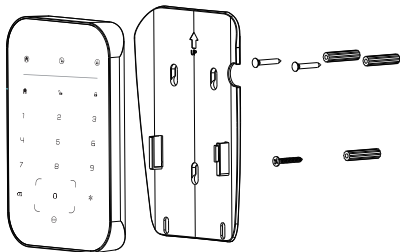

2. Zasuňte hlavní část směrem dolů do opěrného držáku, čímž instalaci dokončíte.

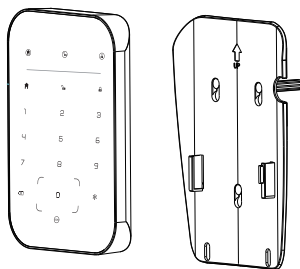

## Princip fungování

- Klávesnice bude funkční pouze ve vybrané skupině nebo skupinách.
- Kód klávesnice se nastavuje v ústředně v části nastavení „Kód klávesnice“ a přiřazuje se k uživateli.
- Zastřežení: Zadejte kód na klávesnici a klikněte na symbol zavřeného zámku.
- Částečné zastřežení: Zadejte kód na klávesnici a stiskněte symbol domu.
- Odstřežení: Zadejte kód na klávesnici a klikněte na symbol otevřeného zámku.
- SOS: Podržte tlačítko SOS, abyste aktivovali SOS upozornění.

## UPOZORNĚNÍ

- Při výměně baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu;
- Pokud baterii hodíte do ohně nebo do rozpálené trouby, rozdrtíte ji nebo rozříznete mechanickým nástrojem, může dojít k výbuchu;
- Nenechávejte baterii v prostředí s extrémně vysokou teplotou, což by mohlo způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny či plynu;
- Pokud je baterie vystavená extrémně nízkému tlaku vzduchu, může to způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny či plynu.

## VAROVÁNÍ

- Pokud je baterie nahrazena jiným typem, než je popsáno, hrozí nebezpečí výbuchu.
- Použité baterie zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

## ZÁRUKA

Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybrali naše zařízení. Před instalací si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny:

1. Naše záruka platí 2 roky od data zakoupení, za předpokladu, že budou správně dodržovány pokyny v návodu k použití.
2. Opravu vám naučíujeme, pokud během záruční doby nastanou následující okolnosti:
  - Porucha způsobená nesprávným provozem;
  - Jiné závady, které nejsou způsobeny naším návrhem, technologií, kvalitou ani výrobou;
  - Porucha způsobená používáním produktů třetích stran, softwaru atd.;
  - Nebo nesprávná instalace, nesprávné použití, neautorizovaná oprava, úprava, nehoda, vyšší moc nebo jiná vnější příčina poruchy či závady.

## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>PŘENOS</b>	FSK @868MHz
<b>PŘENOSOVÝ VÝKON</b>	≤13dBm
<b>PRACOVNÍ NAPĚTÍ</b>	DC3V (4 ks AA baterií)
<b>KLIDOVÝ PROUD</b>	<100μA
<b>POKRYTÍ</b>	800m (v otevřeném terénu)
<b>ŽIVOTNOST BATERIE</b>	3 roky (10krát denně)
<b>PRACOVNÍ TEPLOTA</b>	-10°C~55°C
<b>PRACOVNÍ VLHKOST</b>	≤95%RH
<b>ROZMĚRY</b>	117(š)×167(v)×23(h)mm

