

	SHIFT s.r.o., Mírová 151/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice Tel.: +420 596 639 361, fax: +420 596 639 363, www.shift.cz			
	Kód:	Verze:	Datum	
	TART LITE/G2+	0124	8.9.2025	

UŽIVATELSKÝ NÁVOD

Sluchátkový telefon T-ART LITE

Dvoudrátová nepolarizovaná instalace G2+



	SHIFT s.r.o., Mírová 151/19, 703 00 Ostrava- Vítkovice Tel.: +420 596 639 361, fax: +420 596 639 363, www.shift.cz			
	Kód:	Verze:	Datum	
	TART LITE/G2+	0124	8.9.2025	

1. ÚVOD

Především bychom Vám chtěli poděkovat a pogratulovat, že jste si koupili tento produkt.

Náš závazek, dosáhnout spokojenosti klientů, je obsažen v naší certifikaci ISO – 9001 a to platí zejména pro výrobu produktu, který jste si právě koupili.

Pokročilá technologie a přísná kontrola kvality umožní bezproblémové využívání systému a jeho funkcí. Přečtěte si tento návod, abyste mohli výrobek ihned správně používat.

2. OBSAH

1. Úvod	2
2. Obsah	2
3. Rady pro zprovoznění zařízení	4
4. Vlastnosti.....	4
5. Provoz systému.....	5
6. Popis telefonu.....	6
6.1. Popis telefonu.....	6
6.2. Funkční tlačítka	7
6.3. Stav LED funkčních tlačítek,.....	7
6.4. Popis svorek telefonu.....	8
6.5. Konfigurační DIP přepínač.....	8
7. Nastavení adresy telefonu (až 128 adres)	10
8. Popis funkcí telefonu	14
8.1. Režim „Doktor“ – automatické otevření dveří.....	14
8.2. Nastavení hlasitosti komunikace	14
8.3. Nastavení režimu „Nerušit“	14
8.4. Nastavení hlasitosti vyzvánění	14
8.5. Nastavení melodie vyzvánění.....	15
8.6. Tovární nastavení hlasitosti a tónů zvonění a režimu „Doktor“	16
8.7. Zrušení procesu přesměrování.....	16
9. Instalace telefonu na povrch	16
9.1. Umístění upevňovacího rámečku	16
9.2. Připevnění rámečku na zeď.....	17
9.3. Umístění telefonu	17
10. Instalace telefonu na zápusťný box	18

	SHIFT s.r.o., Mírová 151/19, 703 00 Ostrava- Vítkovice Tel.: +420 596 639 361, fax: +420 596 639 363, www.shift.cz			
	Kód:	Verze:	Datum	
	TART LITE/G2+	0124	8.9.2025	

10.1.	Umístění zápusného boxu	18
10.2.	Přípevnění rámečku k instalačnímu boxu.....	18
10.3.	Umístění telefonu	19
11.	Instalační schémata.....	20
11.1.	Audio systém s 128 byty – telefony, ss zámek	20
12.	Poznámky	21

	SHIFT s.r.o., Mírová 151/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice Tel.: +420 596 639 361, fax: +420 596 639 363, www.shift.cz			
	Kód:	Verze:	Datum	
	TART LITE/G2+	0124	8.9.2025	

3. RADY PRO ZPROVOZNĚNÍ ZAŘÍZENÍ

- Nepřítahujte nadměrně šroubky ve svorkovnicích napájecího zdroje.
- Instalaci a opravy zařízení provádíme **po odpojení od zdroje napětí.**
- Instalaci a opravy zařízení musí provádět **pouze osoba s odpovídající kvalifikací.**
- Veškeré rozvody by měly být ve vzdálenosti minimálně **40 cm od ostatních vedení.**
- Instalujte telefon T-ART LITE/G2+ na suchém místě, bez rizika vniku vlhkosti a mimo zdrojů tepla.
- Před zapnutím zařízení zkontrolujte zapojení vstupního tabla, napájecího zdroje a telefonu.
- V napájecím zdroji:
 - o Nepřítahujte nadměrně šroubky ve svorkovnicích.
 - o Instalujte napájecí zdroj na suchých chráněných místech bez možnosti poškození vodou.
 - o Neumisťujte v blízkosti zdrojů tepla, vlhkosti nebo prachu.
 - o Nezakrývejte ventilační otvory, aby mohl vzduch volně cirkulovat.
 - o Abyste předešli poškození napájecího zdroje, pevně jej připevněte.
 - o Nesundávejte kryt zdroje, ani nemanipulujte s kabely ve svorkovnicích, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

4. VLASTNOSTI

- Jednoduchá instalace telefonu (2 drátová nepolarizovaná sběrnice BUS).
- Až 4 telefony v bytě.
- V případě instalace pouze audio – až 128 telefonů. V případě smíšené instalace 32 telefonů/monitorů.
- Nastavitelný režim zvonění: 3 úrovně s možností vypnutí.
- Nastavitelná úroveň hlasitosti komunikace během komunikace (4 úrovně).
- Vstupní svorky (HZ) pro tlačítko dveřního zvonku (rozlišené zvonění).
- Výstup pro připojení externího vyzvánění: max 50 mA/12 V=.
- Nastavitelné tóny vyzvánění (rozlišené: od vstupního panelu, interkom, dveřní zvonek).
- Tlačítko  pro aktivaci výstupu 1 a výstupu 2 a pro aktivaci režimu „Doktor“/volání na domovníka (pokud se nachází v instalaci).
- Tlačítko **AUX** pro aktivaci přídatného zařízení (např. schodišťové osvětlení atd., vyžadována instalace relé SAR-12/24 a SAR-G2+).
- Tlačítko  pro regulaci hlasitosti zvonění, regulaci hlasitosti komunikace, výběr melodie zvonění, režim „Nerušit“.
- DIP přepínače pro nastavení adresy telefonu, nadřízený/podřízený (master/slave) a zakončen linky.

	SHIFT s.r.o., Mírová 151/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice Tel.: +420 596 639 361, fax: +420 596 639 363, www.shift.cz			
	Kód:	Verze:	Datum	
	TART LITE/G2+	0124	8.9.2025	


5. PROVOZ SYSTÉMU

- Pro uskutečnění volání musí návštěvník stisknout tlačítko odpovídající bytu, se kterým se chce spojit; probíhající vyzvánění je potvrzeno akustickým tónem a rozsvícením led . Pokud je povolena hlasová zpráva, přehraje se zpráva „probíhá volání“, která informuje, že probíhá vyzvánění. V tomto okamžiku telefon v bytě přijímá hovor. Pokud jste omylem stiskli tlačítko jiného bytu, stiskněte tlačítko, které odpovídá bytu, kde chcete volat, a první hovor bude ukončen.
- Nyní telefon vyzvání a čeká na vyzvednutí. Jestliže není hovor do 40 sekund vyzvednut, LED  zhasne, systém se uvolní pro další volání.
- Pro zahájení komunikace vyzvedněte sluchátko na kterémkoliv telefonu v bytě. Na vstupním panelu zhasne LED  a rozsvítí se LED .
- Komunikace může trvat maximálně 90 sekund nebo může být ukončena zavěšením sluchátka telefonu. Jakmile je komunikace ukončena, LED  na vstupním panelu zhasne a systém bude uvolněn pro další volání. Pokud je povolena hlasová zpráva, zazní „komunikace je ukončena“.
- Pro otevření dveří na telefonu stiskněte tlačítko  - dveře 1 (pokud je zapojen výstup 2, aktivujete jej stiskem tlačítka  na 3 sekundy). Otevření dveří je možné při vyzvánění anebo komunikaci, jeden stisk aktivuje výstup na 3 sekundy, na stejnou dobu se rozsvítí LED  na vstupním panelu. Jestliže jsou zapnuty hlasové zprávy, vstupní panel potvrdí zprávou „Dveře jsou otevřeny“.

	SHIFT s.r.o., Mírová 151/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice Tel.: +420 596 639 361, fax: +420 596 639 363, www.shift.cz			
	Kód:	Verze:	Datum	
	TART LITE/G2+	0124	8.9.2025	

6. POPIS TELEFONU

6.1. Popis telefonu

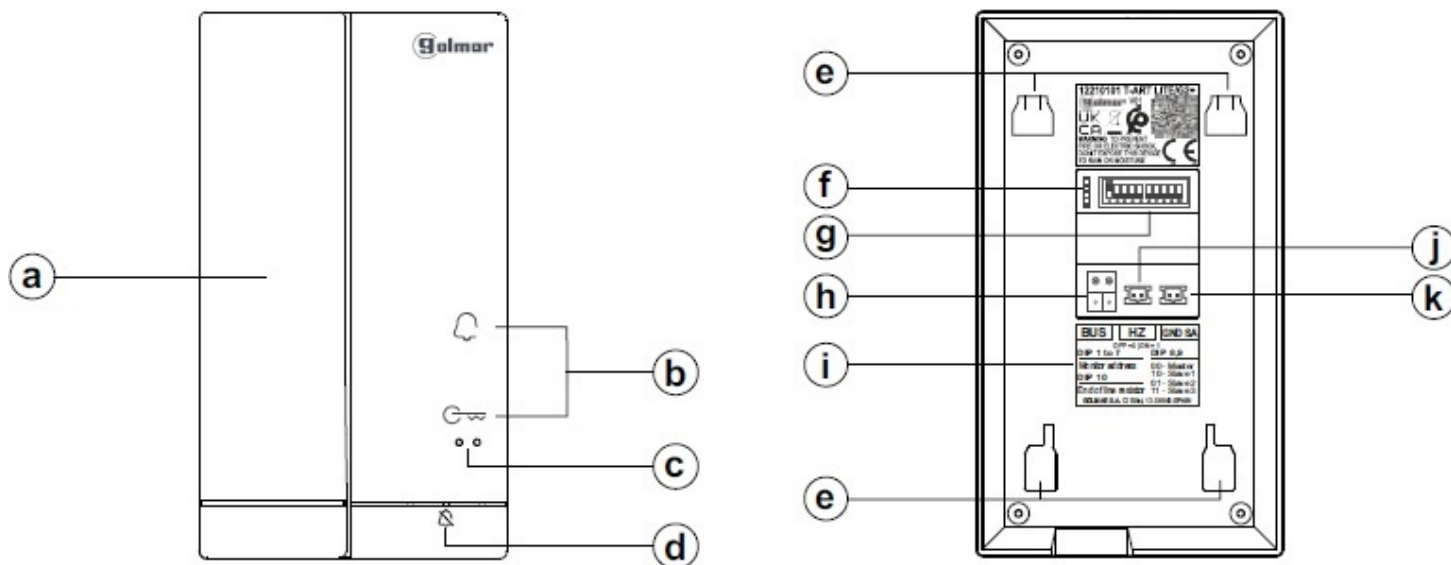

a. Sluchátko

b. Funkční tlačítka

c. Body pro nevidomé

Zvonění/komunikace:

●● Nad dvěma tečkami je tlačítko pro otevření dveří

d. Stavové LED

e. Upevnění rámečku (x4)

f. Pro výrobní nastavení GOLMAR

g. DIP konfigurační přepínače

h. Svorky sběrnice

i. Štítek

j. Vstup pro tlačítko dveřního zvonku „HZ“

k. Výstup pro opakovač vyzvánění (max. 50 MA/12 V=)

	SHIFT s.r.o., Mírová 151/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice Tel.: +420 596 639 361, fax: +420 596 639 363, www.shift.cz			
	Kód:	Verze:	Datum	
	TART LITE/G2+	0124	8.9.2025	

6.2. Funkční tlačítka



V klidovém režimu (sluchátko vyvěšeno): Stisk tlačítka na 5 sekund aktivuje režim nerušit. Stavová LED  bude blikat červeně.

V klidovém režimu (sluchátko zavěšeno): Krátký stisk ukončí režim nerušit, stavová LED zhasne.

V klidovém režimu (sluchátko vyvěšeno): Krátký stisk umožní vyslechnout aktuální hlasitost zvonění, nebo ukončit režim nerušit. Každý další stisk změni hlasitost zvonění o jednu úroveň (min/střední/max).

Během vyzvánění (sluchátko zavěšeno): Krátký stisk zastaví vyzvánění deaktivuje výstup „SA“.

Během komunikace (sluchátko vyzvednuto): Krátký stisk tlačítka změni hlasitost komunikace (mezi 4 úrovněmi hlasitosti).



Během vyzvánění nebo komunikace: Krátký stisk aktivuje výstup relé 1, delší stisk tlačítka na 3 sekundy aktivuje výstup relé 2.

V klidovém režimu (sluchátko zavěšeno/vyvěšeno): Dlouhý stisk tlačítka na cca 8 sekund aktivuje režim „Doktor“ (automatické otevření dveří při zazvonění) – potvrzení 3 x krátké pípnutí. Deaktivace stejným způsobem – potvrzení 1 dlouhé pípnutí.

V klidovém režimu (sluchátko vyvěšeno): Krátký stisk zahájí volání na ústřednu domovníka (pokud je instalována).


6.3. Stav LED funkčních tlačítek,



Režim nerušit aktivní: LED bliká červeně

	SHIFT s.r.o., Mírová 151/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice Tel.: +420 596 639 361, fax: +420 596 639 363, www.shift.cz				
	Kód:	Verze:		Datum	
	TART LITE/G2+	0124		8.9.2025	

6.4. Popis svorek telefonu

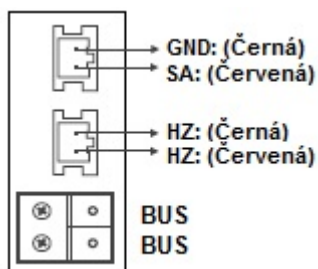

BUS, BUS: Nepolarizovaná komunikační sběrnice

SA, GND: Výstup pro externí opakovač zvonění (max 50 mA/ 12 V=), relé SAR-12/24.

HZ, HZ: Vstup pro připojení tlačítka dveřního zvonku. Připojte pouze na nadřízený (master) monitor. Signál je přenesen na další podřízené jednotky přes komunikační sběrnici BUS.

Poznámka: V případě, že je stisknuto tlačítko připojené na svorky HZ, telefon bude vyzvánět, a bude dán pokyn externímu opakovači zvonění v klidovém režimu. Telefon bude vyzvánět i při komunikace, ovšem s nižší úrovní hlasitosti.

6.5. Konfigurační DIP přepínač

DIP1-DIP7:

Nastavení adresy telefonu (adresa od 1 do 128), ve smíšené instalaci s monitory (adresa od 1 do 32).

DIP přepínače nastavené na OFF mají nulovou hodnotu. Hodnota přepínačů nastavených na ON se sčítají, a mají hodnotu dle následující tabulky.

Důležité	Tabulka hodnot								 Příklad: 0+0+4+0+16+0+0=20
Číslo 1 (DIP1 na ON a DIP2-7 na OFF)	Číslo DIP:	1	2	3	4	5	6	7	
Číslo 128 (DIP1-7 na OFF)	Hodnota na ON:	1	2	4	8	16	32	64	

	SHIFT s.r.o., Mírová 151/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice Tel.: +420 596 639 361, fax: +420 596 639 363, www.shift.cz			
	Kód:	Verze:	Datum	
	TART LITE/G2+	0124	8.9.2025	

DIP8-DIP9:

Definuje telefon jako nadřízený (master) nebo podřízený (slave). Každý byt musí mít pouze jeden telefon nastavený jako nadřízený.



DIP10:

Nastavení zakončení linky. V instalacích, kde jsou pouze telefony musí být vždy nastaven na OFF. Ve smíšené instalaci, kde jsou monitory i telefony v jednom bytě, nastavte na ON v telefonu, kde linka končí. Nastavte na OFF v telefonech, kudy linka prochází.

Důležité:

Pro nastavení telefonů T-ART LITE/G2+ se vstupními panely SOUL postupujte dle příslušného návodu k sadám SOUL.

	SHIFT s.r.o., Mírová 151/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice Tel.: +420 596 639 361, fax: +420 596 639 363, www.shift.cz			
	Kód:	Verze:	Datum	
	TART LITE/G2+	0124	8.9.2025	


7. NASTAVENÍ ADRESY TELEFONU (AŽ 128 ADRES)

Důležité:

- Až 128 bytů ve smíšené instalaci (telefony a monitory) s hlasovým modulem EL632/G2+ SE.
- Až 128 bytů v audio instalaci (pouze telefony) s hlasovým modulem EL642/G2+.

DIP1 až DIP7:

Nastavení adresy telefonu (až 128 adres).

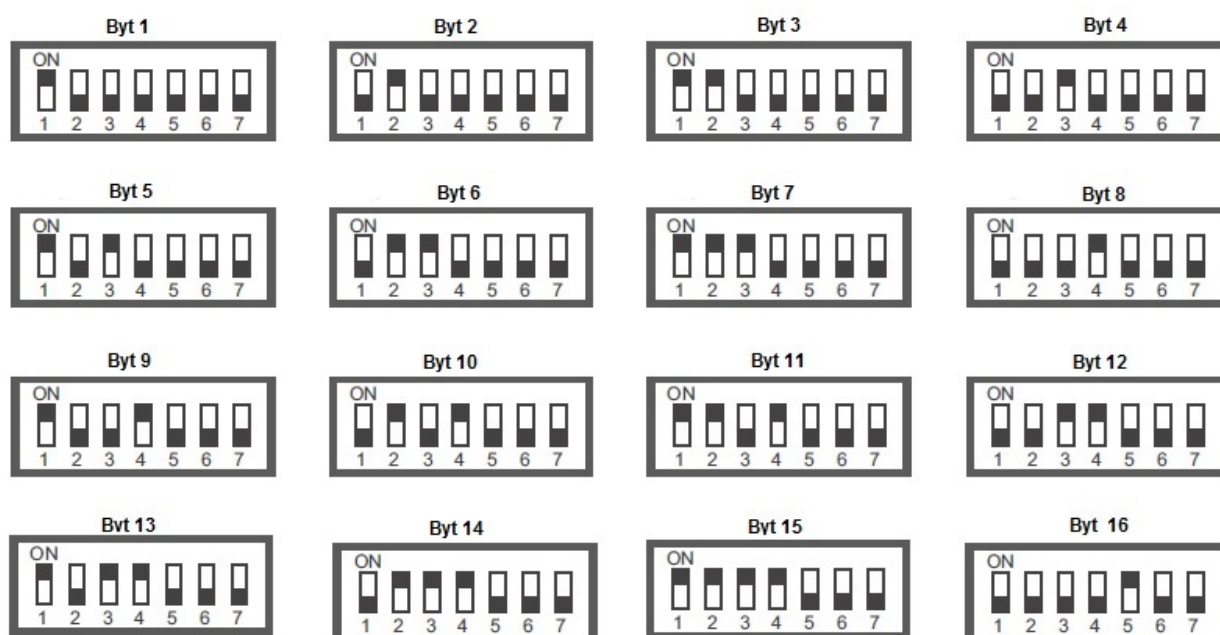



SHIFT s.r.o., Mírová 151/19, 703 00 Ostrava-
Vítkovice
Tel.: +420 596 639 361, fax: +420 596 639 363,
www.shift.cz



Kód:	Verze:	Datum
TART LITE/G2+	0124	8.9.2025

Byt 17 	Byt 18 	Byt 19 	Byt 20
Byt 21 	Byt 22 	Byt 23 	Byt 24
Byt 25 	Byt 26 	Byt 27 	Byt 28
Byt 29 	Byt 30 	Byt 31 	Byt 32
Byt 33 	Byt 34 	Byt 35 	Byt 36
Byt 37 	Byt 38 	Byt 39 	Byt 40
Byt 41 	Byt 42 	Byt 43 	Byt 44
Byt 45 	Byt 46 	Byt 47 	Byt 48
Byt 49 	Byt 50 	Byt 51 	Byt 52
Byt 53 	Byt 54 	Byt 55 	Byt 56
Byt 57 	Byt 58 	Byt 59 	Byt 60



SHIFT s.r.o., Mírová 151/19, 703 00 Ostrava-
Vítkovice
Tel.: +420 596 639 361, fax: +420 596 639 363,
www.shift.cz



Kód:	Verze:		Datum
TART LITE/G2+	0124		8.9.2025


Byt 61 	Byt 62 	Byt 63 	Byt 64
Byt 65 	Byt 66 	Byt 67 	Byt 68
Byt 69 	Byt 70 	Byt 71 	Byt 72
Byt 73 	Byt 74 	Byt 75 	Byt 76
Byt 77 	Byt 78 	Byt 79 	Byt 80
Byt 81 	Byt 82 	Byt 83 	Byt 84
Byt 85 	Byt 86 	Byt 87 	Byt 88
Byt 89 	Byt 90 	Byt 91 	Byt 92
Byt 93 	Byt 94 	Byt 95 	Byt 96
Byt 97 	Byt 98 	Byt 99 	Byt 100
Byt 101 	Byt 102 	Byt 103 	Byt 104



SHIFT s.r.o., Mírová 151/19, 703 00 Ostrava-
Vítkovice
Tel.: +420 596 639 361, fax: +420 596 639 363,
www.shift.cz



Kód:	Verze:	Datum
TART LITE/G2+	0124	8.9.2025

Byt 105 	Byt 106 	Byt 107 	Byt 108 
Byt 109 	Byt 110 	Byt 111 	Byt 112 
Byt 113 	Byt 114 	Byt 115 	Byt 116 
Byt 117 	Byt 118 	Byt 119 	Byt 120 
Byt 121 	Byt 122 	Byt 123 	Byt 124 
Byt 125 	Byt 126 	Byt 127 	Byt 128 

	SHIFT s.r.o., Mírová 151/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice Tel.: +420 596 639 361, fax: +420 596 639 363, www.shift.cz			
	Kód:	Verze:	Datum	
	TART LITE/G2+	0124	8.9.2025	

8. POPIS FUNKCÍ TELEFONU

8.1. Režim „Doktor“ – automatické otevření dveří

Telefon umožňuje aktivovat/deaktivovat funkci „Doktor“ – automatického otevření dveří.

Aktivace režimu „Doktor“:

Telefon se musí nacházet v klidovém režimu, sluchátko může být zavěšeno nebo vyvěšeno. Stiskněte tlačítko  na 8 sekund, telefon vydá 3 krátké potvrzovací tóny pro indikaci, že režim „Doktor“ je aktivní (automatické otevření dveří tři sekundy po zazvonění ze vstupního panelu).

Dekativace režimu „Doktor“:

Telefon se musí nacházet v klidovém režimu, sluchátko může být zavěšeno nebo vyvěšeno. Stiskněte tlačítko  na 8 sekund, telefon vydá dlouhý potvrzovací tón pro indikaci, že režim „Doktor“ je vypnut.

8.2. Nastavení hlasitosti komunikace

Na telefonu je možno nastavit hlasitost komunikace – reproduktoru sluchátka (4 úrovně od minima do maxima v cyklickém režimu) pomocí funkčního tlačítka .

Telefon musí být v procesu komunikace, každý stisk tlačítka  změni hlasitost sluchátka. Po zavěšení sluchátka se nastavená hlasitost uloží.

8.3. Nastavení režimu „Nerušit“

Aktivace režimu nerušit: Telefon musí být v klidovém režimu a sluchátko vyvěšeno. Dlouhým stiskem (5 sekund) tlačítka  aktivujete režim nerušit, telefon jednou pípne pro potvrzení a kontrolka LED  bude blikat červeně. Telefon nyní nebude vyzvánět.

Deaktivace režimu nerušit: Telefon musí být v klidovém režimu a sluchátko vyvěšeno. Krátkým stiskem tlačítka  deaktivujete režim nerušit, kontrolka LED  zhasne.

8.4. Nastavení hlasitosti vyzvánění

Telefon musí být v klidovém režimu a sluchátko vyvěšeno. Krátkým stiskem tlačítka  přehrajete aktuální nastavenou hlasitost zvonění. Každý další krátký stisk mění v cyklickém sledu úroveň hlasitosti vyzvánění (minimální/střední/maximální).

	SHIFT s.r.o., Mírová 151/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice Tel.: +420 596 639 361, fax: +420 596 639 363, www.shift.cz			
	Kód:	Verze:	Datum	
	TART LITE/G2+	0124	8.9.2025	

8.5. Nastavení melodie vyzvánění

Telefon musí být v klidovém režimu a sluchátko zavěšeno.

Pro změnu tónů vyzvánění stiskněte tlačítko  na 5 sekund, až uslyšíte 2 potvrzovací pípnutí. Jakmile jste v tomto režimu nastavení, můžete si vybrat mezi 6 tóny vyzvánění (v cyklickém sledu):

- **Nastavení tónu vyzvánění ze vstupního panelu:**

- 1- Nastavte požadovaný tón krátkými stisky tlačítka , každý stisk přehraje další tón zvonění. Jakmile uslyšíte požadovaný tón, postupujte dle bodu 2-.
- 2- Krátce stiskněte tlačítko  pro potvrzení výběru tónu zvonění ze vstupního panelu a poté přejděte k nastavení tónu vyzvánění od bytového zvonku (HZ) anebo stiskněte tlačítko  na 5 sekund pro uložení nastavení a odchod z programování, což bude signalizováno 2 pípnutími.
- 3- Jestliže nebude v intervalu 10 sekund stisknuto žádné tlačítko, změny se uloží a telefon opustí programovací režim, což bude signalizováno 2 pípnutími.

- **Nastavení tónu zvonění dveřního zvonku (HZ):**

- 1- Nastavte požadovaný tón krátkými stisky tlačítka , každý stisk přehraje další tón zvonění. Jakmile uslyšíte požadovaný tón, postupujte dle bodu 2-.
- 2- Krátce stiskněte tlačítko  pro potvrzení výběru tónu zvonění ze vstupního panelu a poté přejděte k nastavení tónu vyzvánění z ústředny domovníka anebo stiskněte tlačítko  na 5 sekund pro uložení nastavení a odchod z programování, což bude signalizováno 2 pípnutími.
- 3- Jestliže nebude v intervalu 10 sekund stisknuto žádné tlačítko, změny se uloží a telefon opustí programovací režim, což bude signalizováno 2 pípnutími

- **Nastavení tónu zvonění od ústředny domovníka:**

- 1- Nastavte požadovaný tón krátkými stisky tlačítka , každý stisk přehraje další tón zvonění. Jakmile uslyšíte požadovaný tón, postupujte dle bodu 2-.
- 2- Stiskněte tlačítko  na 5 sekund pro uložení nastavení a odchod z programování, což bude signalizováno 2 pípnutími.
- 3- Jestliže nebude v intervalu 10 sekund stisknuto žádné tlačítko, změny se uloží a telefon opustí programovací režim, což bude signalizováno 2 pípnutími

Pro kontrolu správného nastavení můžete provést testovací volání.

	SHIFT s.r.o., Mírová 151/19, 703 00 Ostrava- Vítkovice Tel.: +420 596 639 361, fax: +420 596 639 363, www.shift.cz			
	Kód:	Verze:	Datum	
	TART LITE/G2+	0124	8.9.2025	

8.6. *Tovární nastavení hlasitosti a tónů zvonění a režimu „Doktor“*

Telefon T-ART LITE/G2+ umožňuje navrátit tóny, hlasitost vyzvánění a režim „Doktor“ na tovární nastavení.

Telefon musí být v klidovém režimu a sluchátko zavěšeno. Stiskněte tlačítko  na 5 sekund, uslyšíte 2 pípnutí, poté stiskněte na 5 sekund tlačítko , uslyšíte 4 pípnutí pro potvrzení, že všechny uvedené volby jsou v továrním nastavení.


8.7. *Zrušení procesu přesměrování*

V případě smíšené instalace (ART7W/G2+ monitory a telefony T-ART LITE/G2+ v jednom bytě) a v případě, že monitor ART7W/G2+ má aktivní a nastavené přesměrování na mobilní zařízení, z telefonu T-ART/G2+ lze proces přesměrování zrušit stiskem tlačítka  na 3 sekundy (informace o této funkci, shlédněte instalační návod TART 7W G2+).

9. INSTALACE TELEFONU NA POVRCH

9.1. *Umístění upevňovacího rámečku*


Horní hrana rámečku by měla být umístěna ve výšce 1,6 m od země. Minimální vzdálenost rámečku od ostatních zařízení musí být minimálně 5 cm.

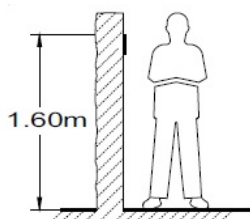

	SHIFT s.r.o., Mírová 151/19, 703 00 Ostrava- Vítkovice Tel.: +420 596 639 361, fax: +420 596 639 363, www.shift.cz			
	Kód:	Verze:	Datum	
	TART LITE/G2+	0124	8.9.2025	

9.2. Připevnění rámečku na zeď


Připevněte plechový rámeček na zeď vyvrtáním dvou otvorů o průměru 6 mm, vložte dodané hmoždinky a šroubky jej připevněte na zeď.

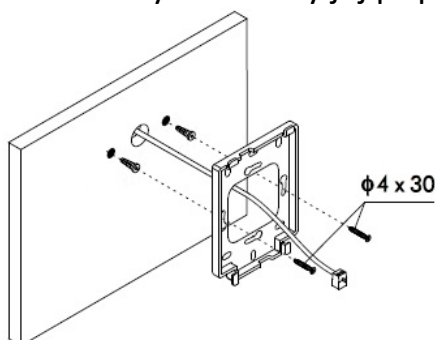

9.3. Umístění telefonu

Připojte vodiče do konektoru telefonu, přiložte telefon k rámečku a srovnejte otvory telefonu s výstupky rámečku ①, poté posuňte telefon směrem dolů ② až dokud nedojde k zajištění telefonu k upevňovacímu rámečku ③.

Důležité: nezapomeňte odstranit ochrannou fólii z přední strany telefonu, jakmile je instalace ukončena.

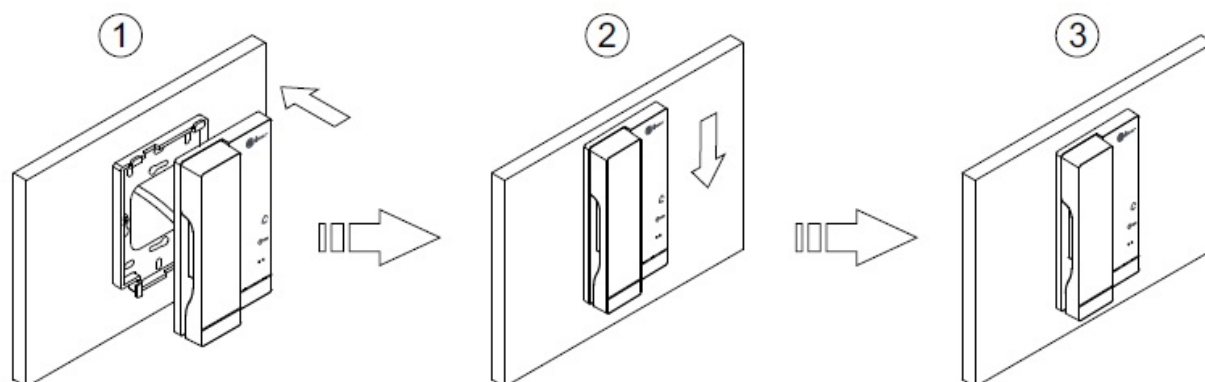


	SHIFT s.r.o., Mírová 151/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice Tel.: +420 596 639 361, fax: +420 596 639 363, www.shift.cz			
	Kód:	Verze:	Datum	
	TART LITE/G2+	0124	8.9.2025	

10. INSTALACE TELEFONU NA ZÁPUSTNÝ BOX


10.1. Umístění zápuštného boxu

Vytvořte otvor ve zdi pro zápuštný box tak, aby horní hrana boxu byla ve výšce 1,6 m od země. Minimální vzdálenost rámečku od ostatních zařízení musí být minimálně 5 cm.

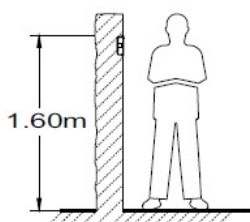

10.2. Připevnění rámečku k instalačnímu boxu

Protáhněte kabeláž přes otvor v instalačním boxu. Zarovnejte instalační box s omítkou, připevněte rámeček k instalačnímu boxu dodanými šroubky.

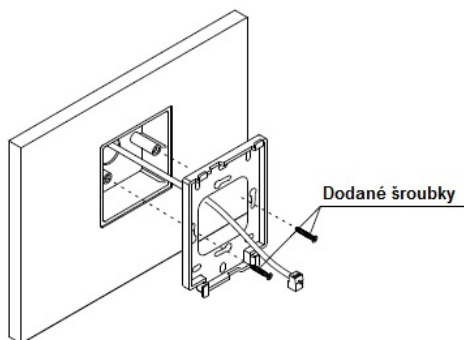


	SHIFT s.r.o., Mírová 151/19, 703 00 Ostrava- Vítkovice Tel.: +420 596 639 361, fax: +420 596 639 363, www.shift.cz			
	Kód:	Verze:	Datum	
	TART LITE/G2+	0124	8.9.2025	

10.3. Umístění telefonu

Připojte vodiče do konektoru telefonu, přiložte telefon k rámečku a srovnejte otvory telefonu s výstupky rámečku ①, poté posuňte telefon směrem dolů ② až dokud nedojde k zajištění telefonu k upevňovacímu rámečku ③.

Důležité: nezapomeňte odstranit ochrannou fólii z přední strany telefonu, jakmile je instalace ukončena.

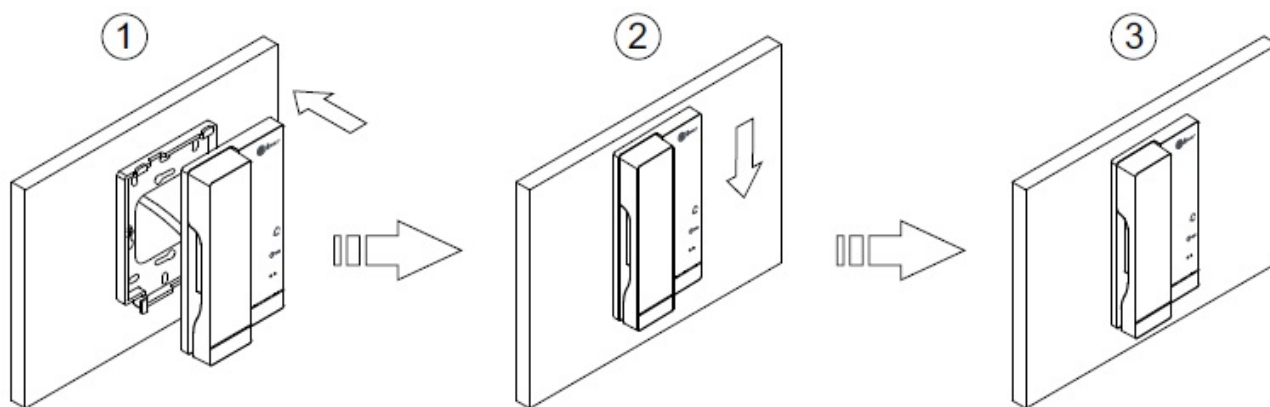



Kód:	Verze:		Datum
TART LITE/G2+	0124		8.9.2025

[illegible]